


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ITEM NO.:N853P386114

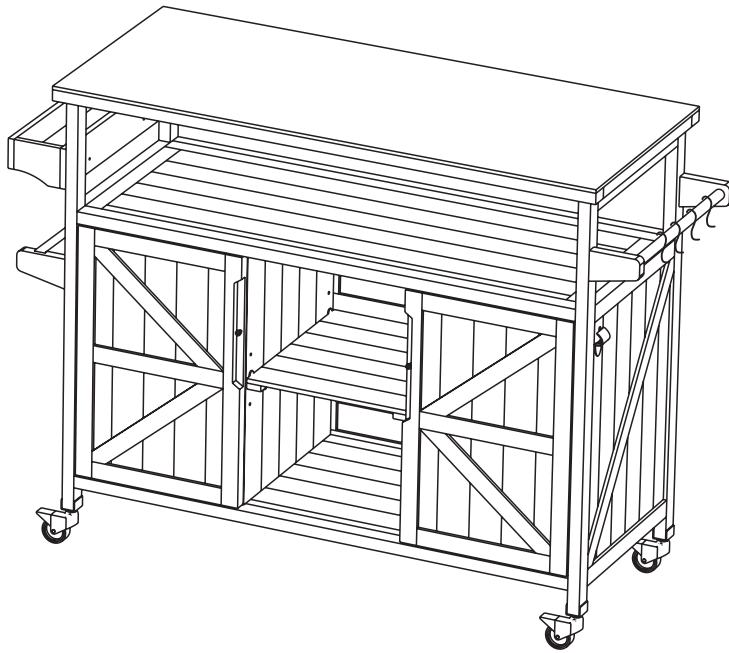


IMPORTANT NOTE :

- ① PLACER TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.
- ② BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.
- ③ DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THIS ITEM IS FULLY SET-UP.










NOTE IMPORTANTE :

- ① PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.
- ② AVANT DE COMMENCER, SVP SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.
- ③ NE SERREZ PAS TOUTES LES VIS ET BOULONS TANT QUE CET ÉLÉMENT N'EST PAS ENTIÈREMENT INSTALLÉ.

Detail View Vue détaillée

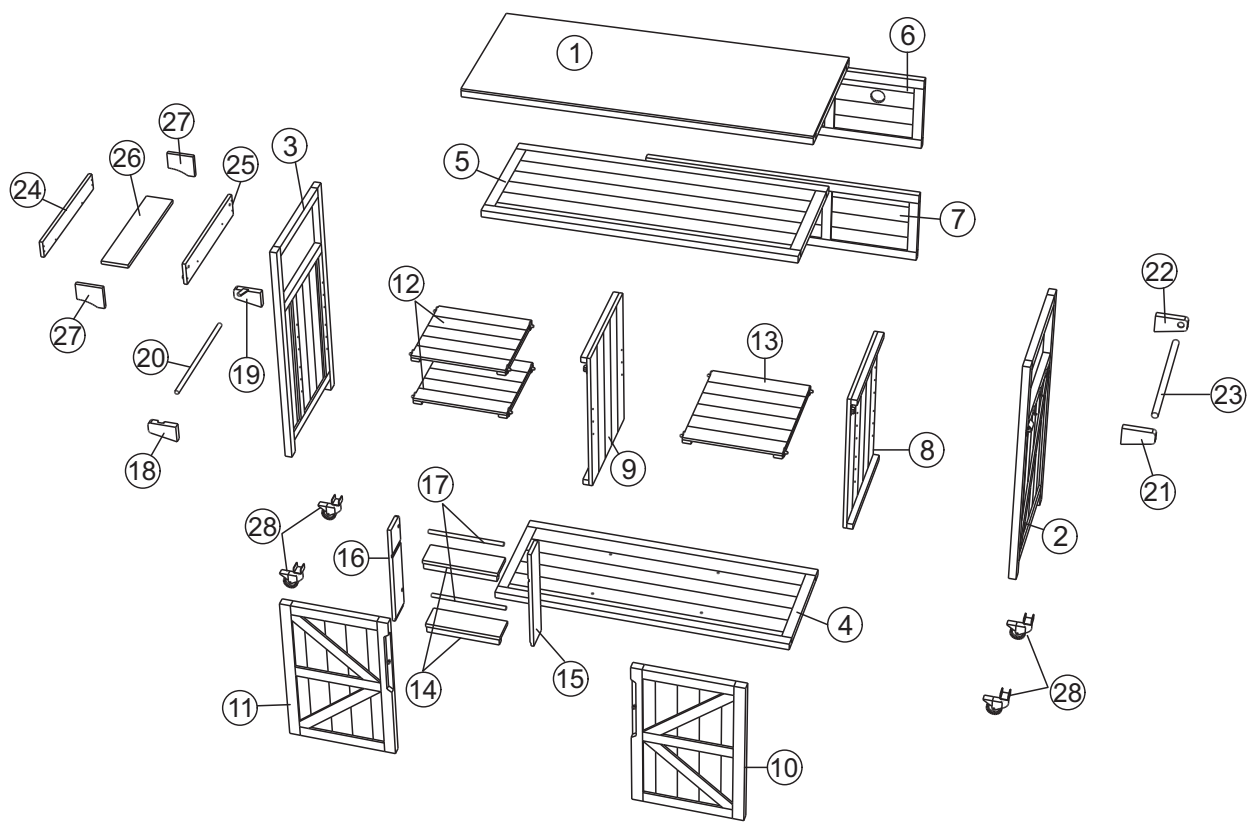


N853P386114





1		2		3		4	
1pc		1pc		1pc		1pc	
5		6		7		8	
1pc		1pc		1pc		1pc	
9		10		11		12	
1pc		1pc		1pc		2pcs	
13		14		15		16	
1pc		2pcs		1pc		1pc	
17		18		19		20	
2pcs		1pc		1pc		1pc	
21		22		23		24	
1pc		1pc		1pc		1pc	
25		26		27		28	
1pc		1pc		2pcs		4pcs	

A	 Ø 6.0*30 2pcs	B	 Ø 3.0*28 20pcs	C	 Ø 3.0*18 12pcs	D	 Ø 3.5*40 16pcs		
E	 Ø 3.5*50 26pcs	F	 Ø 4.0*35 4pcs	G	 Ø 6.0*15 2pcs	H	 Ø 3.5*60 4pcs		
I	 12+4pcs	J	 4pcs	K	 36pcs	L	 1pc	M	 1pc


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED(NOT INCLUDED)/OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !

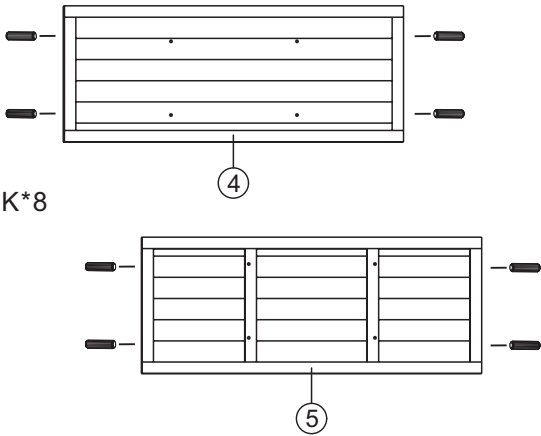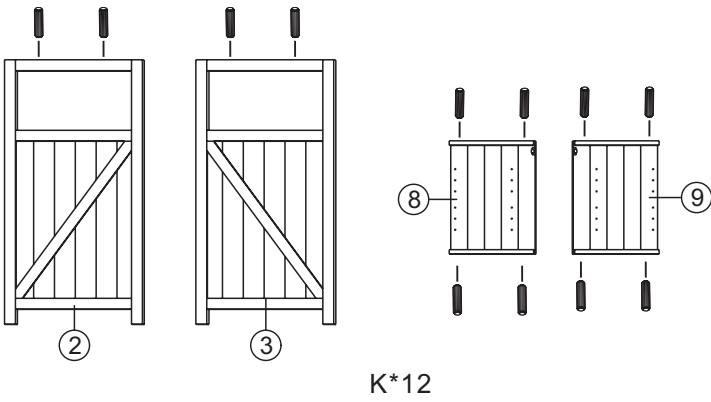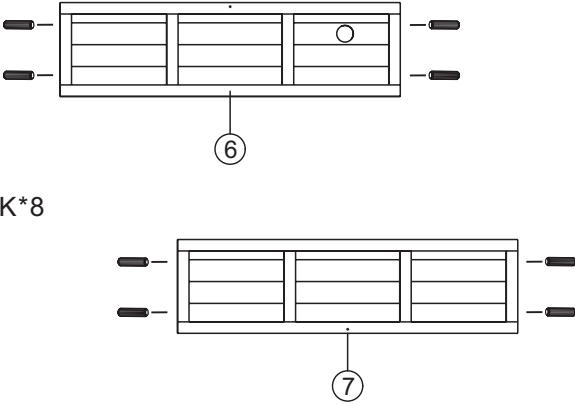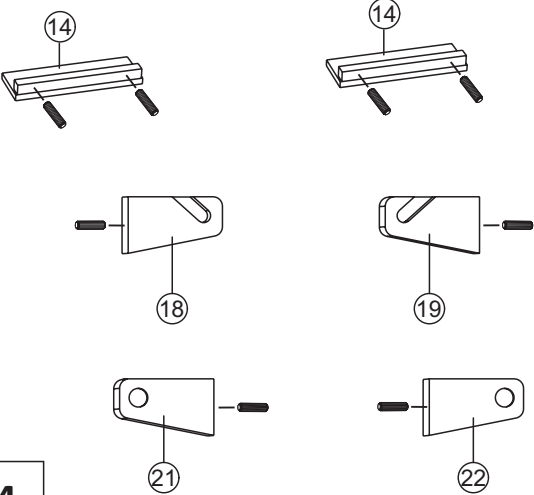1	 K*8	2	 K*12
3	 K*8	4	 K*8

Attention: the direction of magnetic need to face forward
And there is gap on front part.
Attention : l'aimant doit être pointé vers l'avant.
Il y a un espace à l'avant.

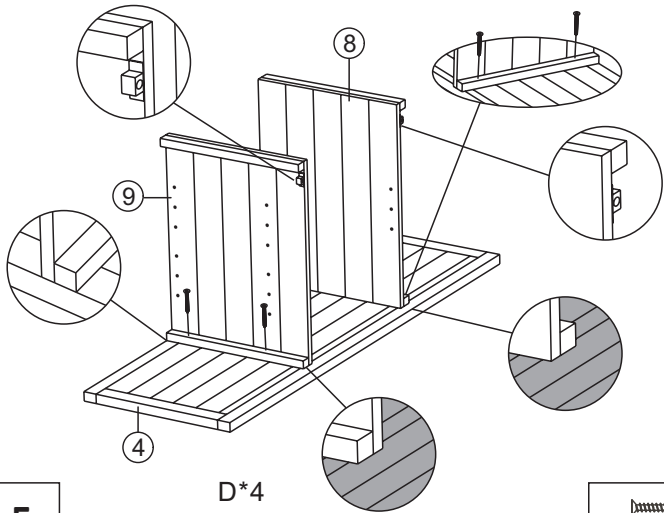


5

D*4



D*4


Repeat same way for fixing Part 5
Attention: the direction of magnetic need to face forward
And there is gap on front part .
Répétez la même procédure pour la fixation de la partie 5.
Attention : l'aimant doit être pointé vers l'avant.
Il y a un espace à l'avant.

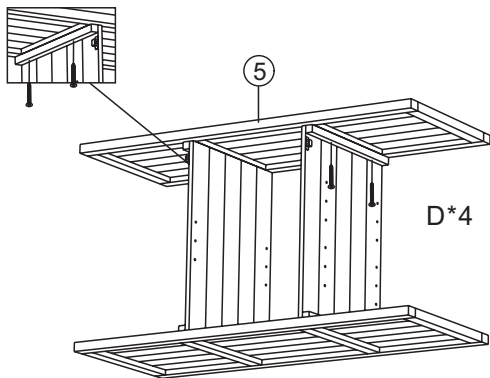

6



D*4

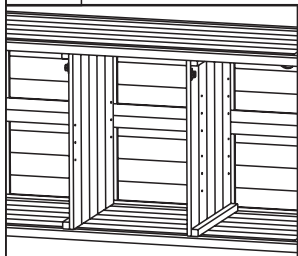


7

E*10




E*10

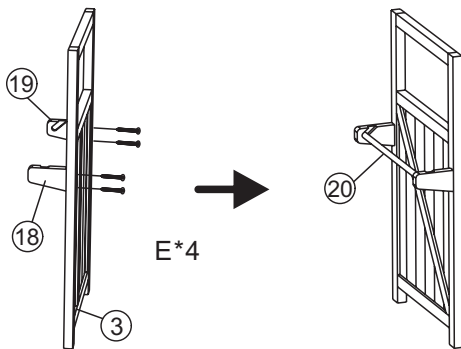

8



E*4

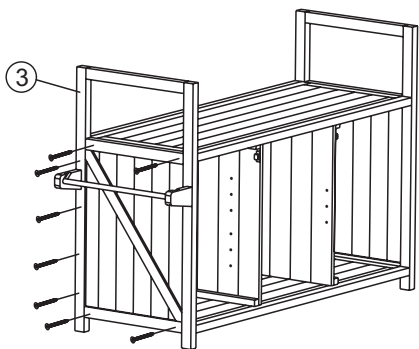


9

E*8



E*8

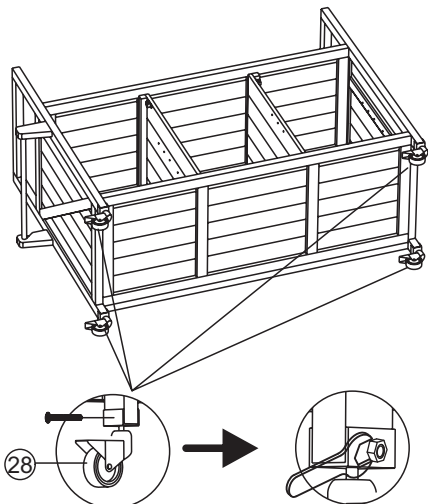

10




F*4



M*1


Place Part I on left side or right side as per your request.
So that place Part 12 on it.
Placez la partie I à gauche ou à droite, selon votre demande.
Placez ensuite la partie 12 dessus.

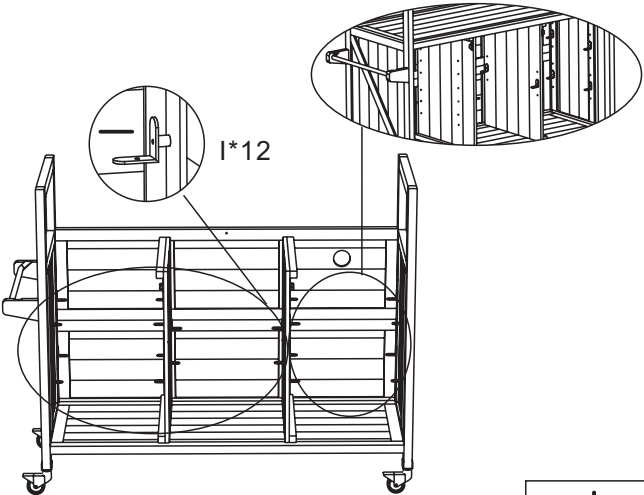


11

I*12

Place 2 x Part 12 on left or right as per your own request.
Placez 2 x Partie 12 à gauche ou à droite selon votre demande.

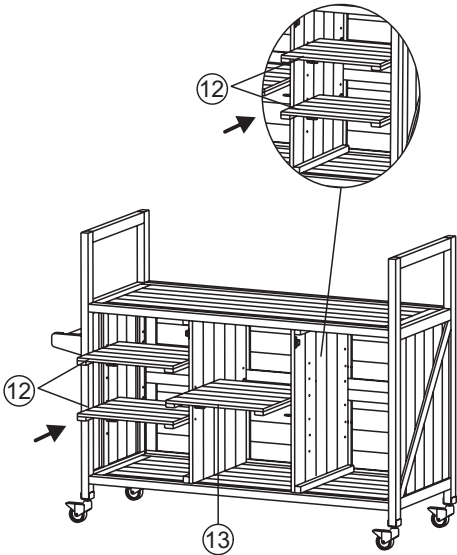


12

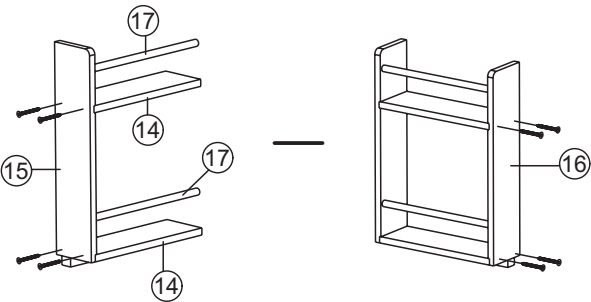


13

B*8

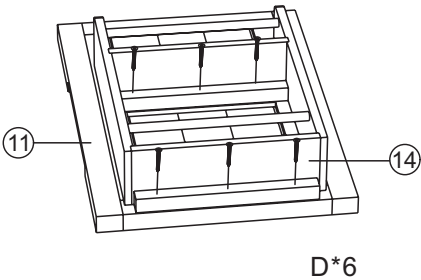


14

D*6

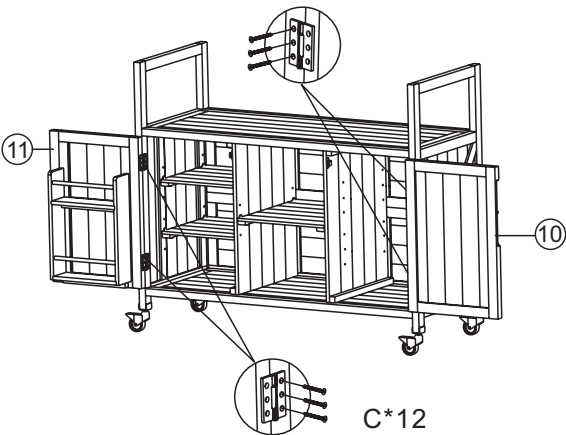


15

C*12

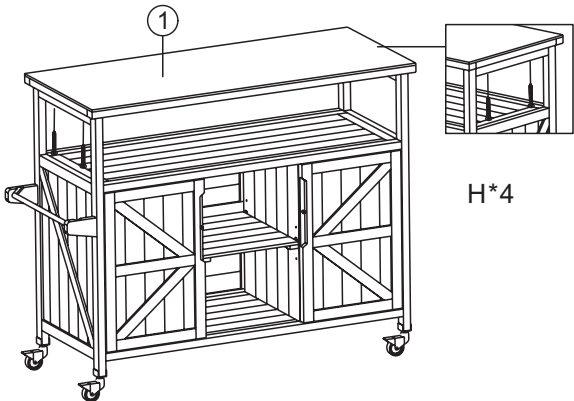


16

H*4

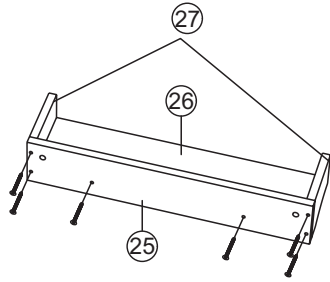


B*6


17

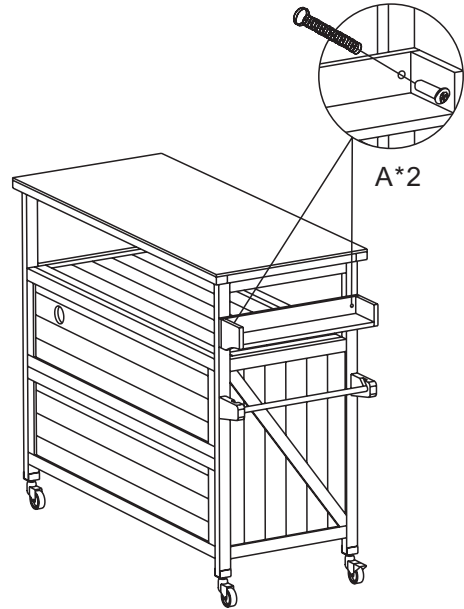


18

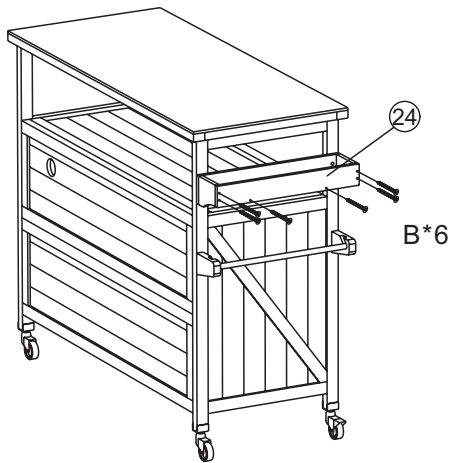


19

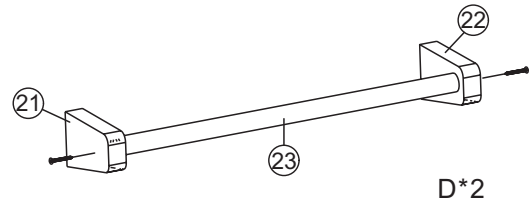

20

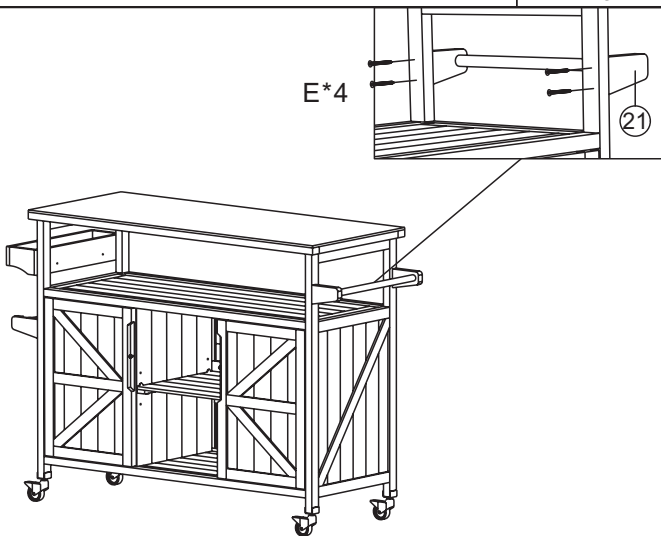

21

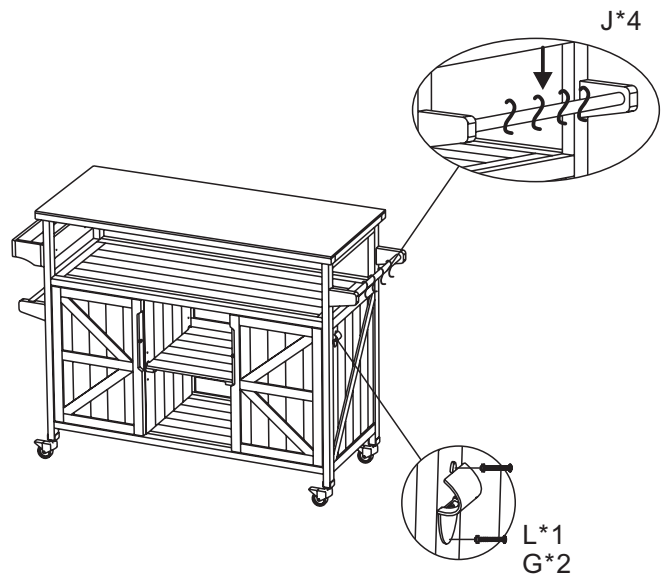

22

