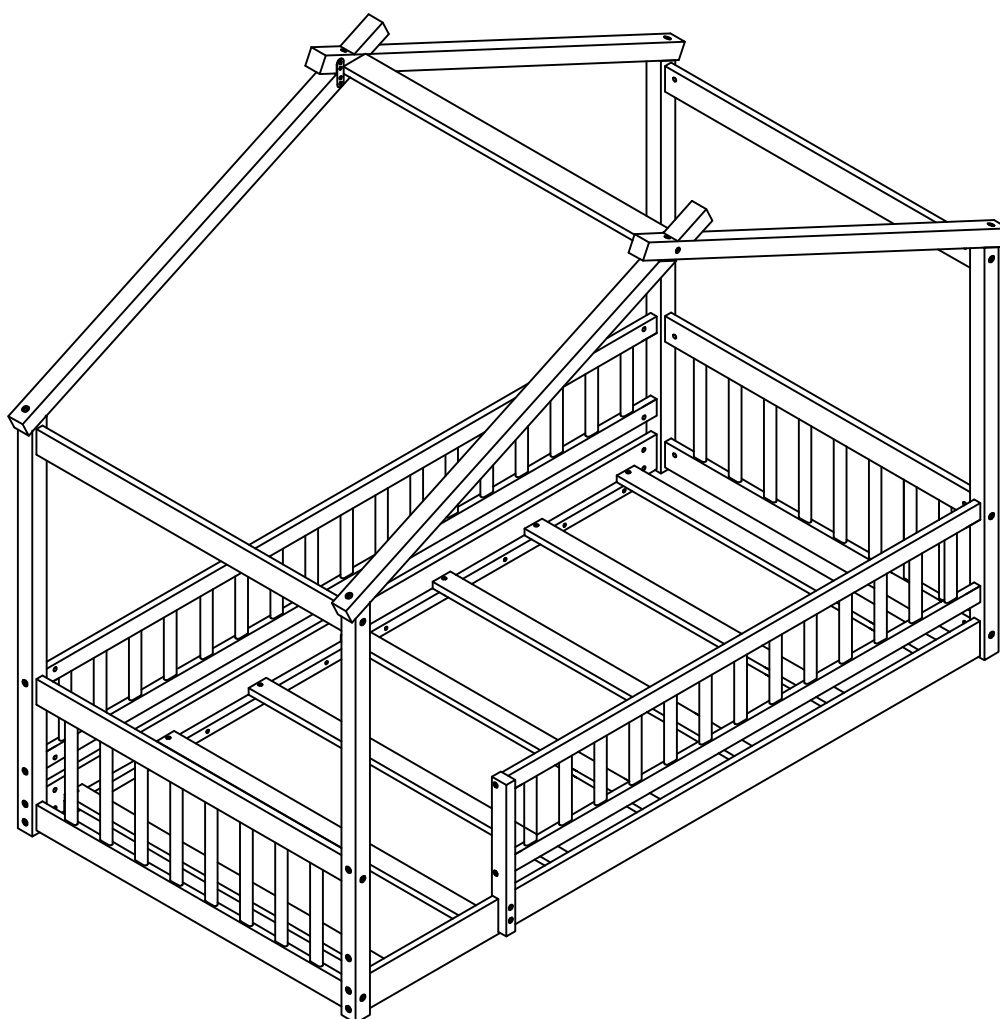


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TWIN HOUSE BED

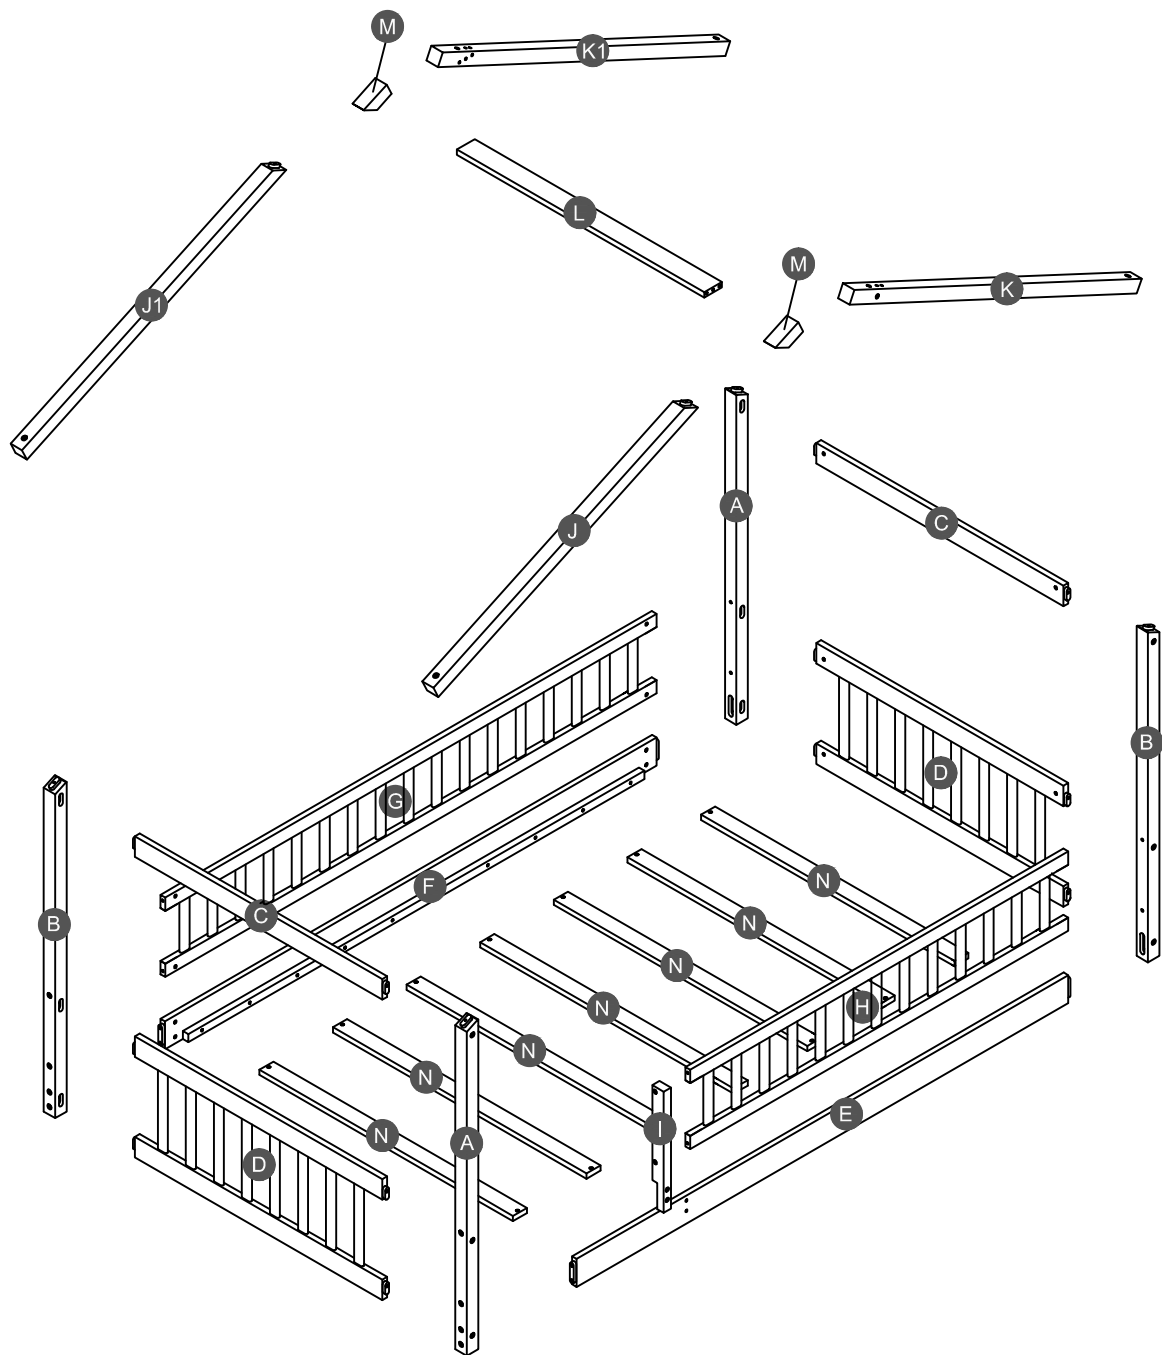
LIT MAISON JUMEAUX



N850P416144















Detail View

Vue Détaillée








Part List

Liste des Pièces

A  Leg (Left Front/Right Back) - 2pcs Pied (Avant Gauche/Arrière Droit)	B  Leg (Left Back/Right Front) - 2pcs Pied (Arrière Gauche/Avant Droit)	C  Horizontal bar HB/FB - 2pcs Barre horizontale HB/FB
D  Frame HB/FB - 2pcs Châssis HB/FB	E  Side rail (Front) - 1pc Rail latéral (Avant)	F  Side rail (Back) - 1pc Rail latéral (Arrière)
G  Long guard rail (Back) - 1pc Garde-corps long (Arrière)	H  Short guard rail (Front) - 1pc Garde-corps court (Avant)	I  Support guard rail (Left) - 1pc Support garde-corps (Gauche)
J  Upper (Left Front) - 1pc Supérieur (avant gauche)	J1  Upper (Left Back) - 1pc Supérieur (arrière gauche)	K  Upper (Right Front) - 1pc Supérieur (avant droit)
K1  Upper (Right Back) - 1pc Supérieur (arrière droit)	L  Upper horizontal bar - 1pc Barre horizontale supérieure	M  Block - 2pcs Bloc
N  Slats - 7pcs Latte		


Hardware List

Liste des Accessoires

1  Ø8*30mm Wood dowel (6pcs) Cheville en bois	2  (Ø15)1/4"*100mm Hex-Head bolts (14pcs) Boulons à tête hexagonale	3  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (16pcs) Boulons à tête hexagonale
4  (Ø12)1/4"*35mm Hex-Head bolts (2pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (Ø12)1/4"*65mm Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale	6  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(30pcs) Boulons à trou horizontal
7  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen	8  Ø4*30mm Wood screws (14pcs) Vis	9  Ø3.5*19mm Wood screws (8pcs) Vis
10  75*20*2 mm Metal bracket (2pcs) Support métallique		

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




(Phillip head screwdriver)



PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !


NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !

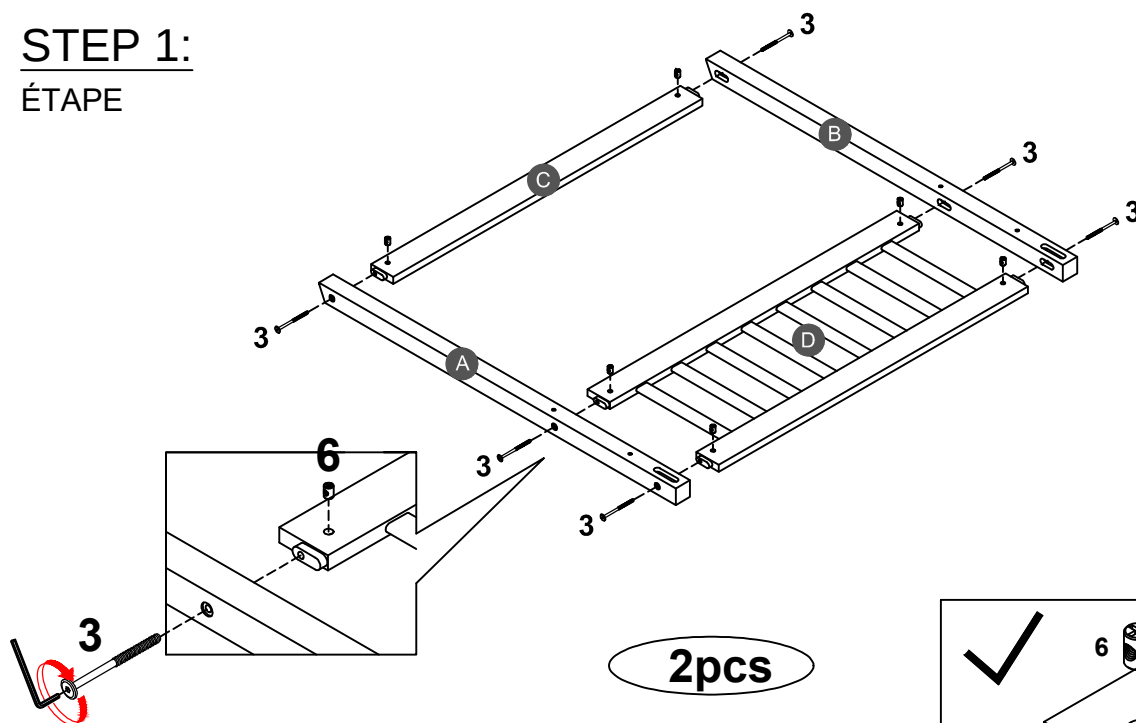STEP 1: ÉTAPE




Note: Part 6 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

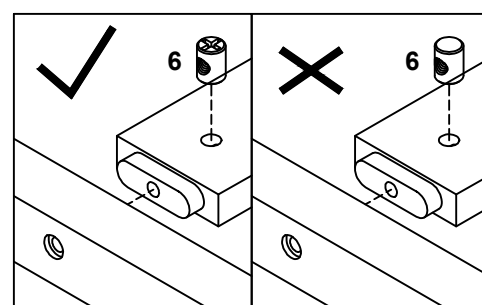Remarque: La pièce 6 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.



3	
12PCS	
6	
12PCS	

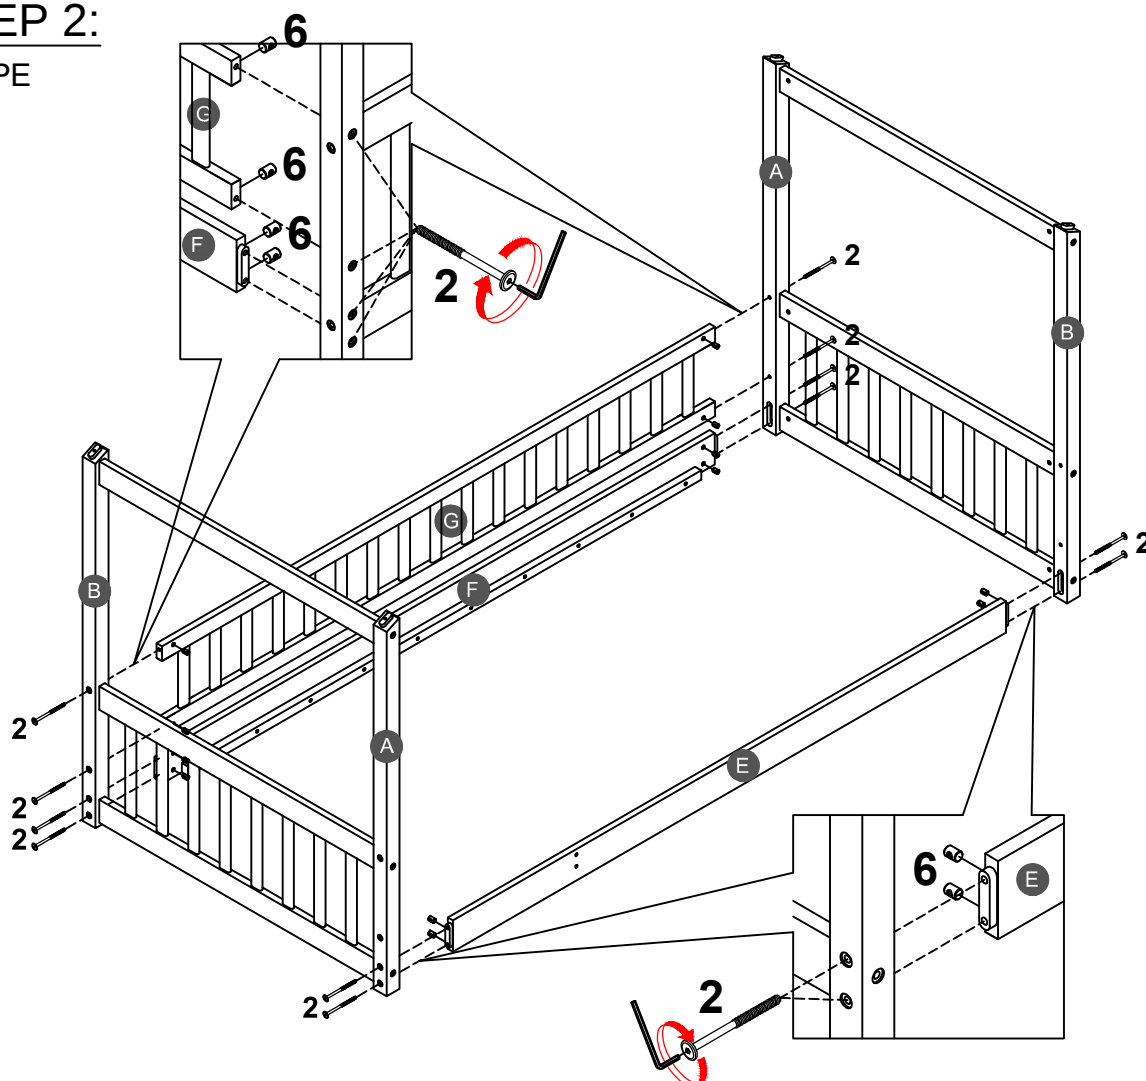
STEP 2: ÉTAPE



2	
12PCS	
6	
12PCS	


STEP 3: ÉTAPE

2		3		4		6	
2PCS		2PCS		2PCS		4PCS	

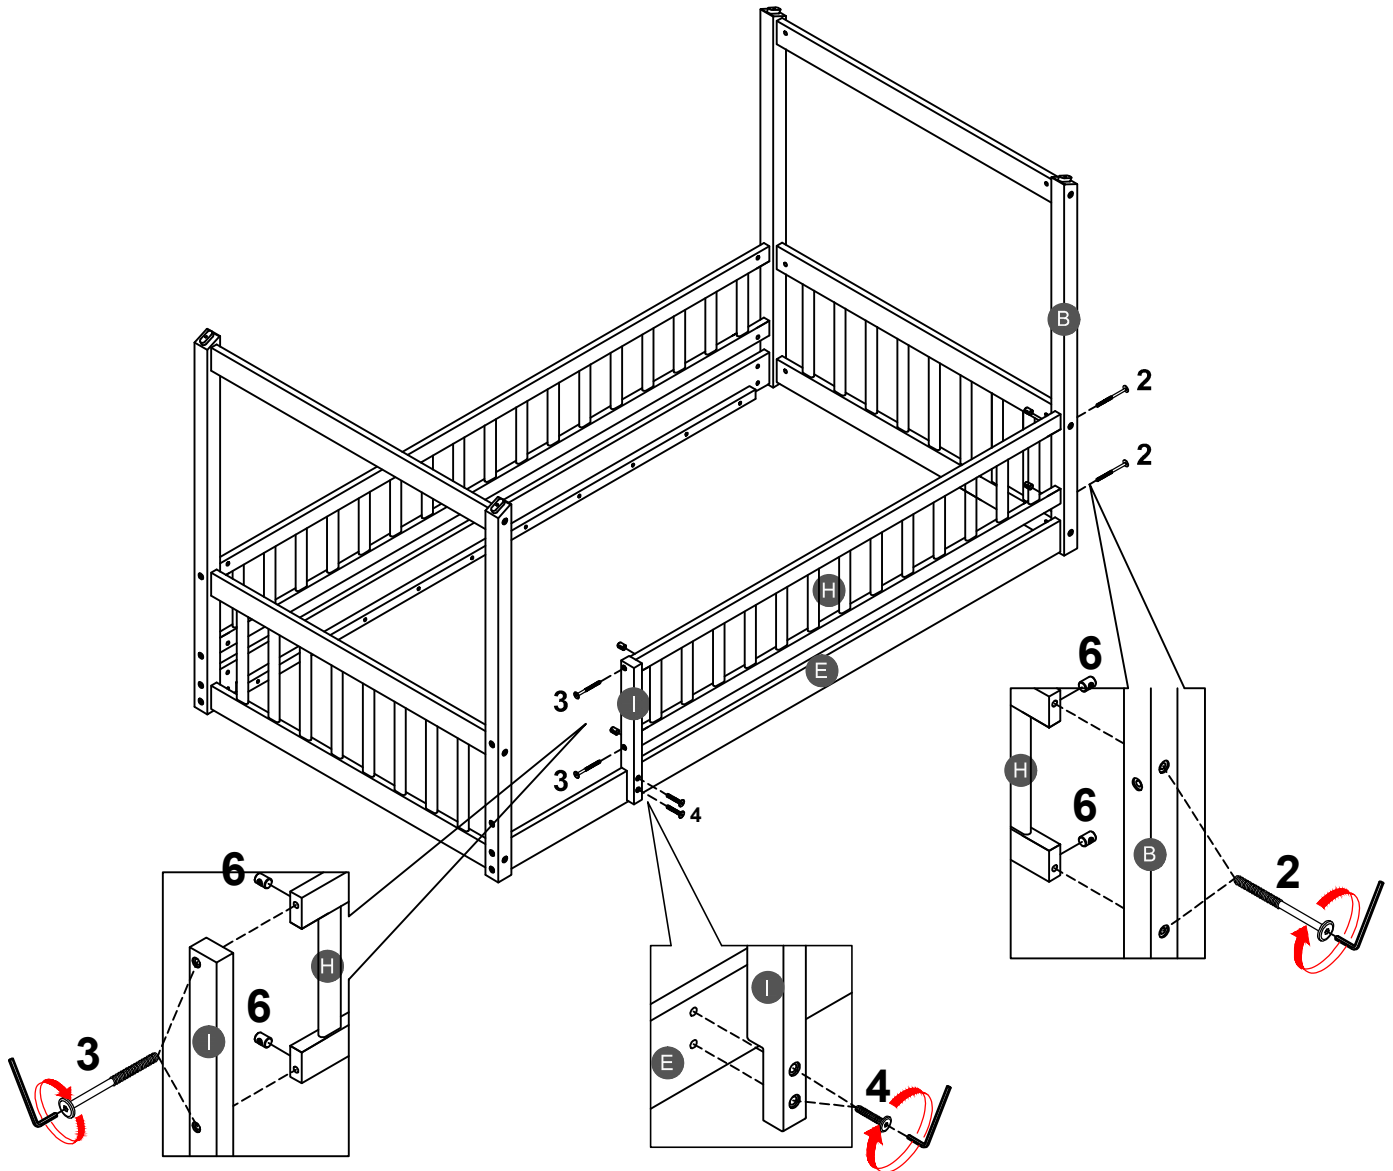


STEP 4:

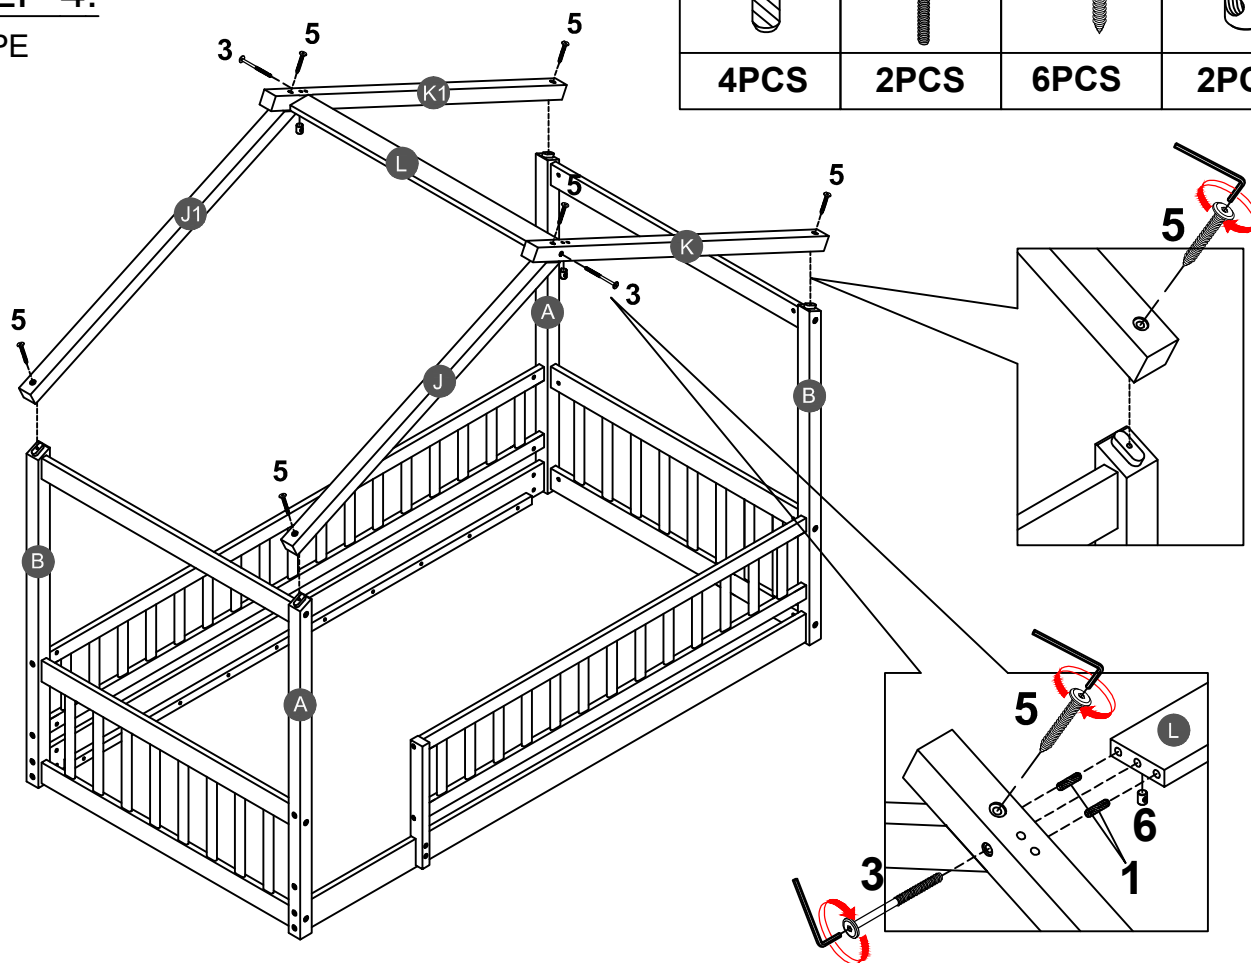ÉTAPE





STEP 5:

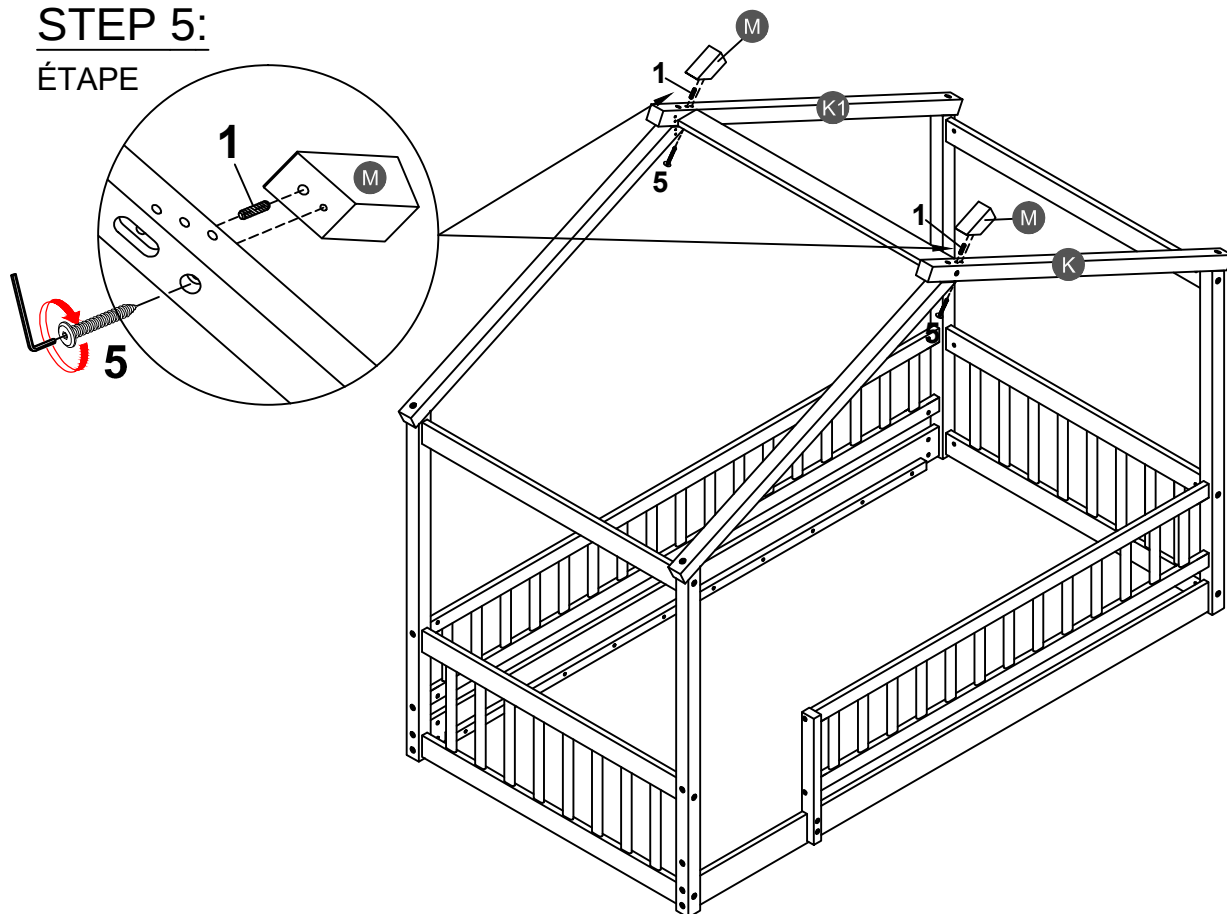ÉTAPE



STEP 6:

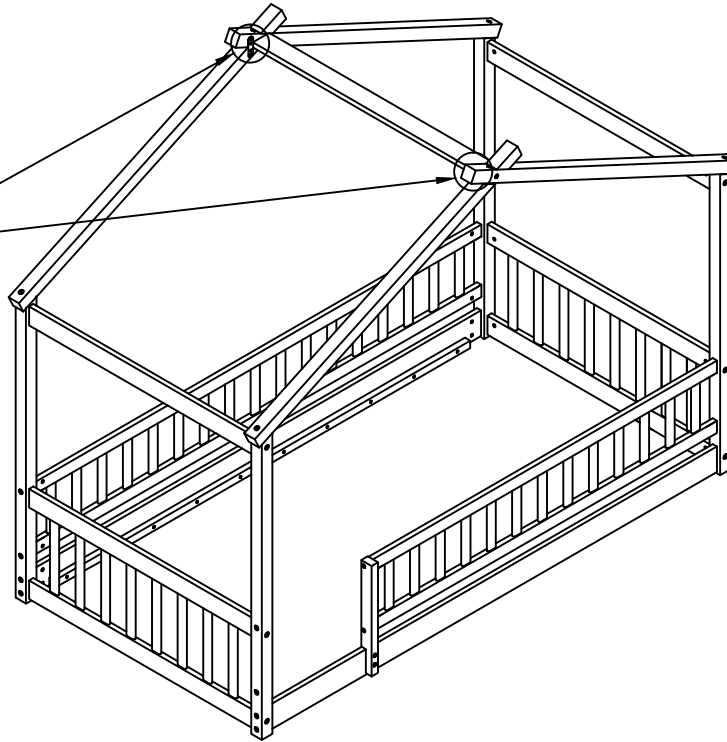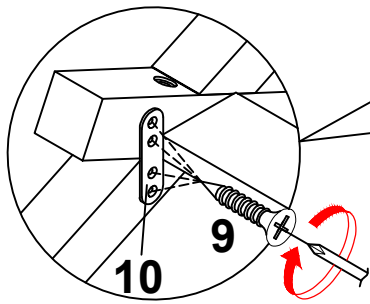ÉTAPE



9



8PCS

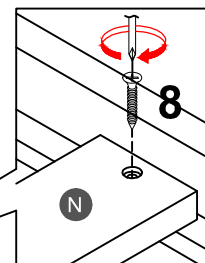
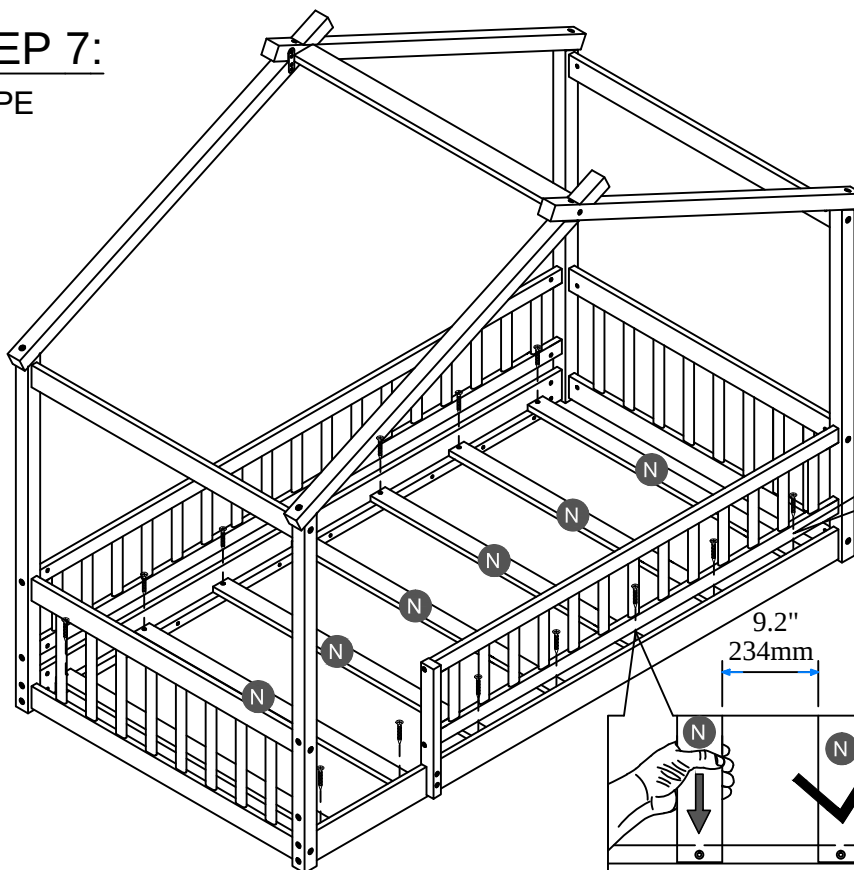
10



2PCS

STEP 7:

ÉTAPE





8



14PCS

9.2"
234mm

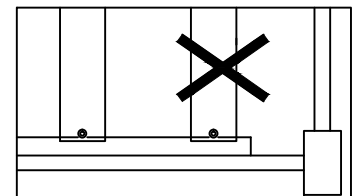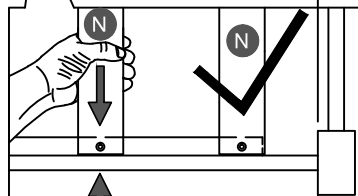2.7"
70mm



NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.