


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BED WITH DRAWER


LIT AVEC TIROIR

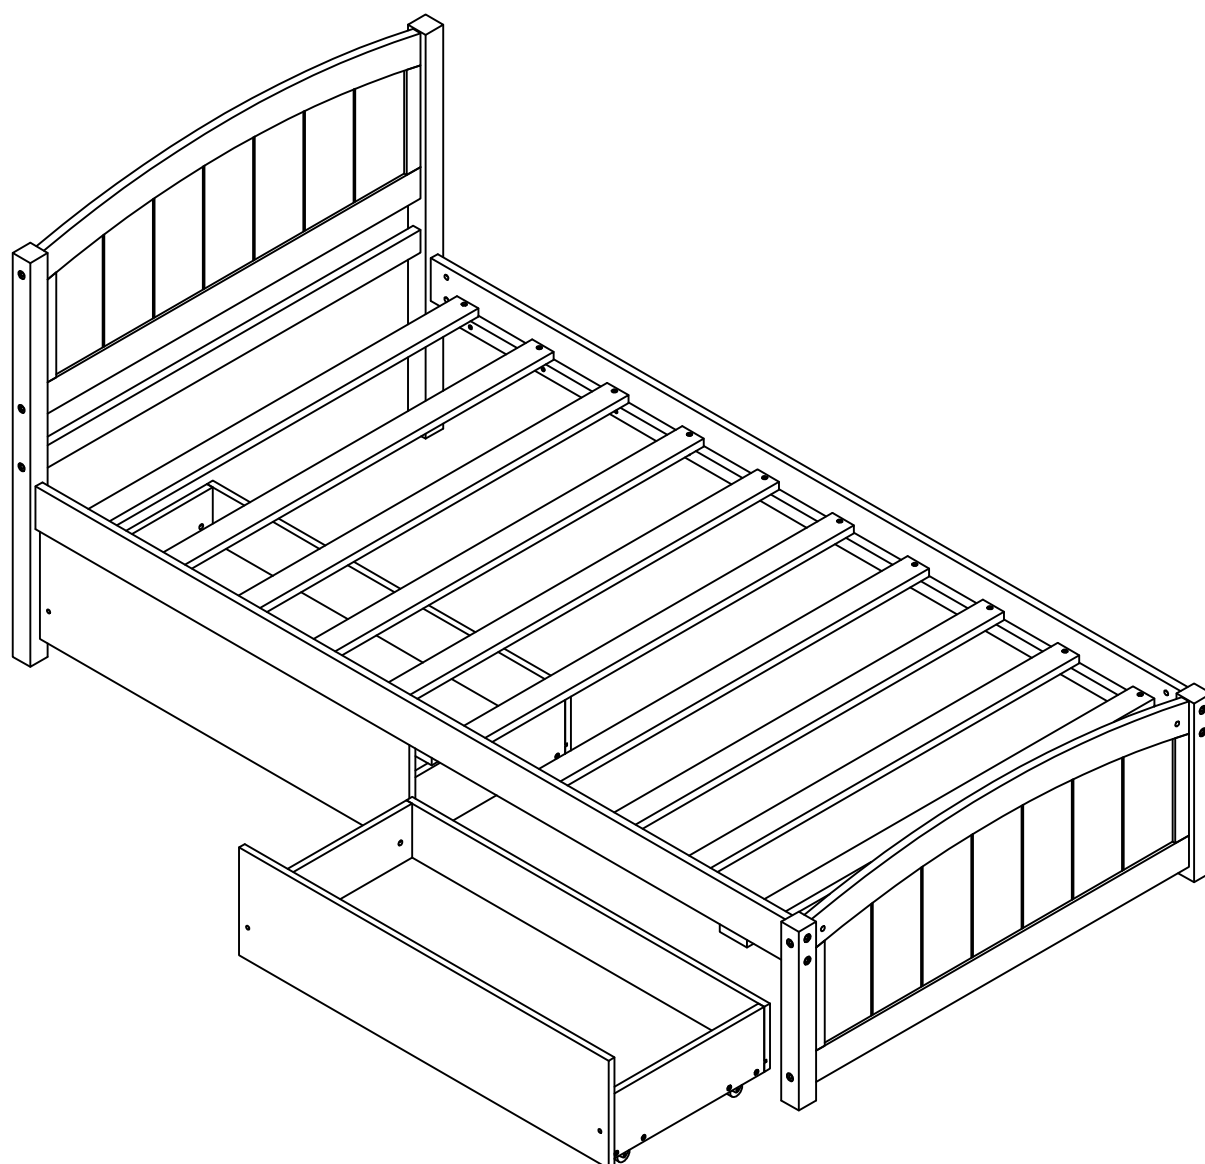

N850P475817










Detail View

Vue Détaillée

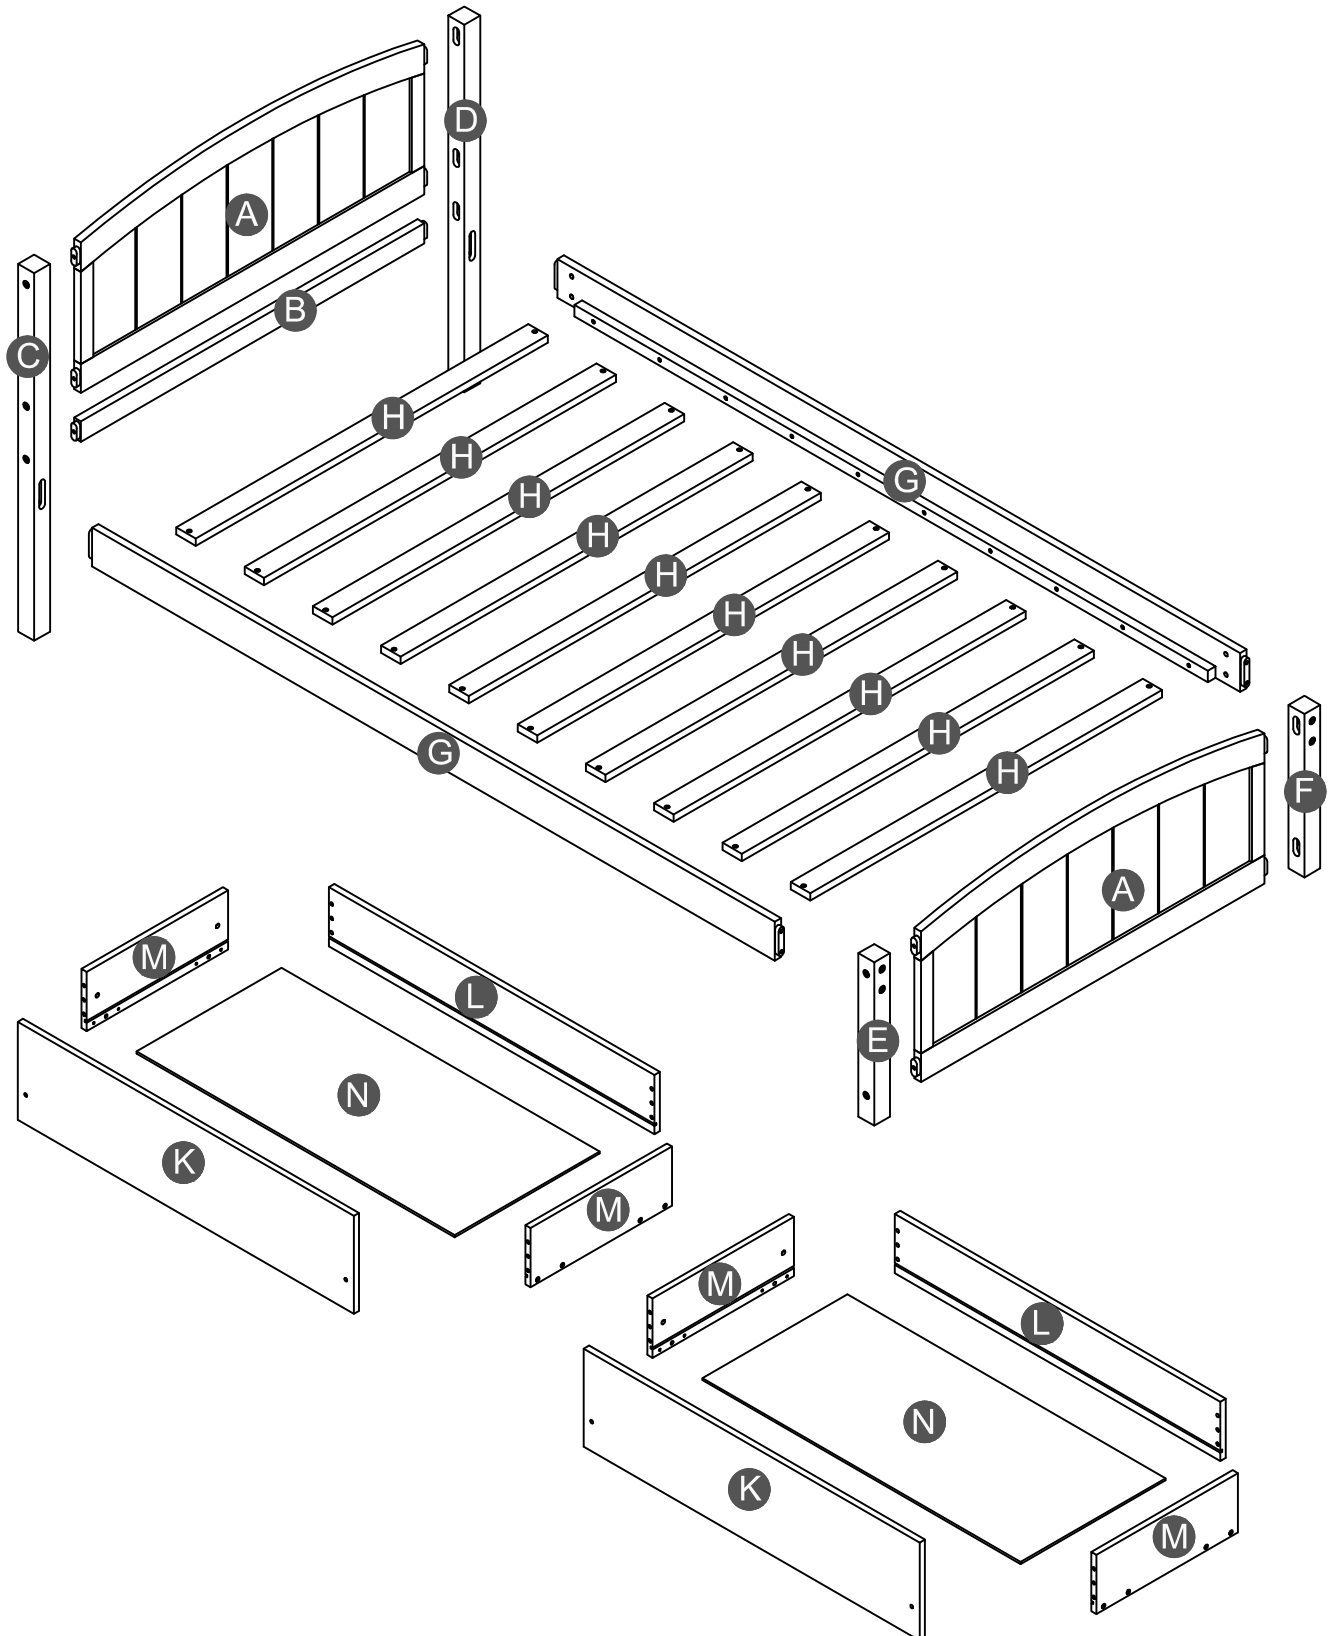







Part List

Liste des Pièces

A  Headboard & Footboard - 2pcs Tête et pied de lit	B  Headboard horizontal bar -1pc Barre horizontale de tête de lit	C  Leg headboard(Left) - 1pc Tête de lit avec pieds(Gauche)
D  Leg headboard(Right) - 1pc Tête de lit avec pieds(Droite)	E  Leg footboard(Right) - 1pc Pied de lit (droite)	F  Leg footboard(Left) - 1pc Pied de lit (gauche)
G  Side rail - 2pcs Rail latéral	H  Slats - 10pcs Latte	K  Drawer front - 2pcs Façade de tiroir
L  Drawer back - 2pcs Dos du tiroir	M  Drawer (Left / Right)- 4pcs Tiroir (Gauche / Droite)	N  Drawer bottom - 2pcs Fond de tiroir



Hardware List

Liste des Accessoires

1  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (10pcs) Boulons à tête hexagonale	2  (Ø15)1/4"*100mm Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale	3  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(26pcs) Boulons à trou horizontal
4  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen	5  Ø4*30mm Wood screws (42pcs) Vis	6  (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale
7  100*52*20 mm Wheels (8pcs) roues	8  70*35*19 mm Drawer stopper (3pcs) Butée de tiroir	9  Ø8*30mm Wood dowel (16pcs) Cheville en bois
10  Ø10*20mm Wood dowel (8pcs) Cheville en bois		

OPTIONAL TOOLS FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)


OUTILS FACULTATIFS POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS)




Electric
Screwdriver

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !

STEP 1: ÉTAPE

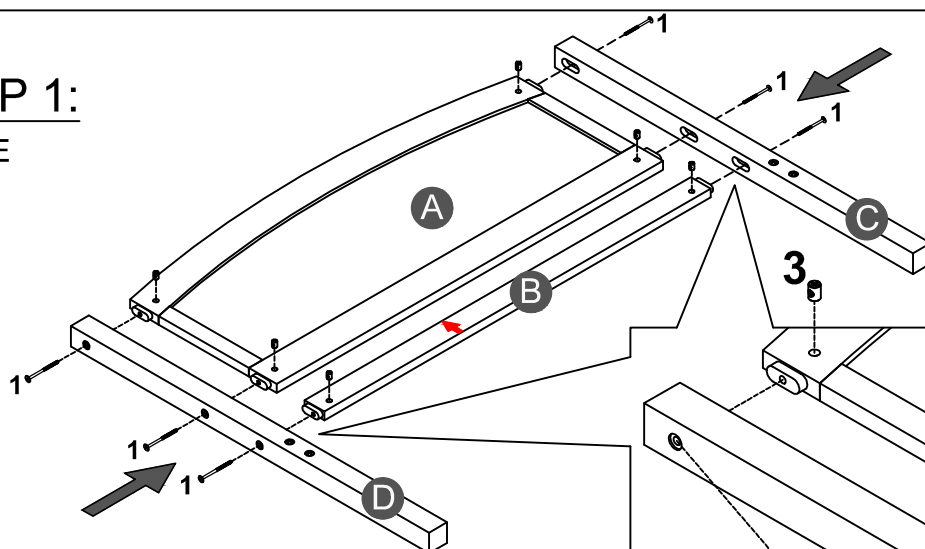


1	3
	
6PCS	6PCS

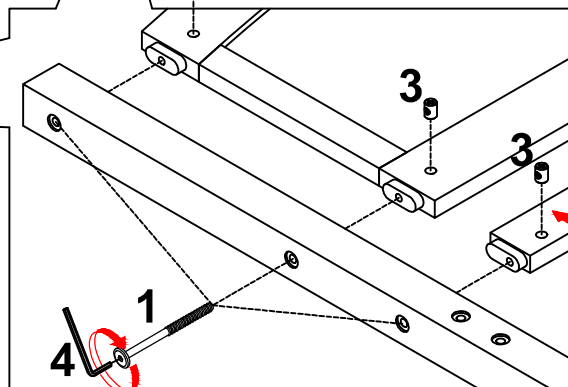


Note: Part 3 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened


Remarque: La pièce 3 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.

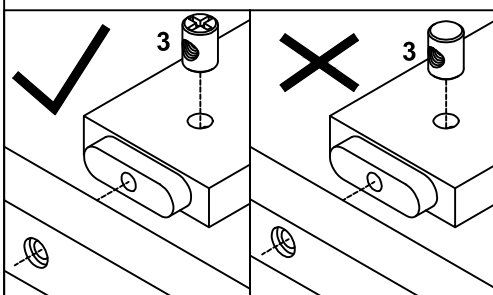



STEP 2: ÉTAPE

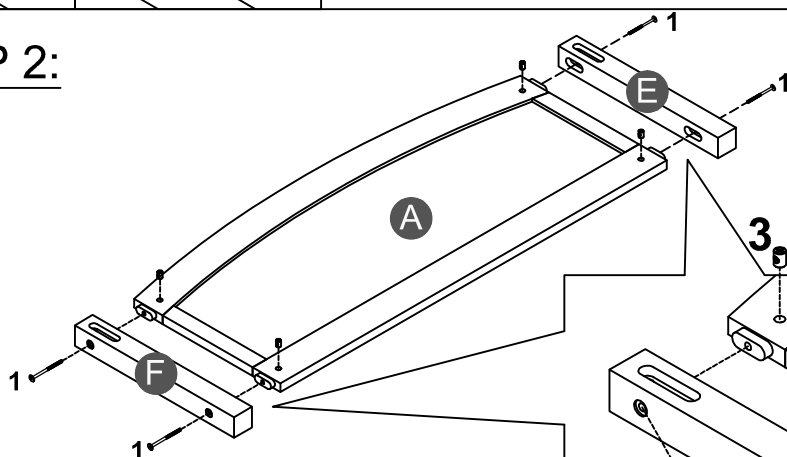

1	3
	
4PCS	4PCS

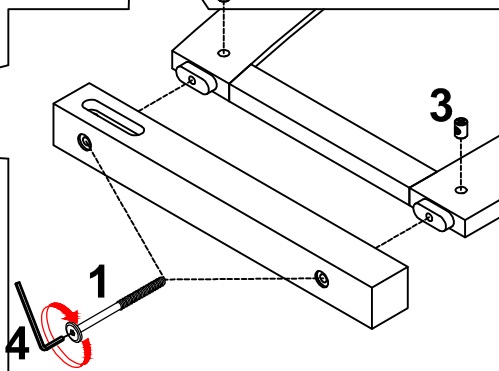

STEP 3: ÉTAPE

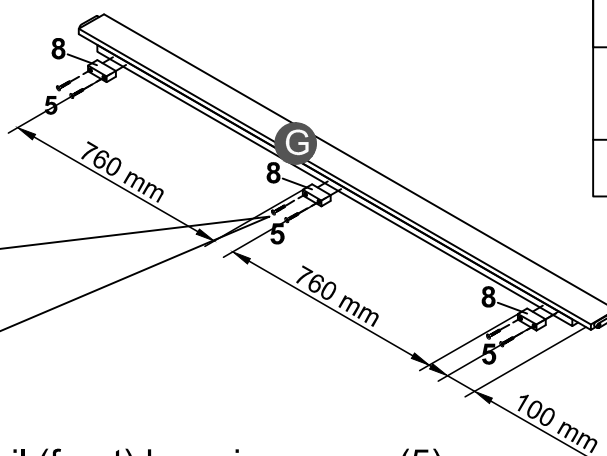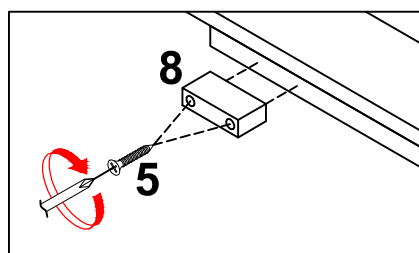


5	8
	
6PCS	3PCS

Drawer stopper (8) with side rail (front) by using screw (5).

Butée de tiroir (8) avec rail latéral (avant) à l'aide de la vis (5).

STEP 4:

ÉTAPE

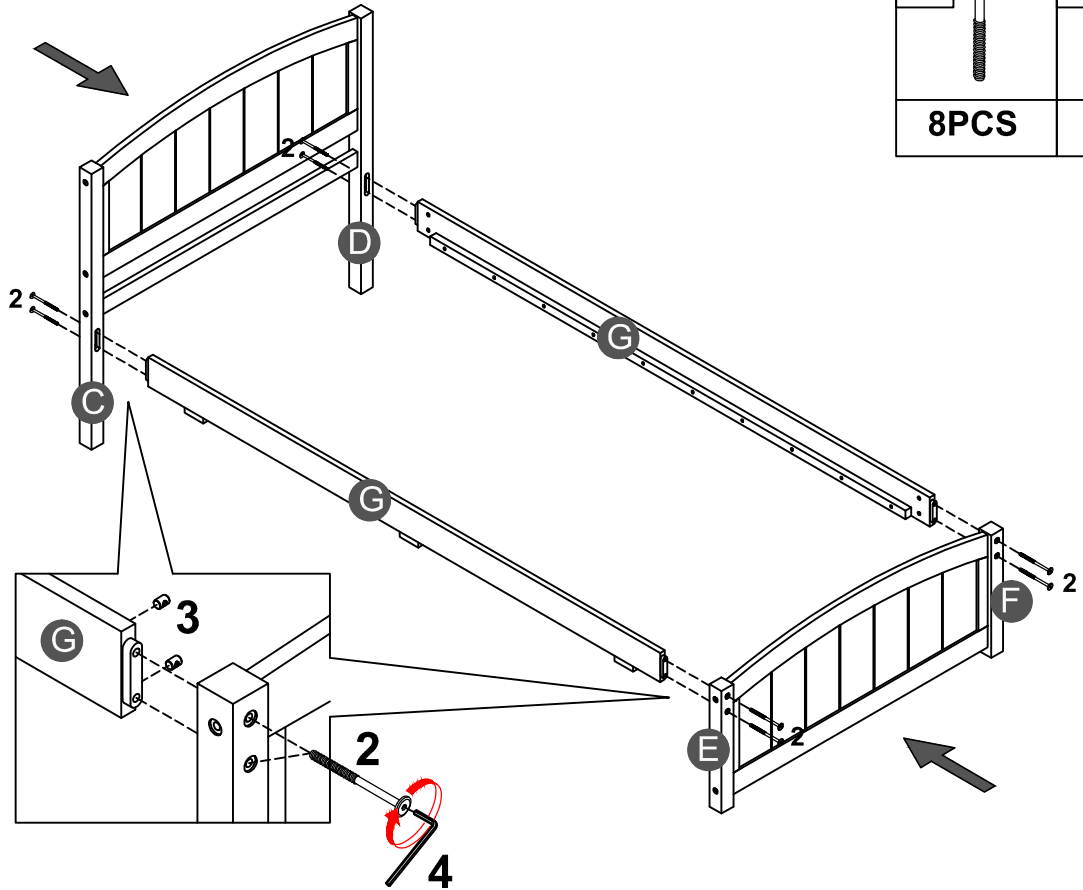


2
8PCS


3
8PCS

STEP 5:

ÉTAPE

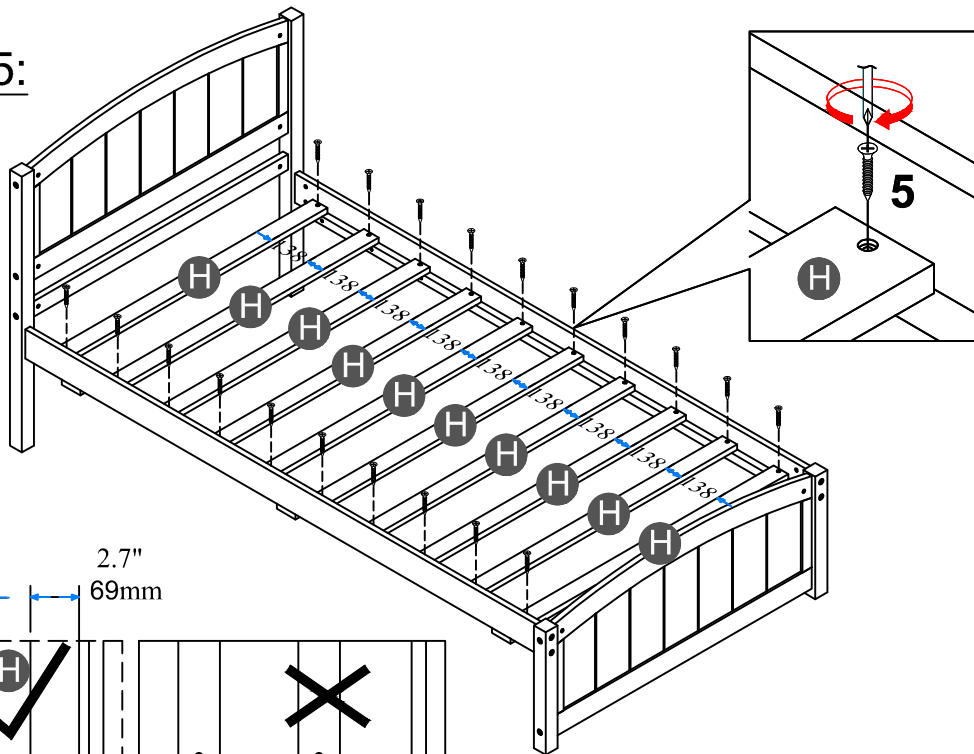

5
20PCS

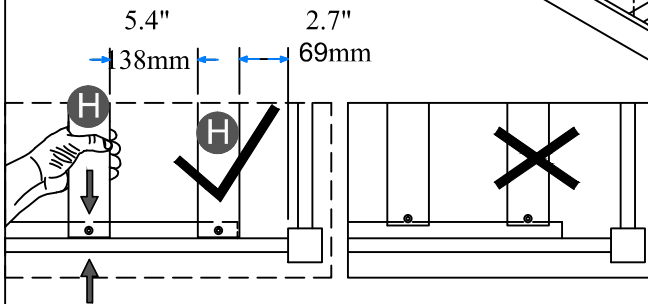


NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 6:


ÉTAPE

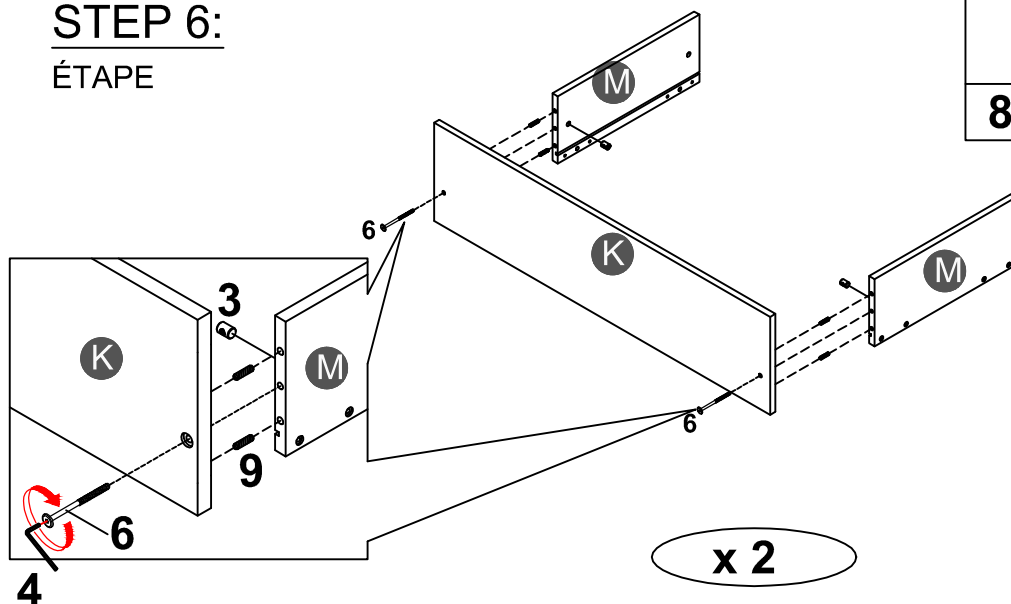

9		3		6	
8PCS		4PCS		4PCS	

STEP 7:


ÉTAPE

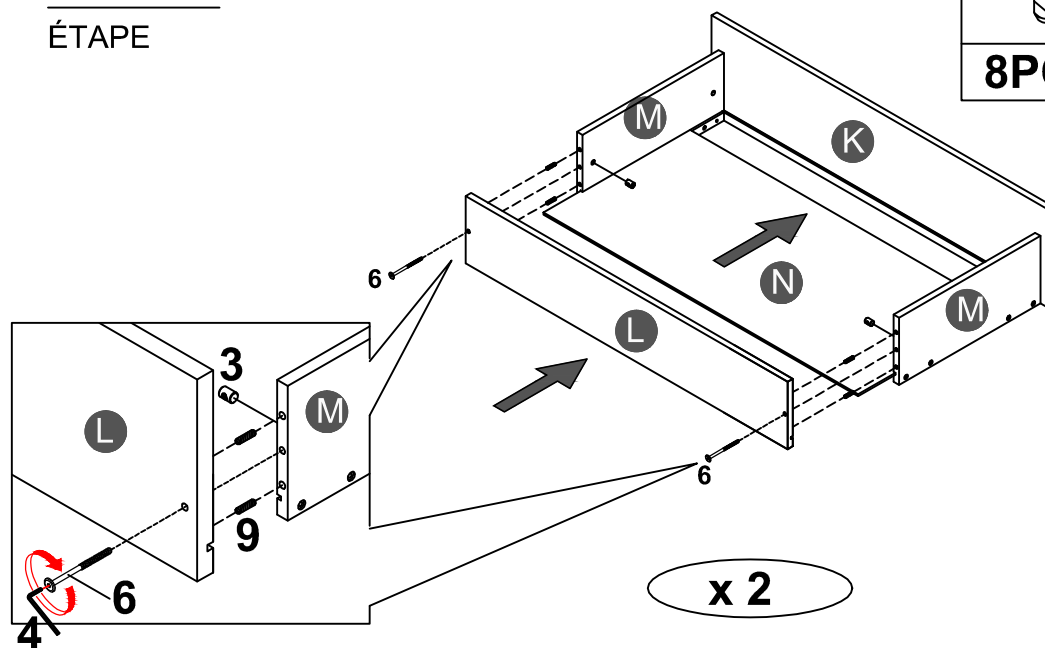


9		3		6	
8PCS		4PCS		4PCS	

STEP 8:

ÉTAPE

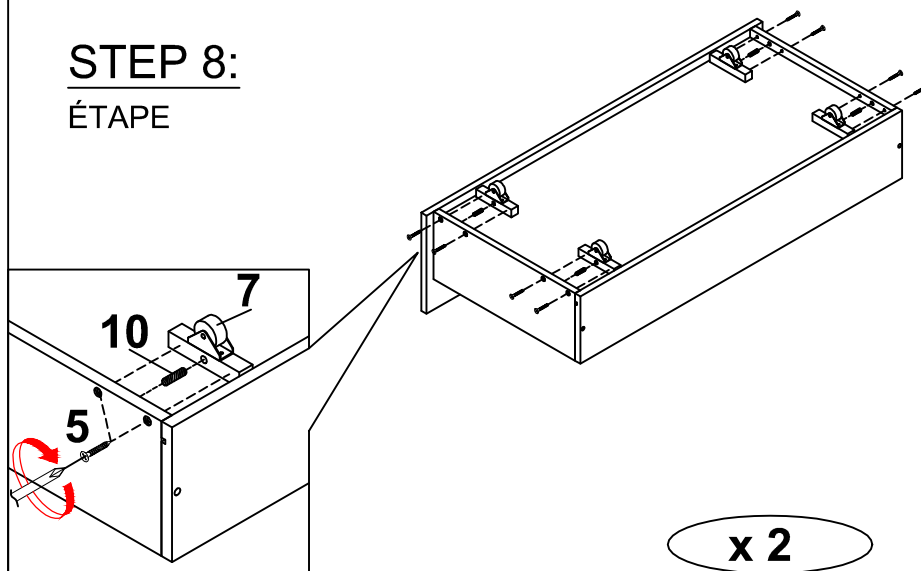


10		5		7	
8PCS		16PCS		8PCS	

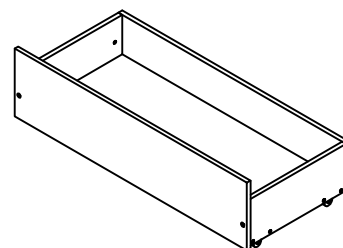


STEP 9:

ÉTAPE

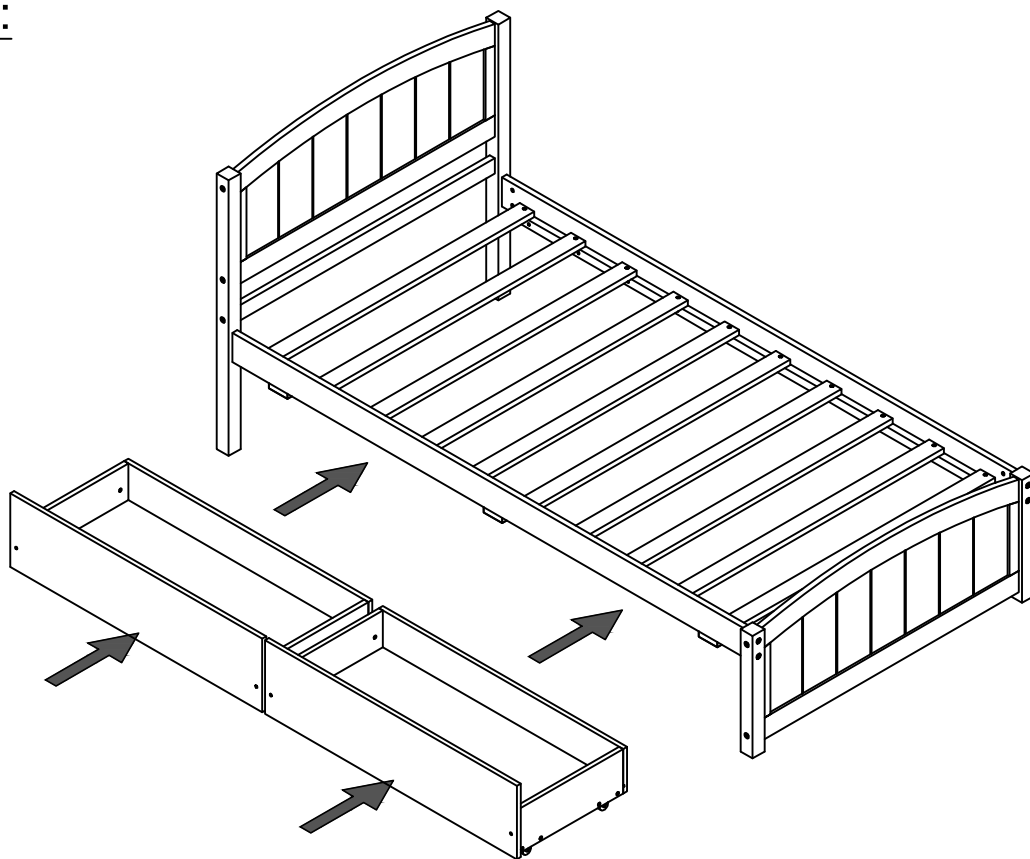

Push Drawer under the bottom of Twin Bed.

Poussez le tiroir sous le bas du lit simple.

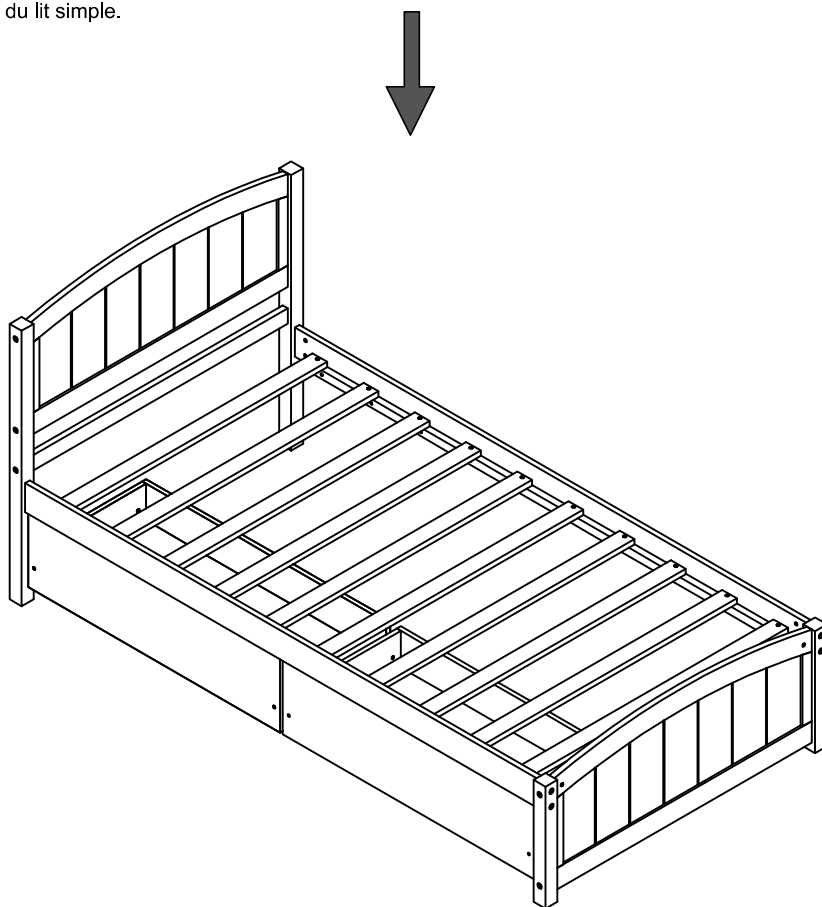

Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.