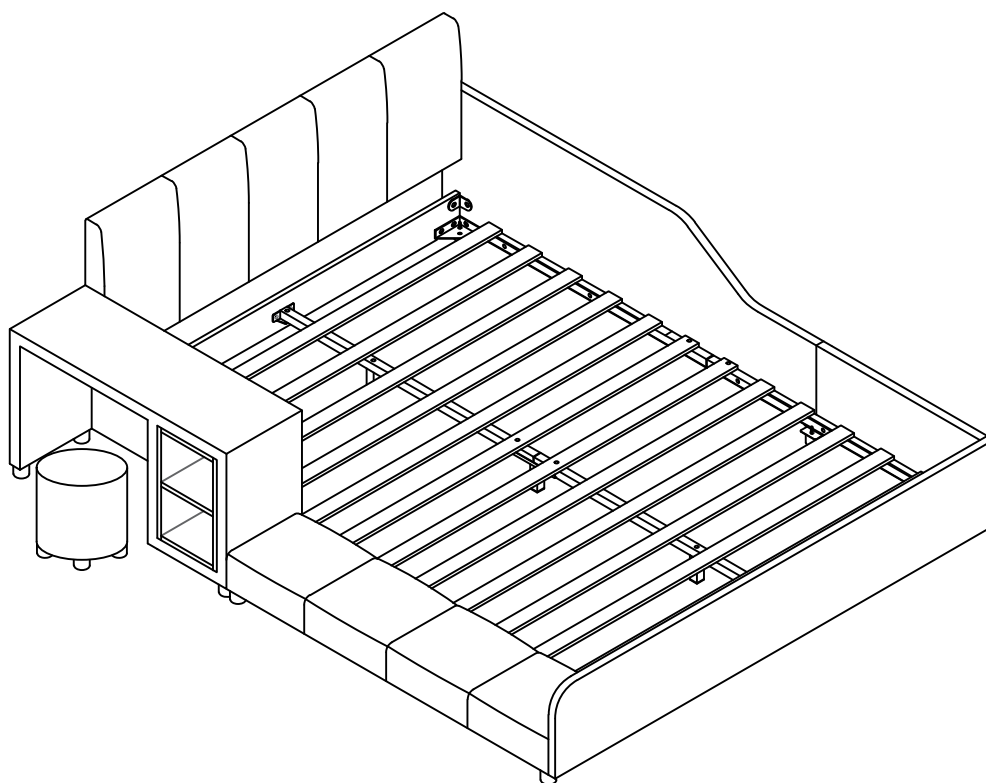



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU:N850P389991+N850P389992






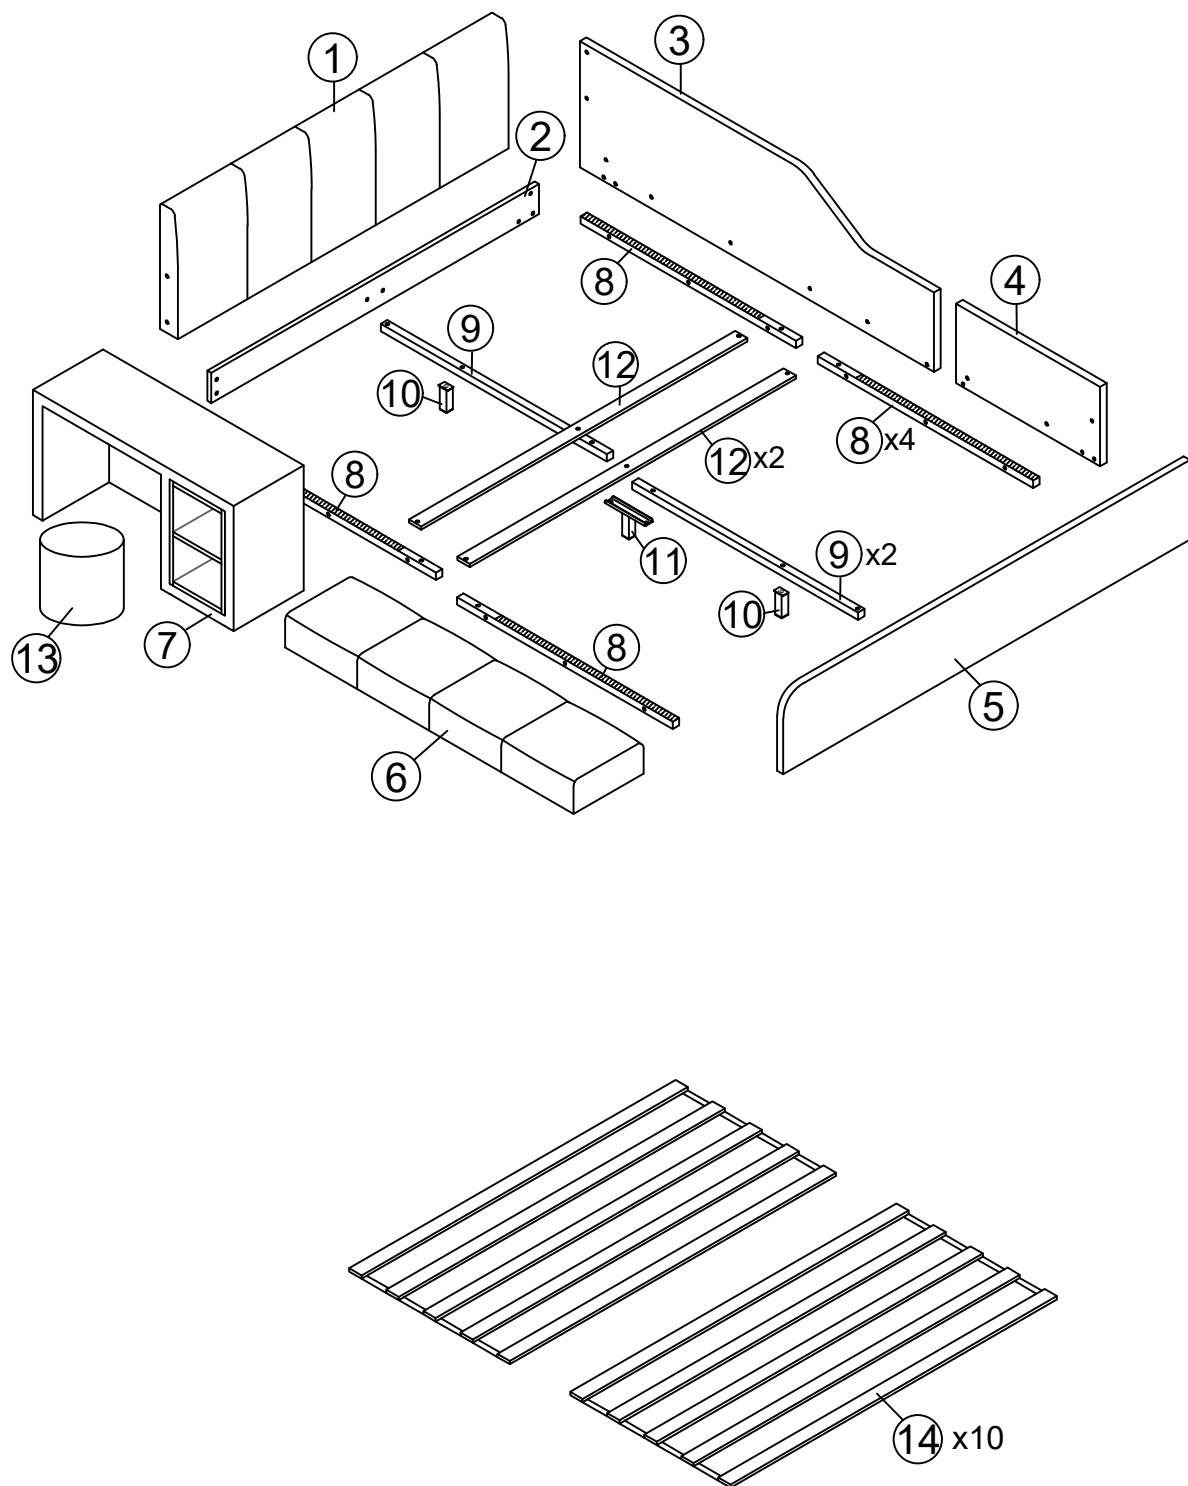
Detail View vue Détaillée



Part List










Liste des pièces

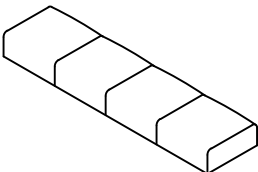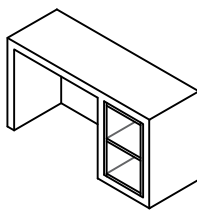N850P389992

4  Siderail-1pc (Barrière latérale)	6  Bedside stool-1pc (Tabouret de chevet)	7  Desk-1pc (Bureau)
13  Stool-1pc (Tabouret)		

Hardware List + Part list N850P389991

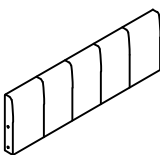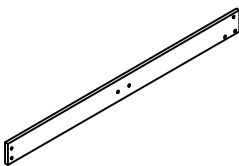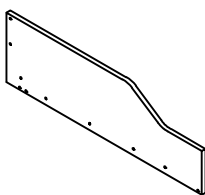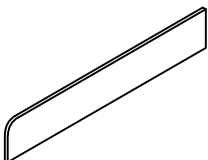
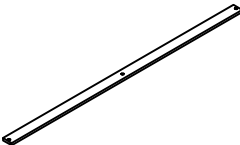
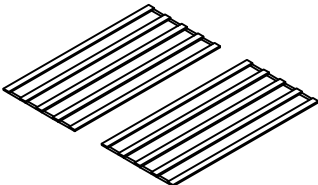
Liste du matériel + liste des pièces N850P389991

1  Head board-1pc (Tête de lit)	2  Cross board-1pc (Planche croisée)	3  Siderail-1pc (Barre latérale)
5  Foot board-1pc (Planche à pied)	8  Side rails support bar -4pcs (Barre de support des barrières latérales)	9  Center support bar -2pcs (Barre de support centrale)
10  Middle support leg-2pcs (Jambe de support intermédiaire)	11  Middle support leg-1pc (Jambe de support intermédiaire)	12  Cross bar -2pcs (Barre transversale)
14  Slats -10pcs (Lattes)		

Hardware List

Liste du matériel

N850P389991

A 	B  Ø8*45mm	C  Ø8*18mm
Allen Key(1pc) (Clé Allen)	Bolts(16pcs) (Boulons)	Bolts(28pcs) (Boulons)
D 	E  Ø8*50mm	F  86*32*28*2mm
Two hole iron(1pc) (Fer à double trou)	Bolts(2pcs) (Boulons)	Center support bar fittings(3pcs) (Ferrures de barre de support centrale)
G  77*33*33*2mm	H  Ø8*30mm	I 
"7" Connector(2pcs) (Connecteur "7")	Bolts(8pcs) (Boulons)	Little "7" Connector (2pcs) (Petit connecteur "7")
J 	K 	L 
Metal Corner (2pcs) (Coin en métal)	Spanner (1pc) (Clé)	Nuts(2pcs) (Des noisettes)
M  H:40mm		
Bed legs(15pcs) (Pieds de lit)		

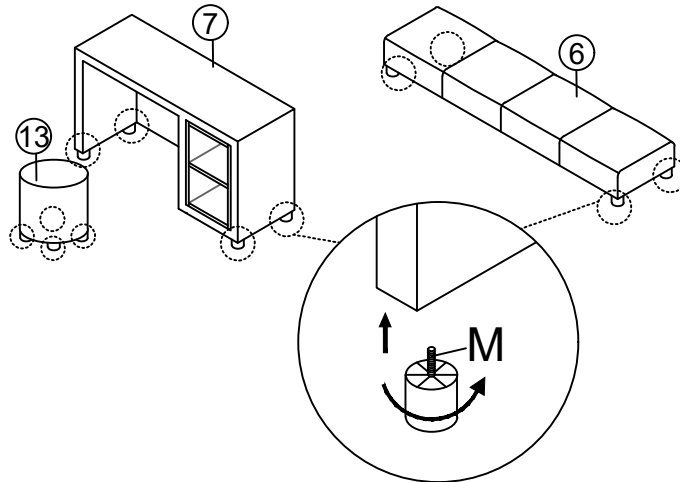
Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé toute l'installation. Si vous rencontrez des difficultés avec le processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)

Step 1 (Étape 1)

Fix the Bed legs M to the Bedside stool ⑥, Desk ⑦ and Stool ⑬.

(Fixez les pieds de lit M au tabouret de chevet ⑥ Bureau ⑦ et tabouret ⑬.)




M Bed legs x12



Step 2 (Étape 2)

Fix Siderail ③ and siderail ④ together with Two hole Iron D, center support bar fittings F and Bolts C by using Allen Key A.

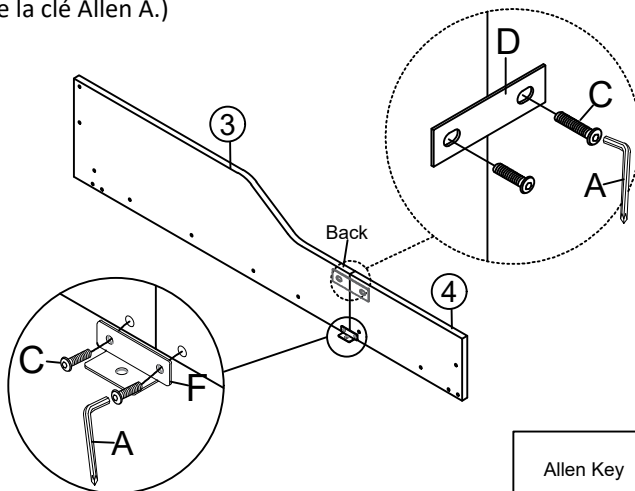(Réparer le côté latéral ③ et siderail ④ avec le fer à deux trous D, les raccords de barre de support centrale F et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)



Allen Key



C Bolts x 4

M8X18mm

D Two hole iron x1



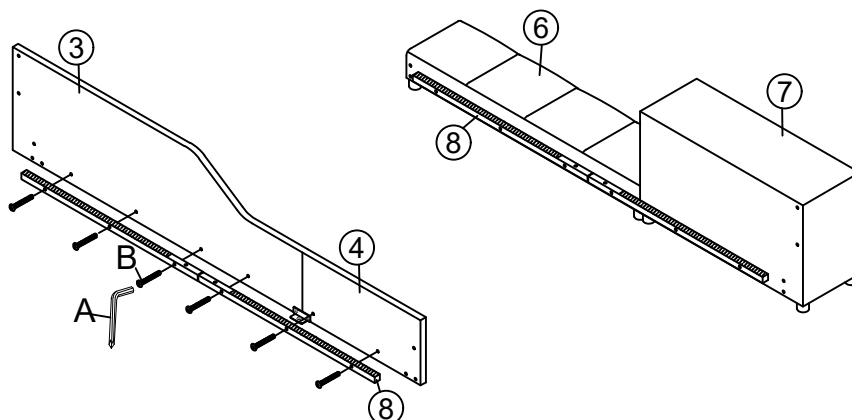
F Center support bar fittings x1



Step 3 (Étape 3)

Fix the Siderails support bar ⑧ to the Siderail ③, Siderail ④, Bedside stool ⑥ and Desk ⑦ with Bolts B by using Allen key A.

(Fixer la barre de support des Siderails ⑧ au côté du côté ③ Barrière latérale ④ Tabouret de chevet ⑥ et bureau ⑦ avec les boulons B à l'aide de la clé Allen A.)



Allen Key



B Bolts x 12

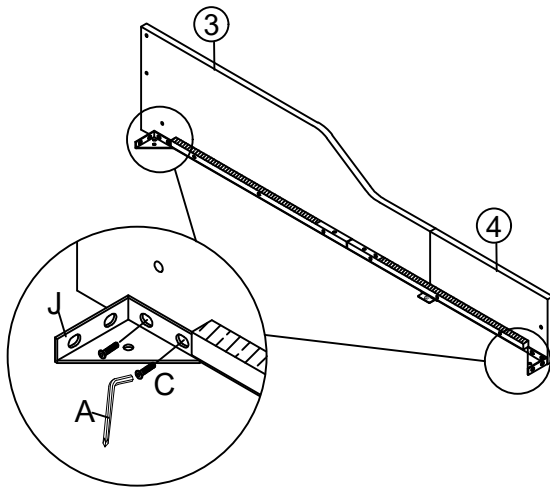


M8X45mm

Step 4 (Étape 4)

Fix the Metal Corner J to the siderails ③ and ④ with Bolts C by using Allen key A.

(Fixez le Coin Métallique J aux barrières latérales ③ et ④ avec les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)




Allen Key	C Bolts x 4 M8X18mm	J Metal Corner x 2

Step 5 (Étape 5)

Fix the legs M to the Metal Corner J and Center Support bar fittings F with Nuts L by using Spanner K.

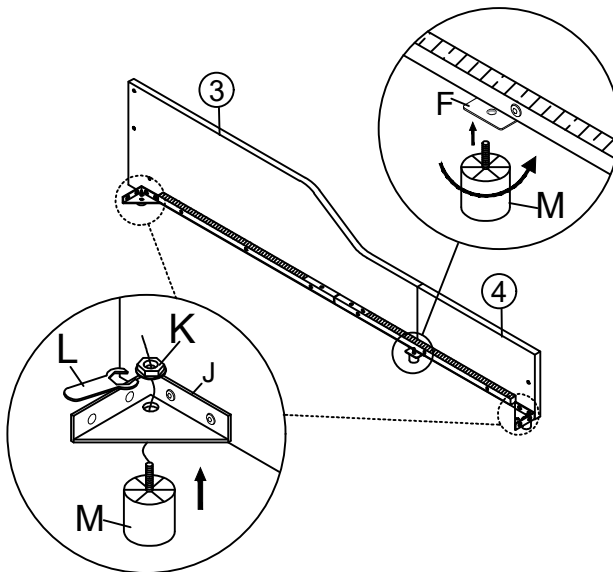(Fixez les pieds M aux raccords du coin métallique J et de la barre de support centrale F avec les écrous L à l'aide de la clé K.)




K Spanner x1	L Nuts x2	M Bed legs x 3

Step 6 (Étape 6)

Fix the Headboard ① to the Siderail ③ and Desk ⑦ with Bolts H by using Allen key A.

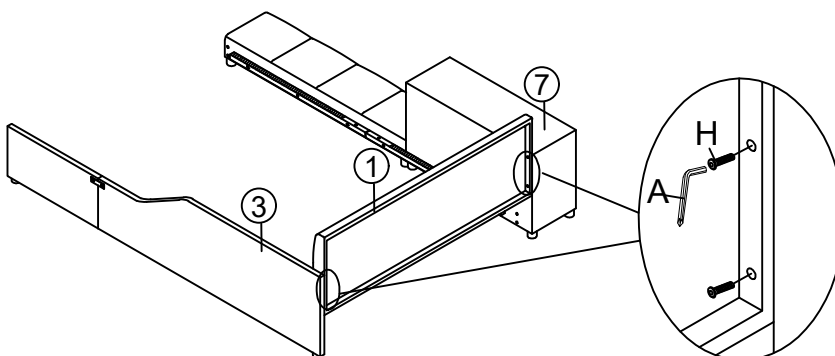(Réparer la tête de lit ① au côté du côté ③ et bureau ⑦ avec les boulons H à l'aide de la clé Allen A.)



Allen Key	H Bolts x 4 M8X30mm

Step 7


(Étape 7)

Fix the Cross board ② to the Siderail ③ and Desk ⑦ with Metal Corner J and Little "7" Connector I and Bolts C by using Allen key A.

Fix Foot board ⑤ to Side rail ④ and Bedside stool ⑥ with "7" Connector G and Bolts C by using Allen key A.

(Réparer le tableau Cross ② au côté du côté ③ et bureau ⑦ avec le coin métallique J et le petit connecteur "7" I et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.

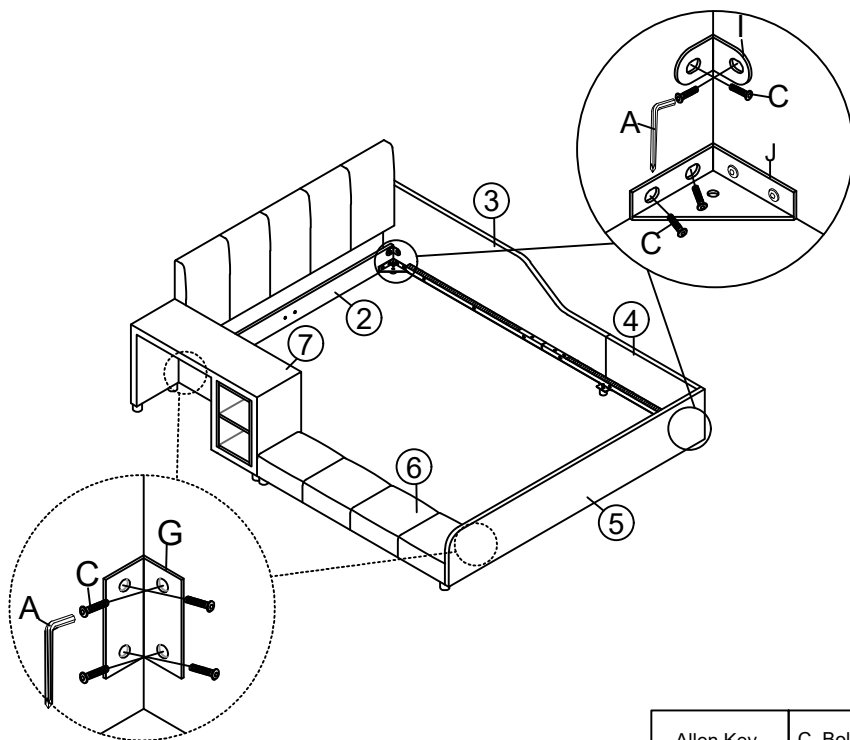Fixer le repose-pieds ⑤ vers Rail latéral ④ et tabouret de chevet ⑥ avec le connecteur "7" G et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)




Allen Key	C Bolts x 16 M8X18mm	G "7" Connector x 2	I Little "7" Connector x 2

Step 8 x3

(Étape 8X3)

Fix the Center support bar fittings F to the Cross board ② and Foot board ⑤ with Bolts C by using Allen key A.

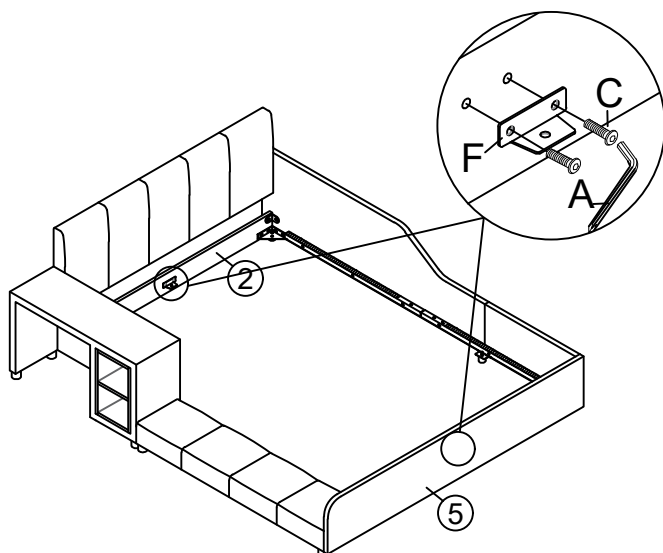(Fixez les ferrures de la barre de support centrale F à la planche transversale ② et marchepied ⑤ avec Bolts C en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	C Bolts x 4 M8X18mm	F Center support bar fittings x2

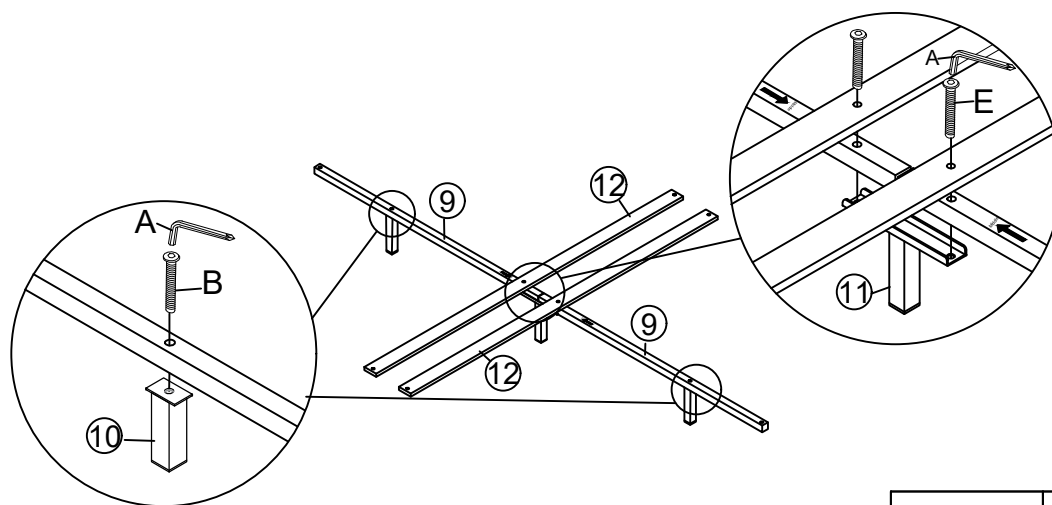
Step 9 (Étape 9)

Fix the Cross bar ⑫ to the Center support bar ⑨ and Connected support leg ⑪ with Blots E by using Allen key A.

Fix the Middle support leg ⑩ to the Center support bar ⑨ with Blots B by using Allen key A.

(Réparer la barre transversale ⑫ à la barre de support centrale ⑨ et pied de support connecté ⑪ avec Blots E en utilisant la clé Allen A.

Fixez le pied de support central ⑩ à la barre de support centrale ⑨ avec les Blots B en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	B Bolts x 2	E Bolts x 2
		
	M8X45mm	M8X50mm

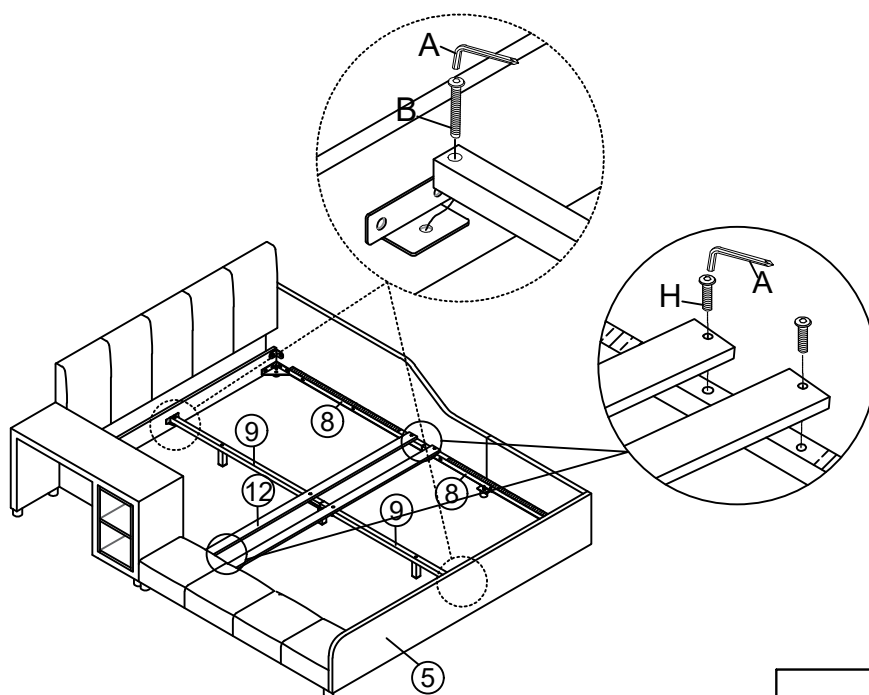
Step 10 (Étape 10)

Fix the Center support bar ⑨ to the Center support bar fitting F with Blots B by using Allen key A.

Fix the Cross bar ⑫ to the Siderails bar ⑧ with Blots H by using Allen key A.

(Réparer la barre de support centrale ⑨ au raccord de la barre de support centrale F avec les Blots B à l'aide de la clé Allen A.

Réparer la barre transversale ⑫ au bar Siderails ⑧ avec Blots H en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	B Bolts x 2	H Bolts x 4
		
	M8X45mm	M8X30mm

Step 11 (Étape 11)

Fix the slats ⑭ to the side support bar ⑧, then please tighten all of the hardware and enjoy your bed.
(Fixer les lattes ⑭ à la barre de support latérale ⑧ alors veuillez serrer tout le matériel et profiter de votre lit.)

