

Instructions de montage

Remarque: vous devez lire cela avant de continuer

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.



- Do not put hot items directly on furniture surface.



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.



- Do not place furniture under direct sunlight.



- Do not place furniture near heating or cooling vents.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.



- Do not place furniture outside . For indoor use only.



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.




- Children should not climb or jump on the furniture.



- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.


Veuillez vérifier à l'intérieur de la chaise les trousse de visserie et les pieds.

Tabouret de comptoir


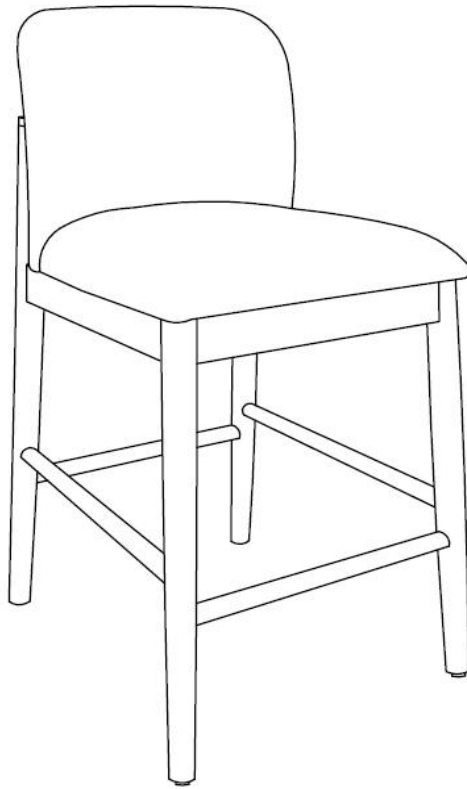


Liste des pièces

Étiquette	Image	Description	Quantité
A		Siège	1
B		Panneau arrière du dossier	1
C		Cadre de siège	1
D		Patte avant gauche	1
E		Patte avant droite	1
F		Patte arrière gauche	1


G		Patte arrière droite	1
H		Traverse avant	1
I		Traverse arrière	1
J		Traverse gauche / Traverse droite	2

Matériel

Étiquette	Image	Description	Quantité
①		Boulon (M8x70mm)	5
②		Boulon (M6x60mm)	4
③		Boulon (M6x60mm)	5
④		Boulon (M6x35mm)	5
⑤		Boulon (M4x50mm)	9
⑥		Rondelle à ressort	5
⑦		Rondelle plate	5
⑧		Verrou à came	5
⑨		Tournevis	1
⑩		Clé Allen * M8	1
⑪		Clé Allen * M6	1

Préparation du montage

Avant de commencer l'assemblage:

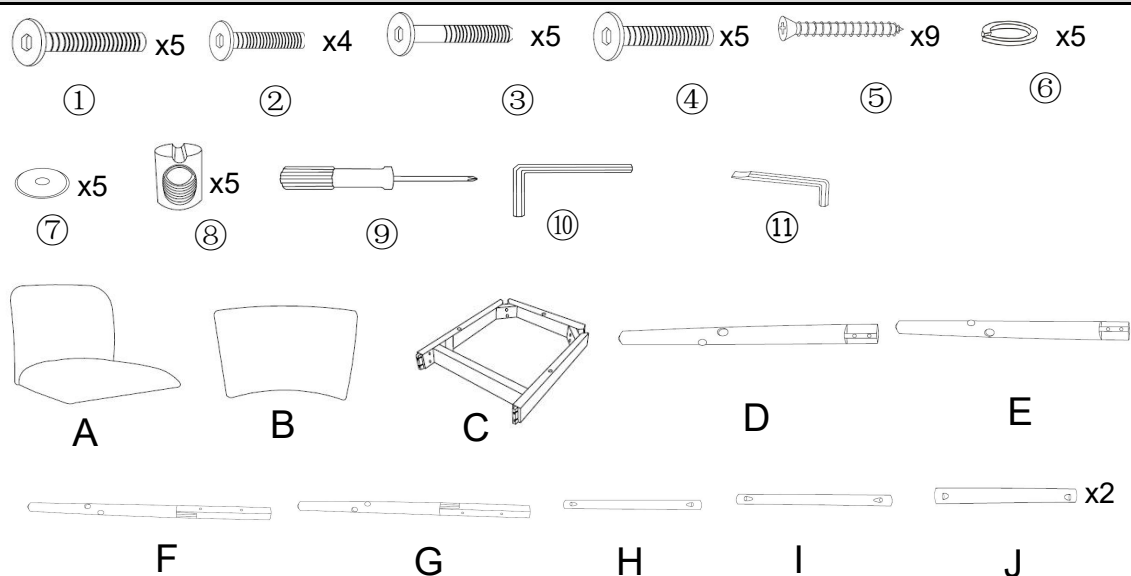

- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-

Préparation du montage


Aperçu général

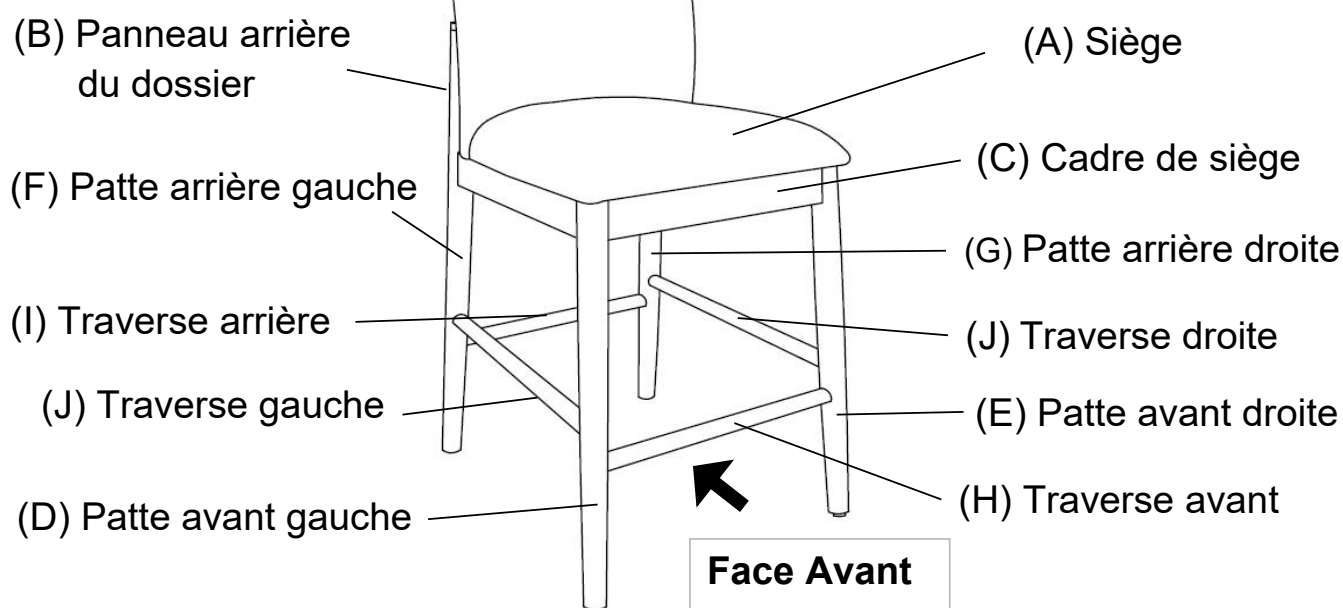

Ce tabouret de bar comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes. L'image ci-haut vous permettra de visualiser les différentes pièces. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Petit rappel : serrez toutes les vis une fois tous les trous percés.


Étape 1

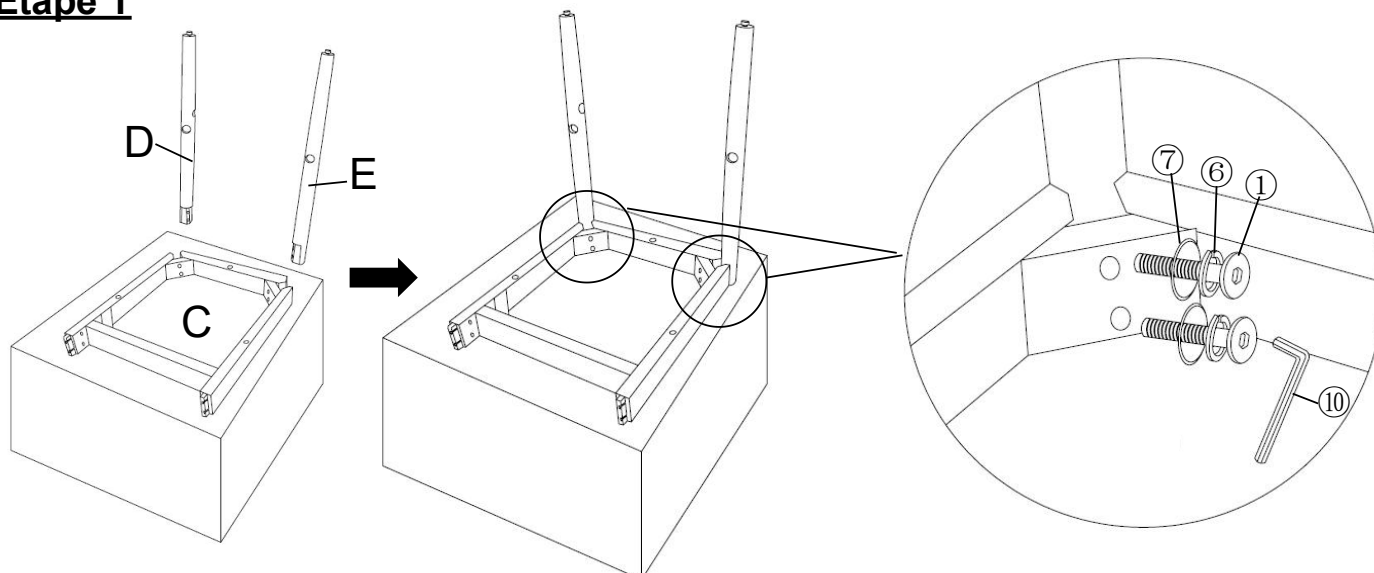

Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante. Fixez le Patte avant gauche (D) et le Patte avant droite (E) au Cadre de siège (C) à l'aide des Boulon (①), des Rondelles à ressort (⑥) et des Rondelles plate (⑦) avec la Clé Allen (⑩).

Ne serrez pas complètement les boulons.

Étape 2

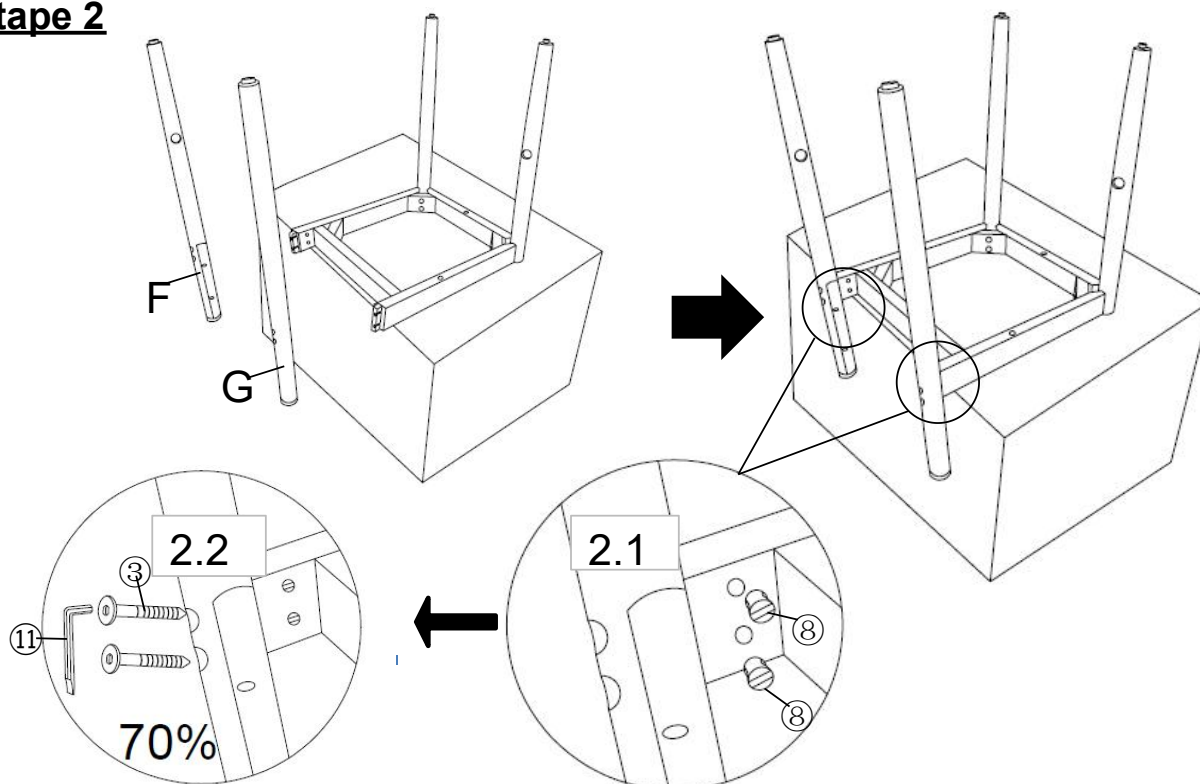

Fixez le Patte arrière gauche (F) et le Patte arrière droite (G) au cadre de Cadre de siège (C) comme indiqué ci-dessus.


2.1) Insérez les Verrou à came (⑧) dans les trous du Cadre de siège (C).

2.2) Insérez les Boulon (③) dans les trous comme indiqué, puis serrez-les à l'aide de la Clé Allen (⑪).

Remarque : Si le Boulon (③) ne tourne pas, cela signifie que le Verrou à came (⑧) n'est pas aligné ; vous pouvez utiliser la Clé Allen (⑪) pour tourner l'écrou.

Ne serrez pas complètement les boulons.


Étape 3

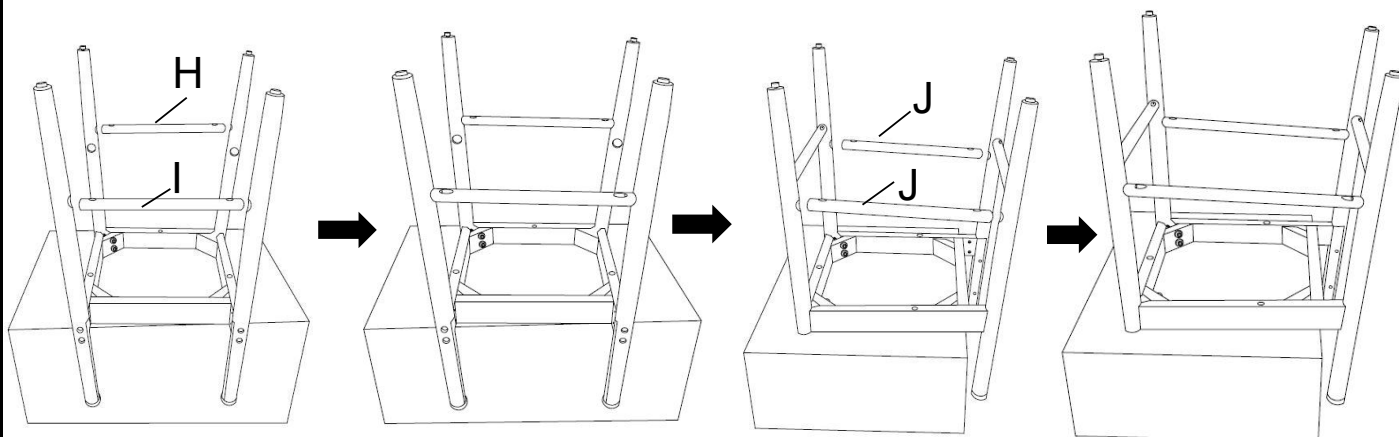

Prenez la Traverse avant (H), la Traverse arrière (I), la Traverse gauche et la Traverse droite (J).

Insérez la Traverse avant (H) et la Traverse arrière (I) dans les pieds comme indiqué.
Insérez la Traverse gauche (J) et la Traverse droite (J) dans les pieds comme indiqué.


Étape 4

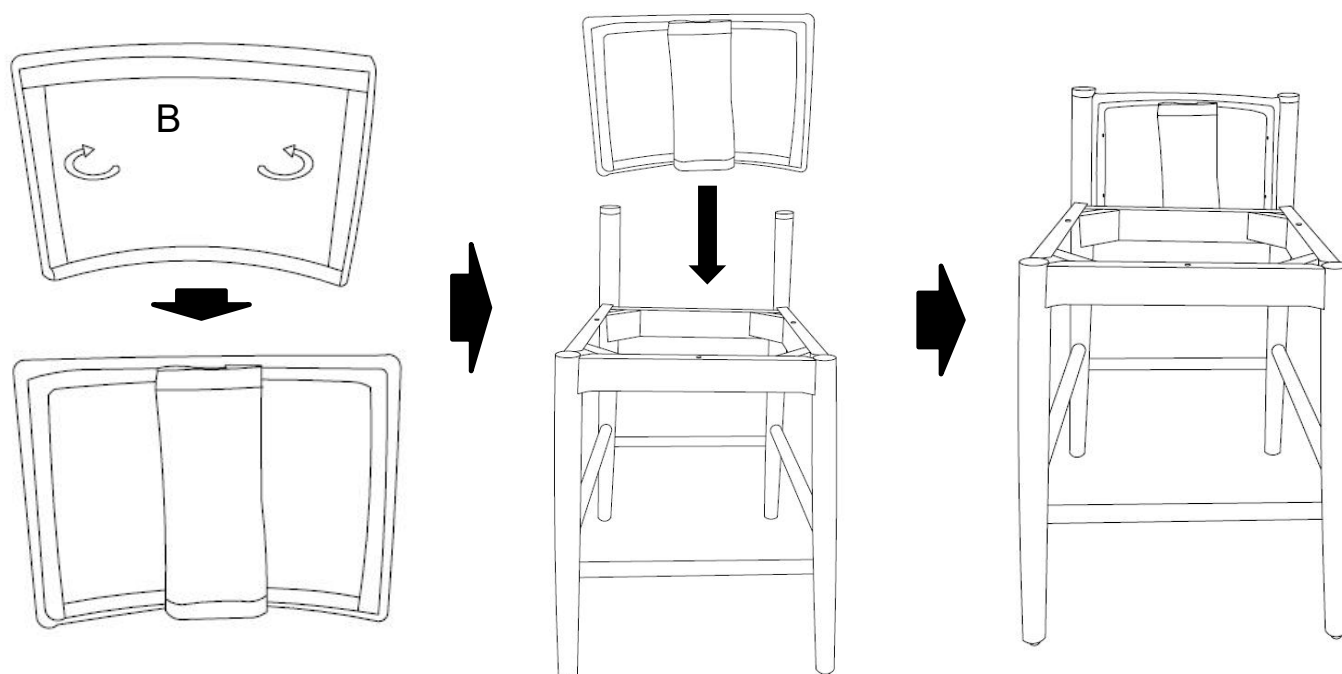

Retournez le cadre de l'étape 3.
Prenez le Panneau arrière du dossier (B).
Détachez le ruban adhésif velcro et roulez-le vers le centre.
Ensuite, placez le Panneau arrière du dossier (B) comme indiqué.

Veillez faire attention à la direction de la flèche collée sur le panneau lors de la pose : l'extrémité plus large doit être orientée vers le bas.

Étape 5

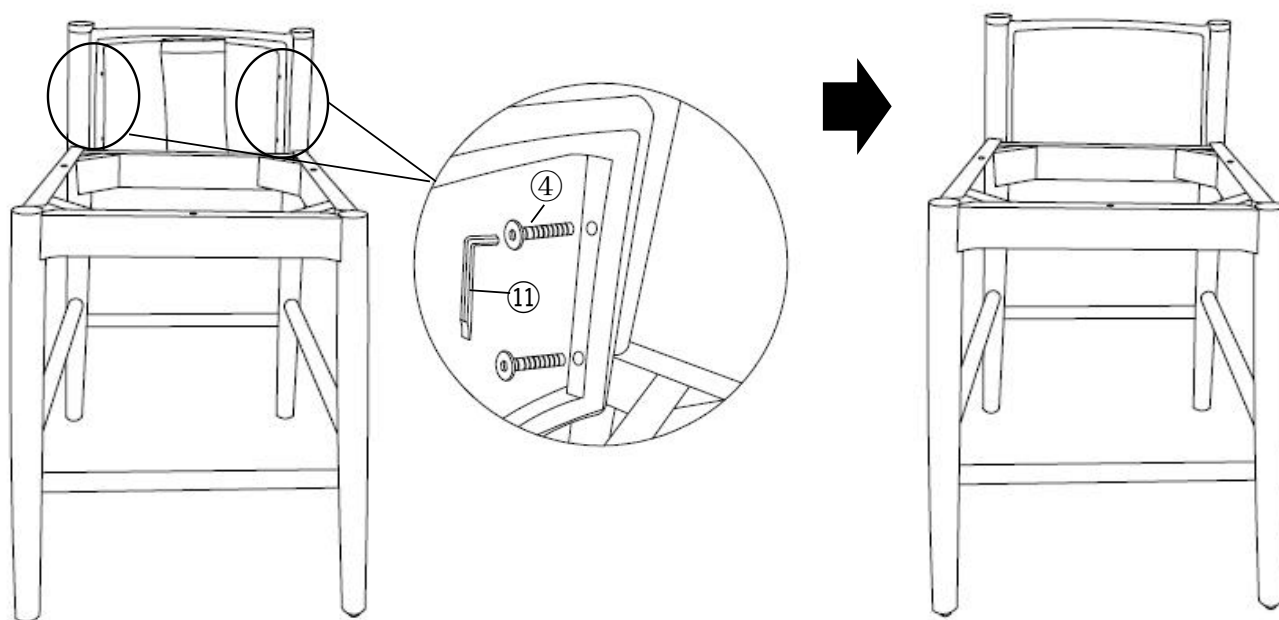


Fixez le Panneau arrière du dossier(B) aux pieds arrière à l'aide des Boulon(④) et de la Clé Alle(⑪).

Serrer complètement les boulons.

Ensuite, recouvrez le panneau.


Étape 6

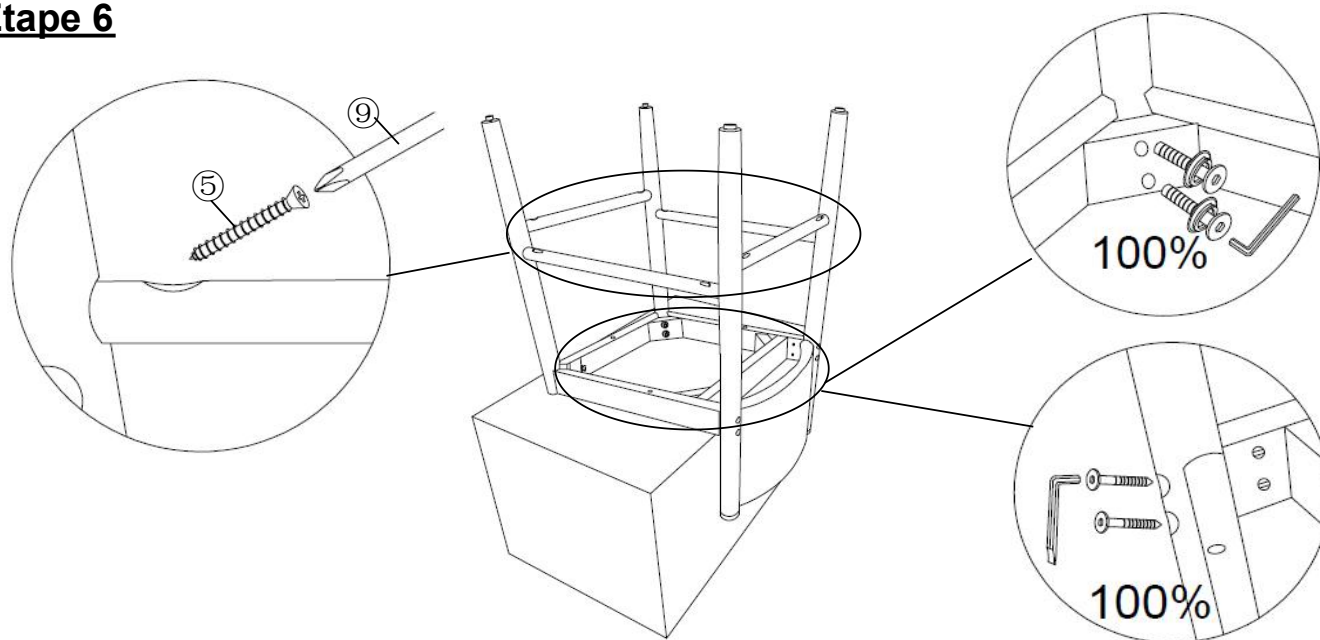

Retournez à nouveau le Tabouret de comptoir.
Utilisez les Boulon (⑤) et le Tournevis (⑨) pour les serrer comme indiqué.

Ensuite, serrez complètement tous les boulons.

Étape 7

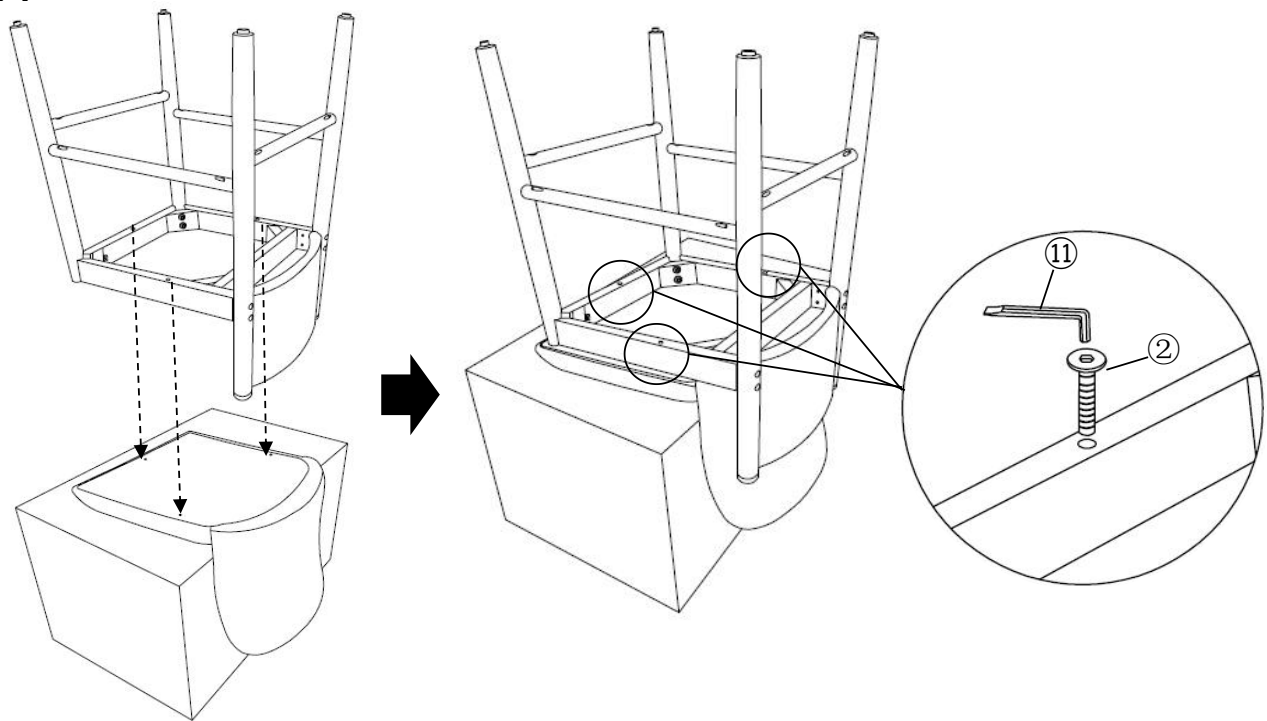


Posez le Siège (A) à l'envers sur une surface plane.

Fixez le châssis assemblé au Siège (A) en alignant les trous, puis utilisez les Boulon (②) avec la Clé Allen (⑪) pour serrer.

Remarque : Lors de l'installation du dossier, tirez-le fermement vers l'avant, assemblez d'abord les trous avant, puis les trous latéraux.

Serrer complètement les boulons.

Étape 8

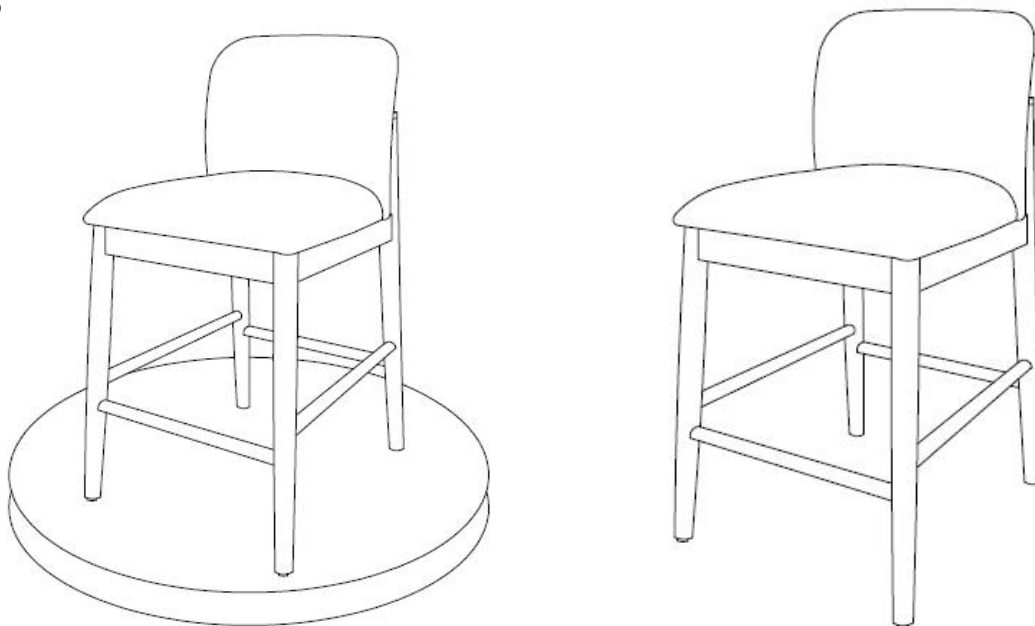

Placez le Tabouret de comptoir dans le bon sens et vérifiez sa stabilité.

Votre tabouret de comptoir est prêt à l'emploi.

Ce tabouret de comptoir ne peut être utilisé que sur une surface plane et horizontale.