

Instructions de montage

Remarque: vous devez lire cela avant de continuer

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.



- Do not put hot items directly on furniture surface.



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.



- Do not place furniture under direct sunlight.



- Do not place furniture near heating or cooling vents.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.



- Do not place furniture outside . For indoor use only.



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.




- Children should not climb or jump on the furniture.







- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.

Veuillez vérifier à l'intérieur de la chaise les trousse de visserie et les pieds.

Tabouret de bar

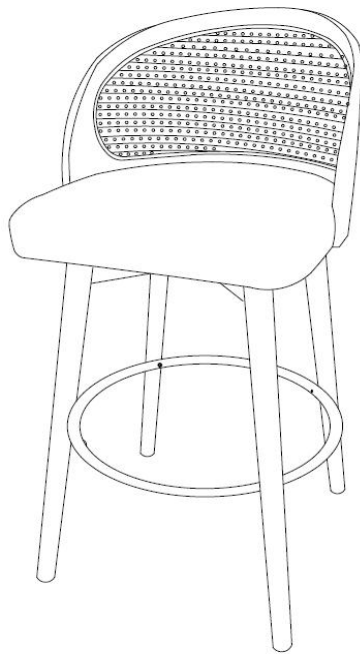

Liste des pièces

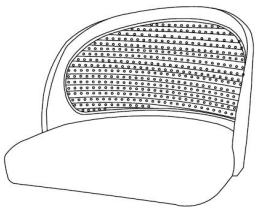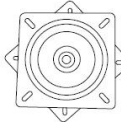
Étiquette	Image	Description	Quantité
A		Siège	1
B		Pieds	4
C		Tourne-plat	1
D		Connecteur transversal	1
E		Repose-pieds	1

Matériel

Étiquette	Image	Description	Quantité
①		Boulon (M6x55mm)	9
②		Boulon (M6x30mm)	5
③		Boulon (M6x20mm)	5
④		Rondelle plate	9
⑤		Verrou à came	5
⑥		Clé Allen	1

Préparation du montage

Avant de commencer l'assemblage:

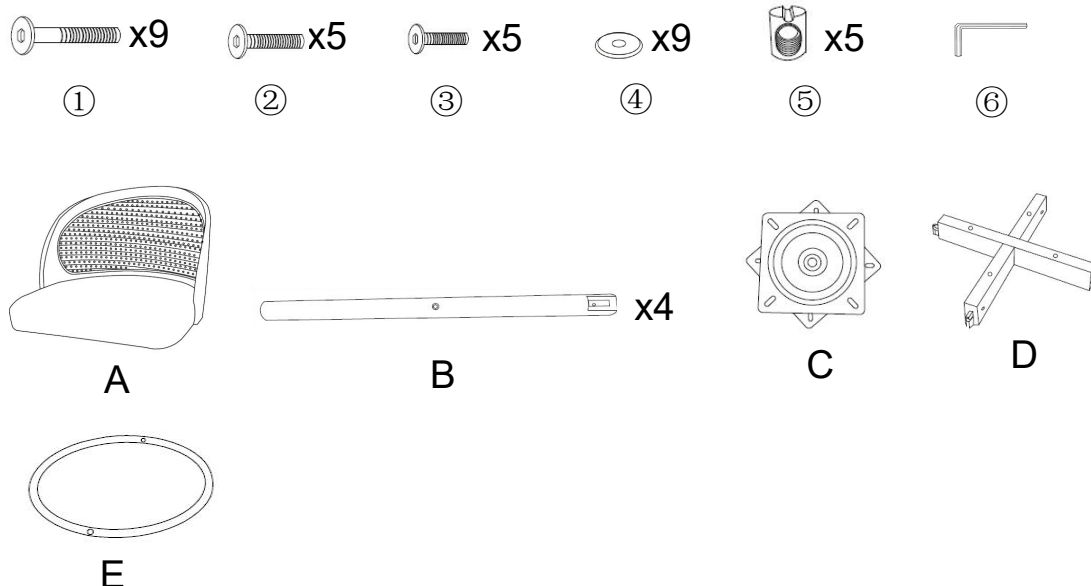

- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-

Préparation du montage


Aperçu général

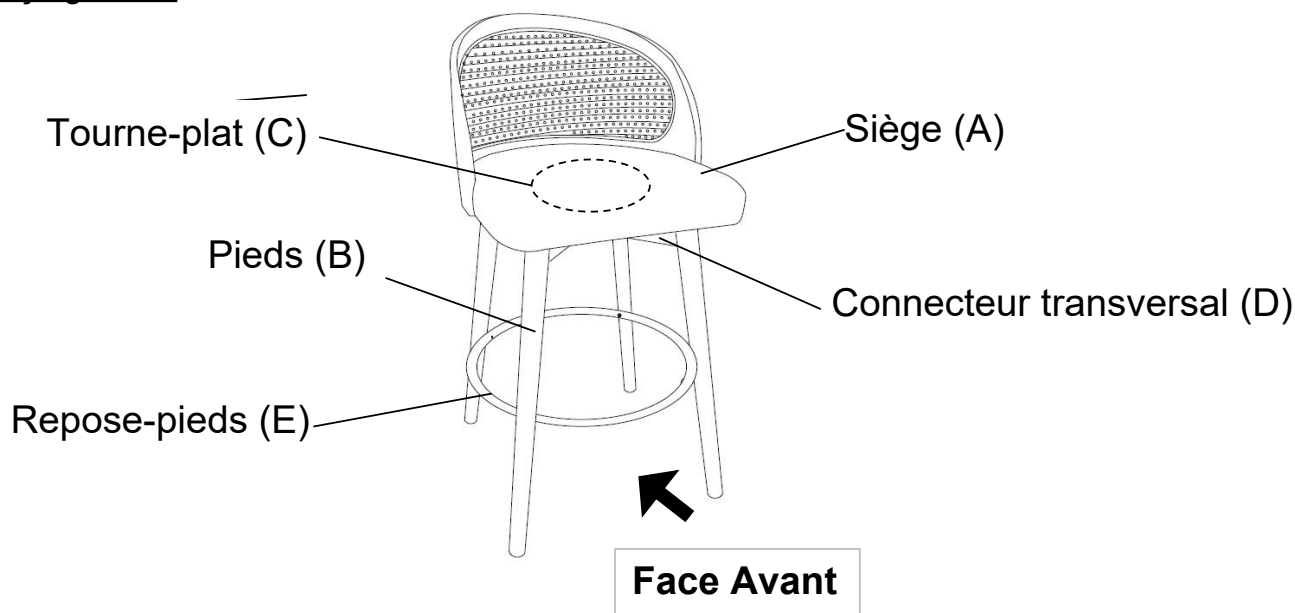

Ce tabouret de bar comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes. L'image ci-haut vous permettra de visualiser les différentes pièces. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Petit rappel : serrez toutes les vis une fois tous les trous percés.

Étape 1

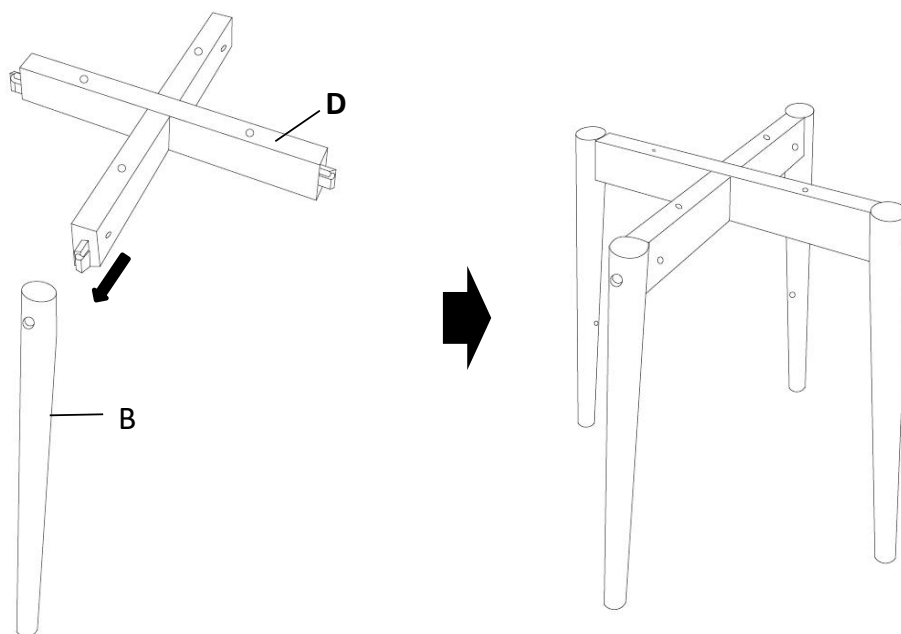


Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante.

Enlevez la Pieds (B) et la Connecteur transversal (D).

Insérez le tenon de la Connecteur transversal (D) dans la mortaise des pieds (B), comme indiqué ci-dessus.

Étape 2

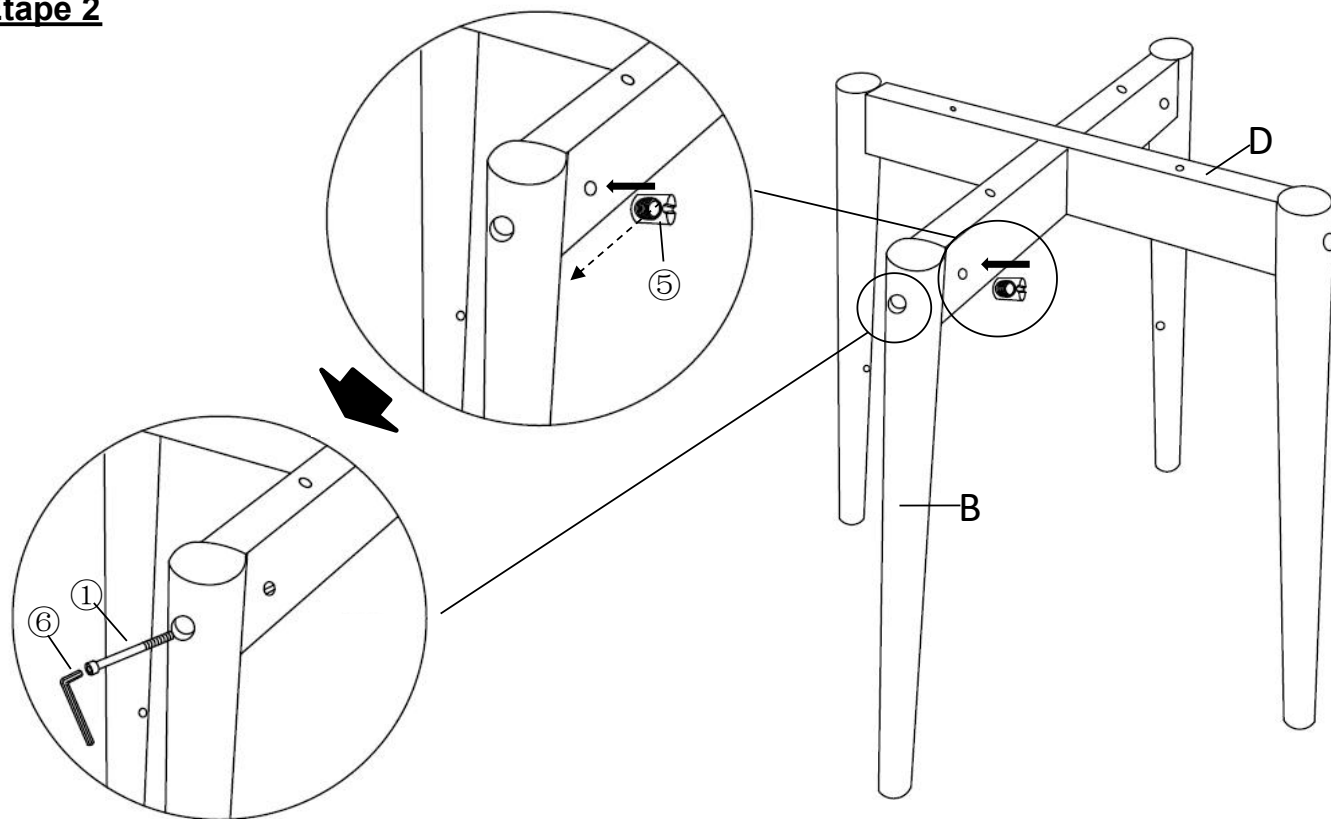


Prendre les Verrou à came (⑤).

Insérer le Verrou à came (⑤) dans le trou du Connecteur transversal (D), s'assurer que le trou du Verrou à came est aligné avec celui du Pieds (B).

Utiliser le Boulon(①) avec la Clé Allen (⑥) pour fixer le pied (B) au Connecteur transversal (D).

Ne serrez pas complètement les boulons.

Étape 3

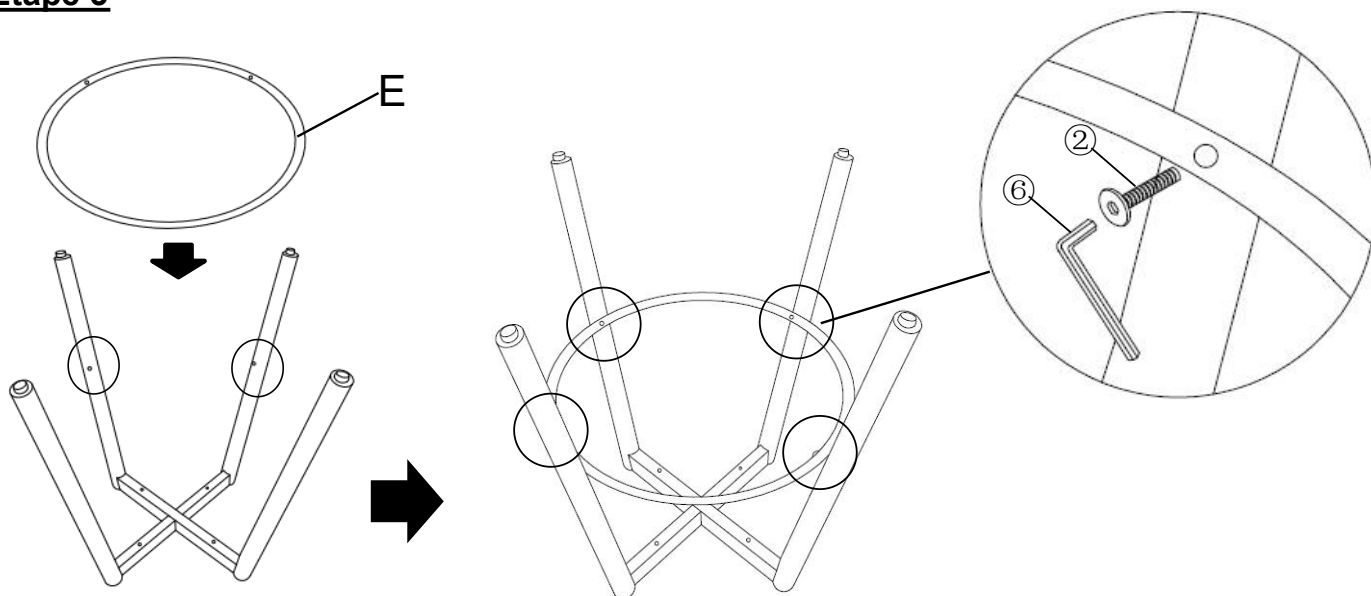


Poser le châssis de l'étape 3 à l'envers sur une surface anti-rayure.

Placer le Repose-pieds (E) sur les pieds (B) ; s'assurer que les positions de fixation des boulons sont alignées.

Fixer le Repose-pieds (E) aux pieds (B) avec les Boulons (②) et la Clé Allen (⑥).

Ne serrez pas complètement les boulons.


Étape 4

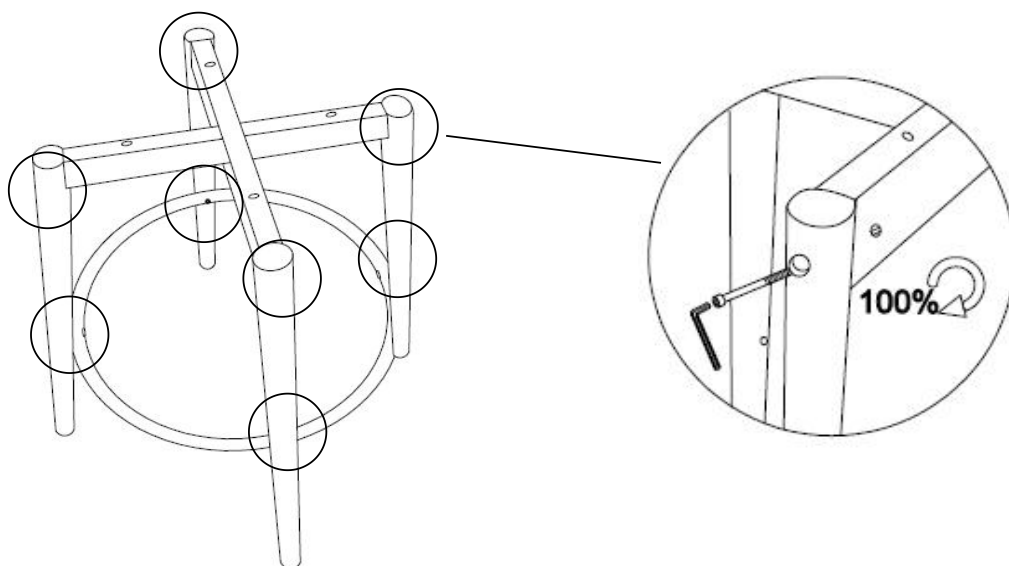

Retourner le châssis de l'étape 3 et vérifier qu'il n'y a pas de jeu.

Serrer complètement tous les boulons.


Étape 5

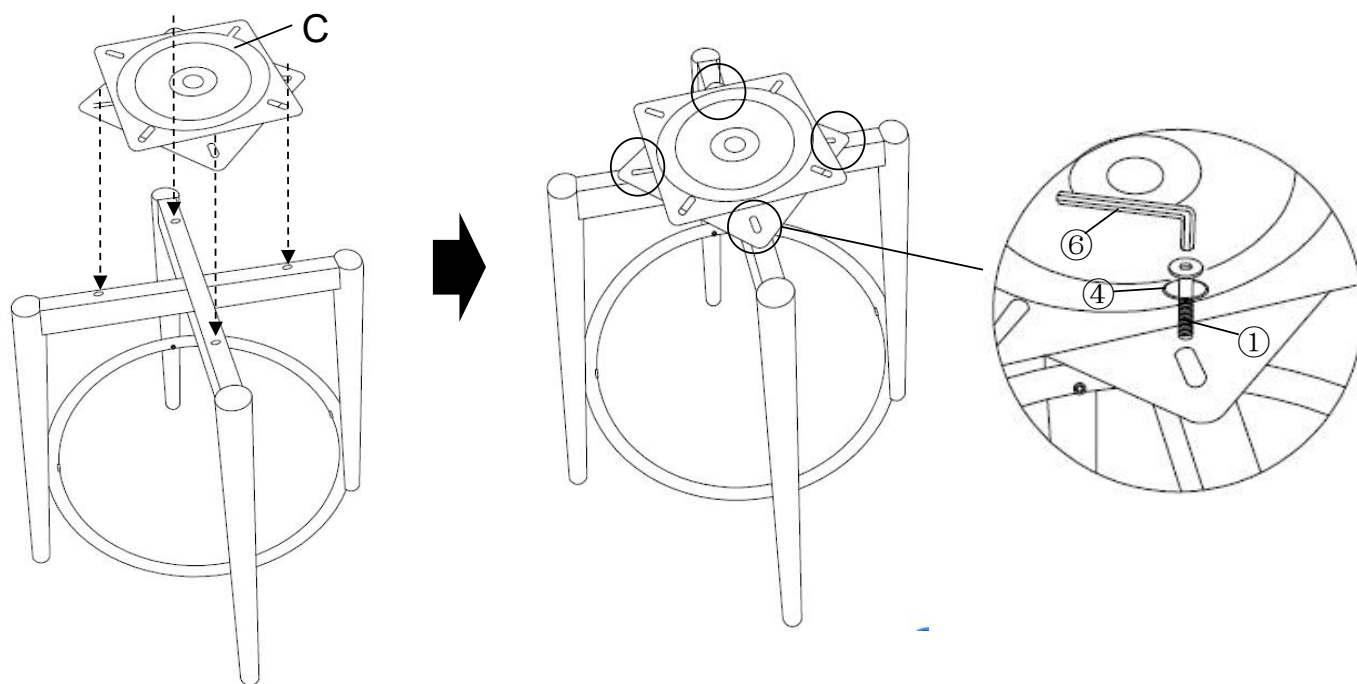

Fixez le Tourne-plat (C) au Connecteur transversal (D) en alignant les trous, à l'aide des Boulons (①) et de la Rondelle plate (④) et de la Clé Allen (⑥).

Serrer complètement tous les boulons.

Étape 6

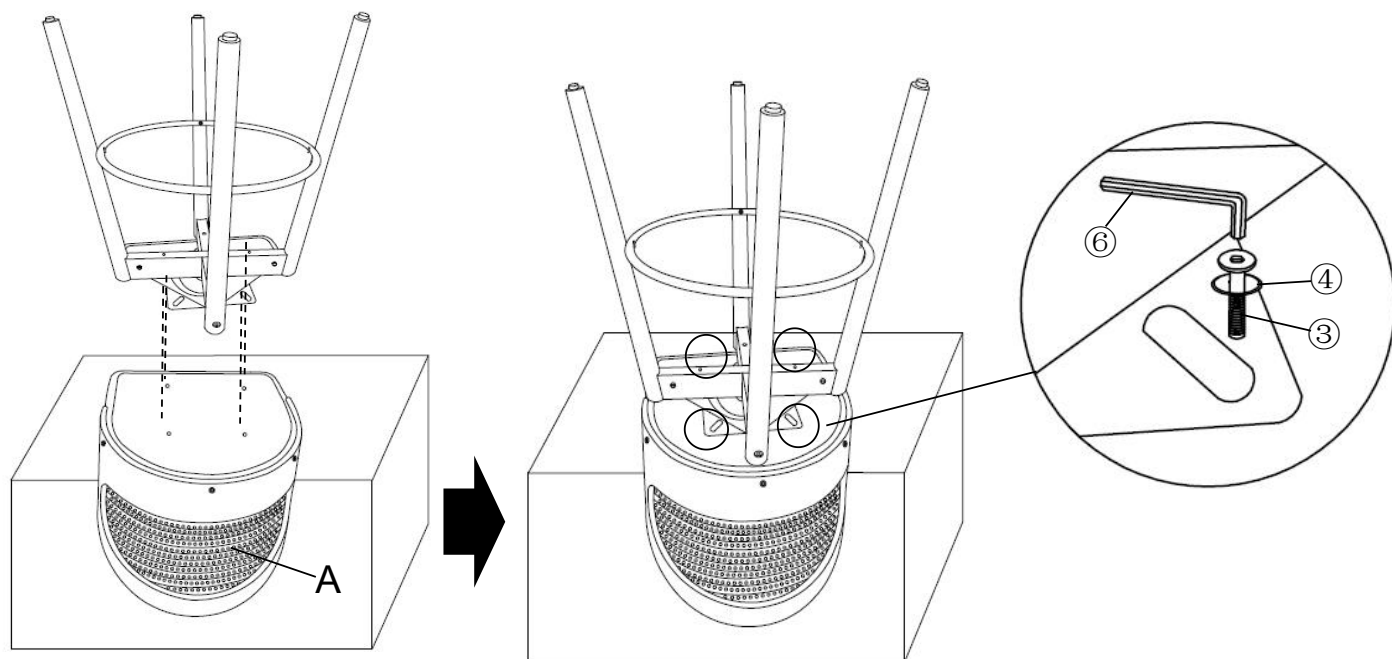


Poser la partie de Siège (A) à l'envers sur une surface.

Fixer l'autre côté du Tourne-plat (C) à la partie de Siège (A) en alignant les trous, avec les Boulons (③), les Rondelles plates (④) et la Clé Allen (⑥), comme illustré ci-dessus.

Serrer complètement tous les boulons.

Étape 7

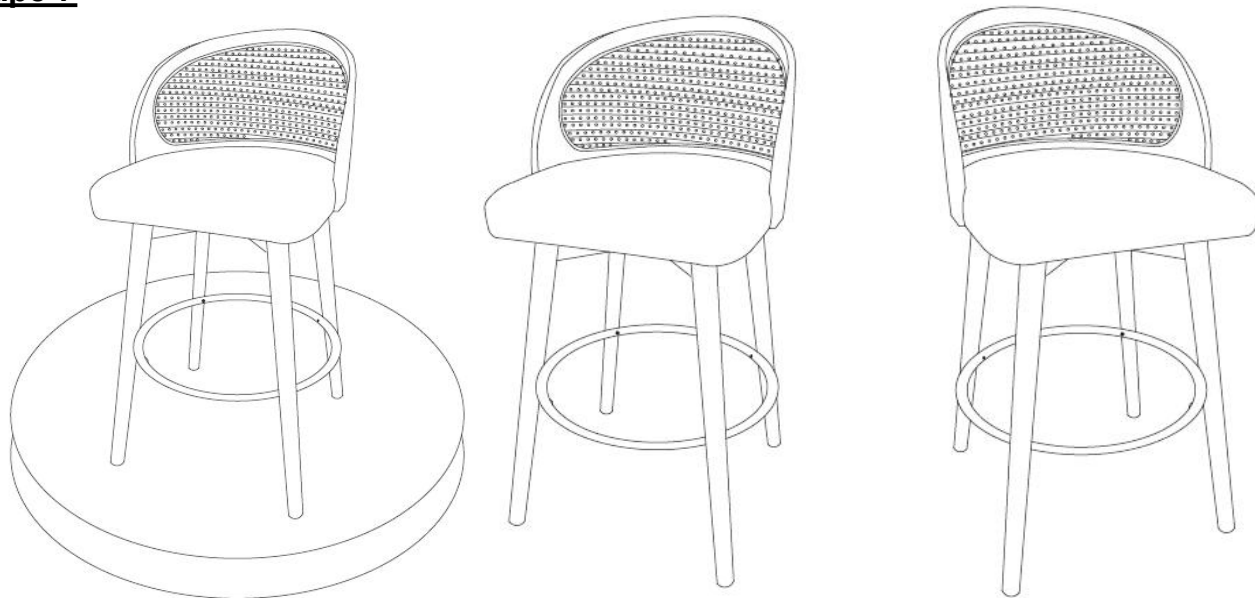

Placez le tabouret de bar sur une surface plane.

Vérifiez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées.

Tapez doucement et délicatement sur le siège pour vérifier sa stabilité, puis serrez les boulons un par un.

Si le tabouret vacille encore, desserrez les boulons et répétez l'opération.

Votre tabouret est prêt à l'emploi.

Ce tabouret ne doit être utilisé que sur une surface plane et stable.