

Instructions de montage

Remarque: vous devez lire cela avant de continuer

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.



- Do not put hot items directly on furniture surface.



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.



- Do not place furniture under direct sunlight.



- Do not place furniture near heating or cooling vents.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.



- Do not place furniture outside . For indoor use only.



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.




- Children should not climb or jump on the furniture.





- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.

Veuillez vérifier à l'intérieur de la chaise les trousse de visserie et les pieds.

Tabouret de bar

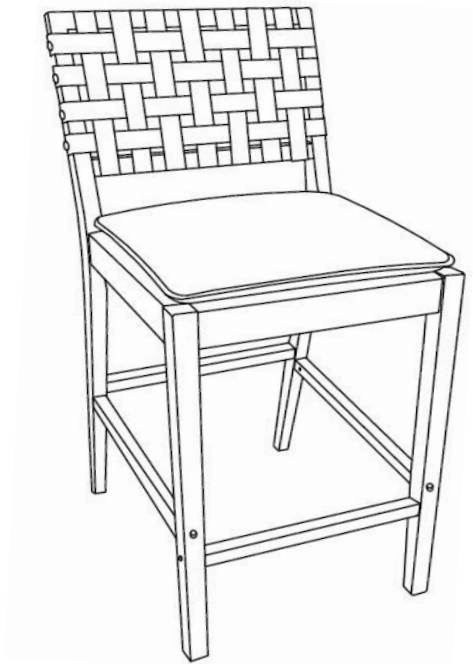

Liste des pièces

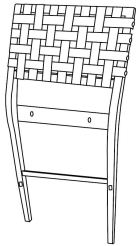
Étiquette	Image	Description	Quantité
A		Dossier avec pied arrière	1
B		Siège	1
C		Patte avant gauche	1
D		Patte avant droite	1
E		Traverse avant	1
F		Traverse gauche	1
G		Traverse droite	1

Matériel

Étiquette	Image	Description	Quantité
①		Boulon (M6X70mm)	7
②		Boulon (M8X60mm)	8
③		Rondelle à ressort	8
④		Rondelle plate	8
⑤		Verrou à came	7
⑥		Clé Allen (M6)	1
⑦		Clé Allen (M8)	1

Préparation du montage

Avant de commencer l'assemblage:

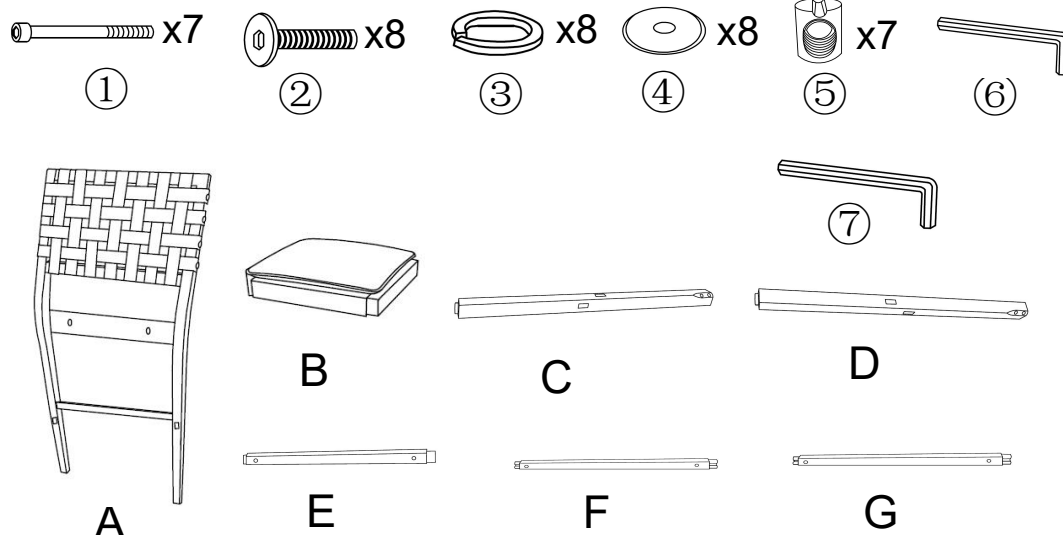

- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-

Préparation du montage


Aperçu général

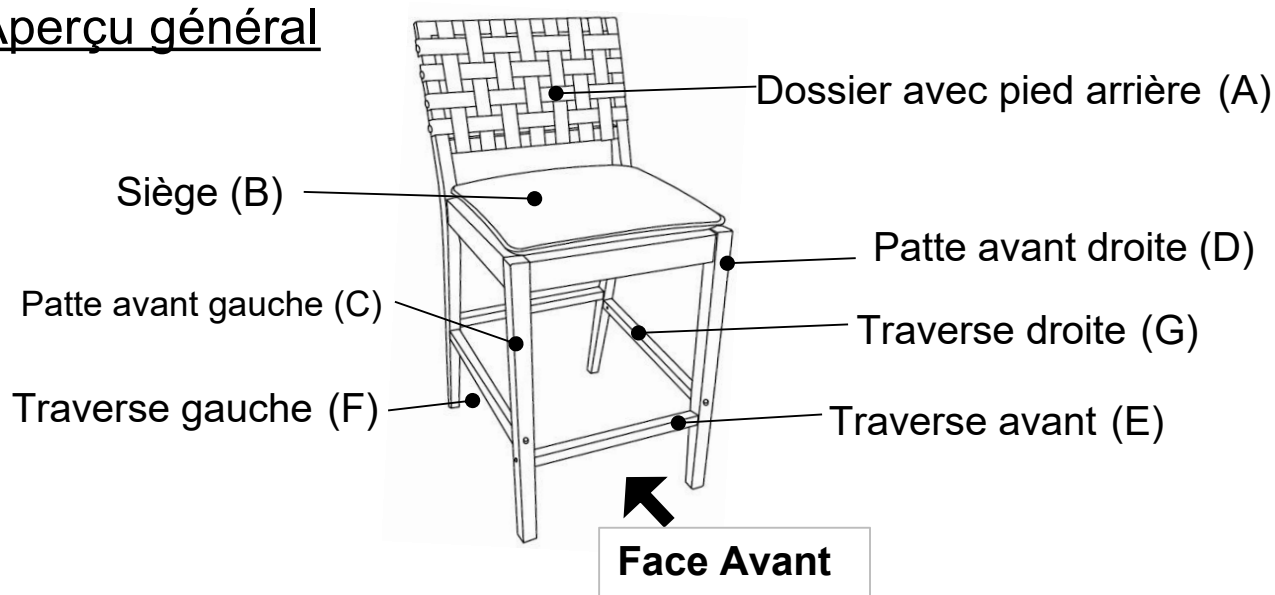

Ce tabouret de bar comporte plusieurs pièces et son assemblage peut prendre jusqu'à 30 minutes. L'image ci-haut vous permettra de visualiser les différentes pièces. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Petit rappel : serrez toutes les vis une fois tous les trous percés.

Étape 1

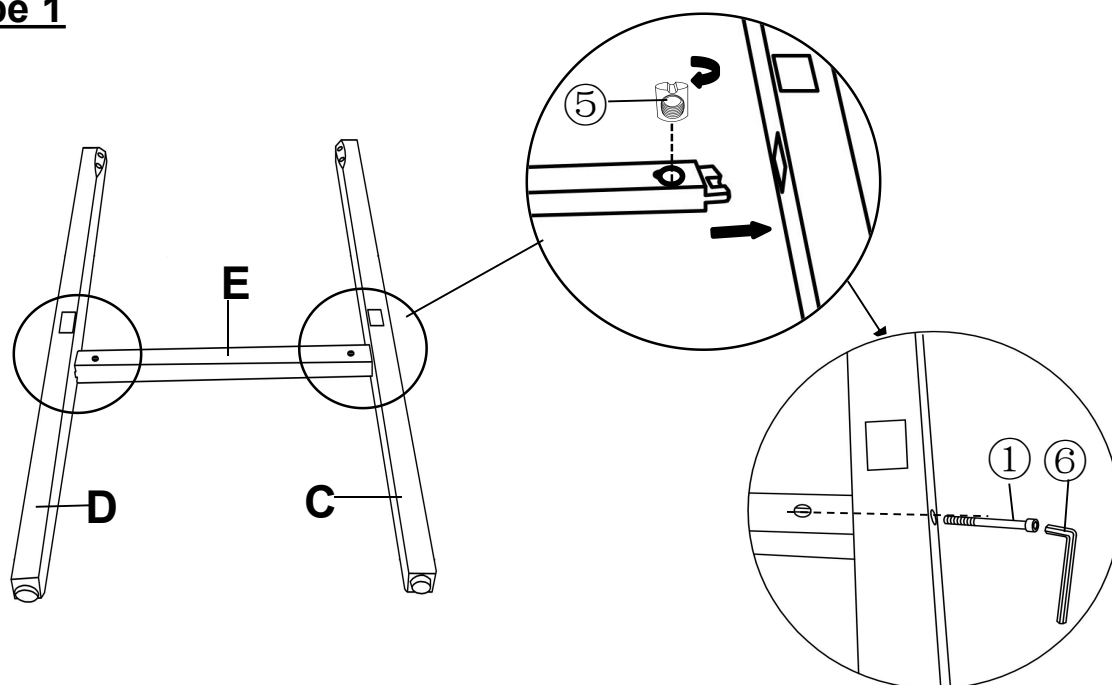


Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et non marquante.

Fixez la Traverse avant (E) aux Patte avant gauche (C) et Patte avant droite (D) à l'aide de la Verrou à came (5) et des Boulons (1) avec la Clé Allen (6).

Ne serrez pas complètement les boulons.


Étape 2

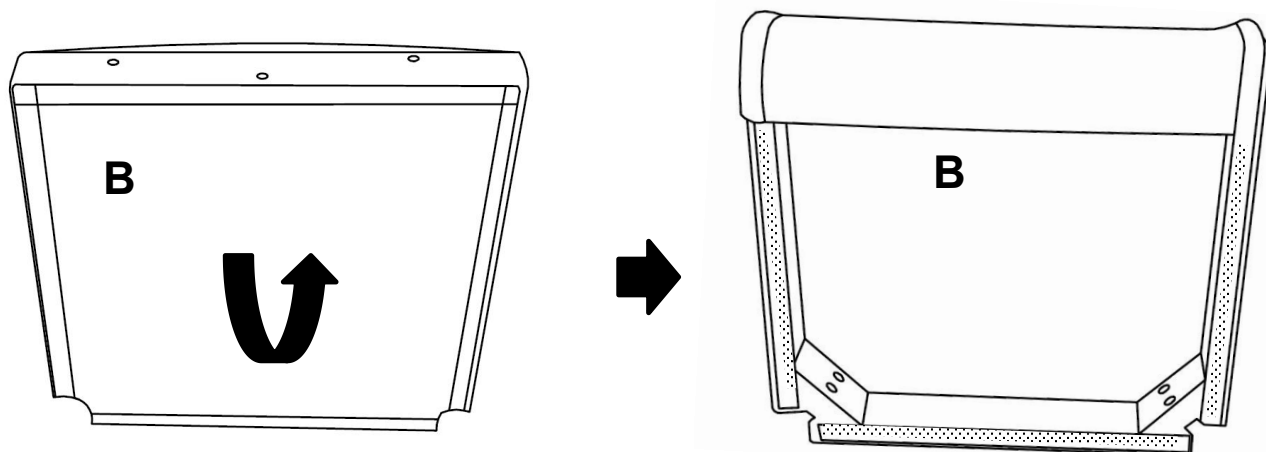

Sortez le Siège (B), décollez le tissu du fond et exposez l'intérieur du siège.

Des scratchs sont disposés autour du cadre inférieur du siège.


Étape 3

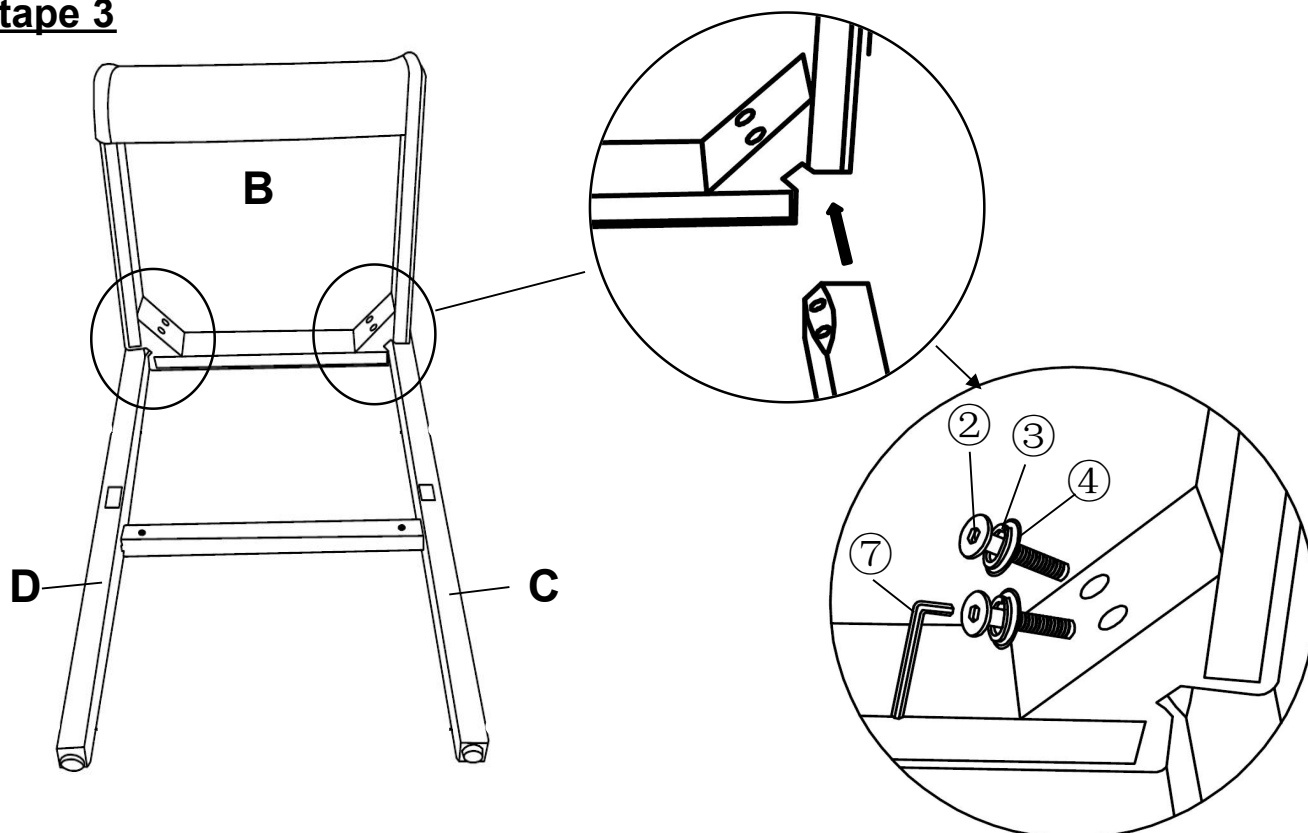

Fixez le Siège (B) aux pieds avant (C & D) à l'aide des Boulon (②), des Rondelle à ressort (③) et des Rondelles plate (④) avec la Clé Allen (⑦).

Ne serrez pas complètement les boulons.

Étape 4

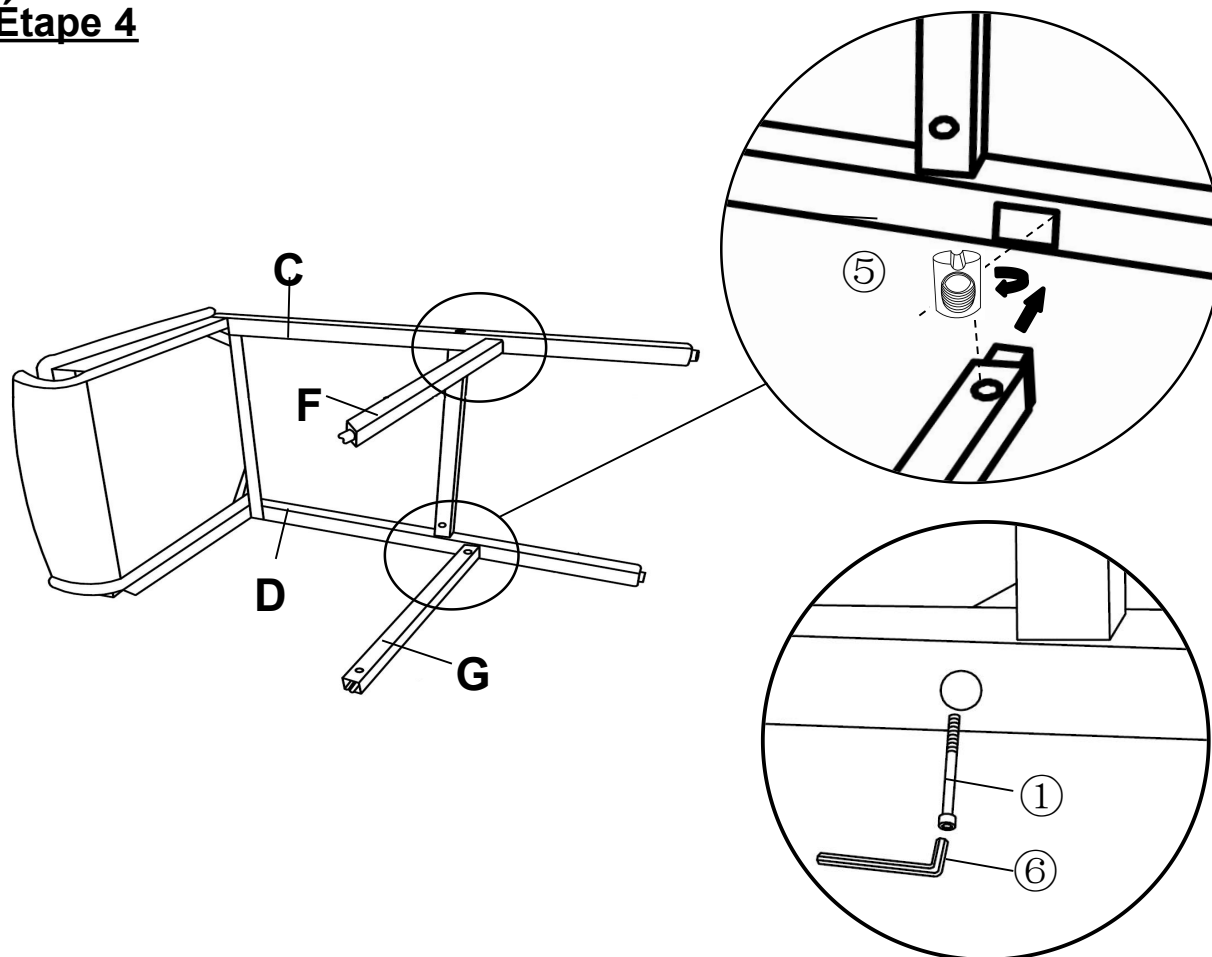


Fixez la Traverse gauche (F) au Patte avant gauche (C) à l'aide de la Verrou à came (⑤) et des Boulon (①) avec la Clé Allen (⑥).

Répétez cette étape et assemblez la Traverse droite (G) au Patte avant droite (D).


Ne serrez pas complètement les boulons.

Étape 5

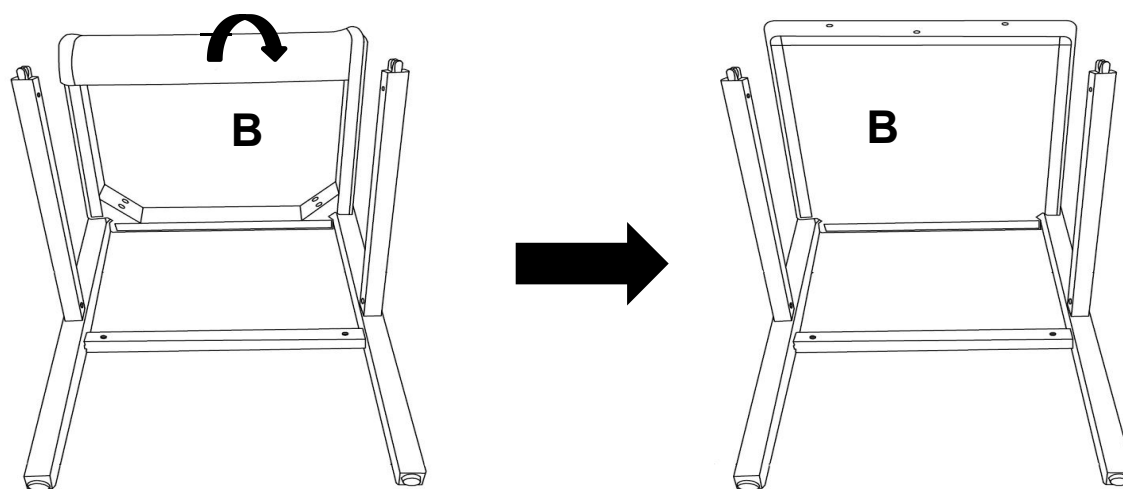

Couvrez le tissu inférieur du siège (B) et fixez correctement le ruban adhésif magique.

Étape 6

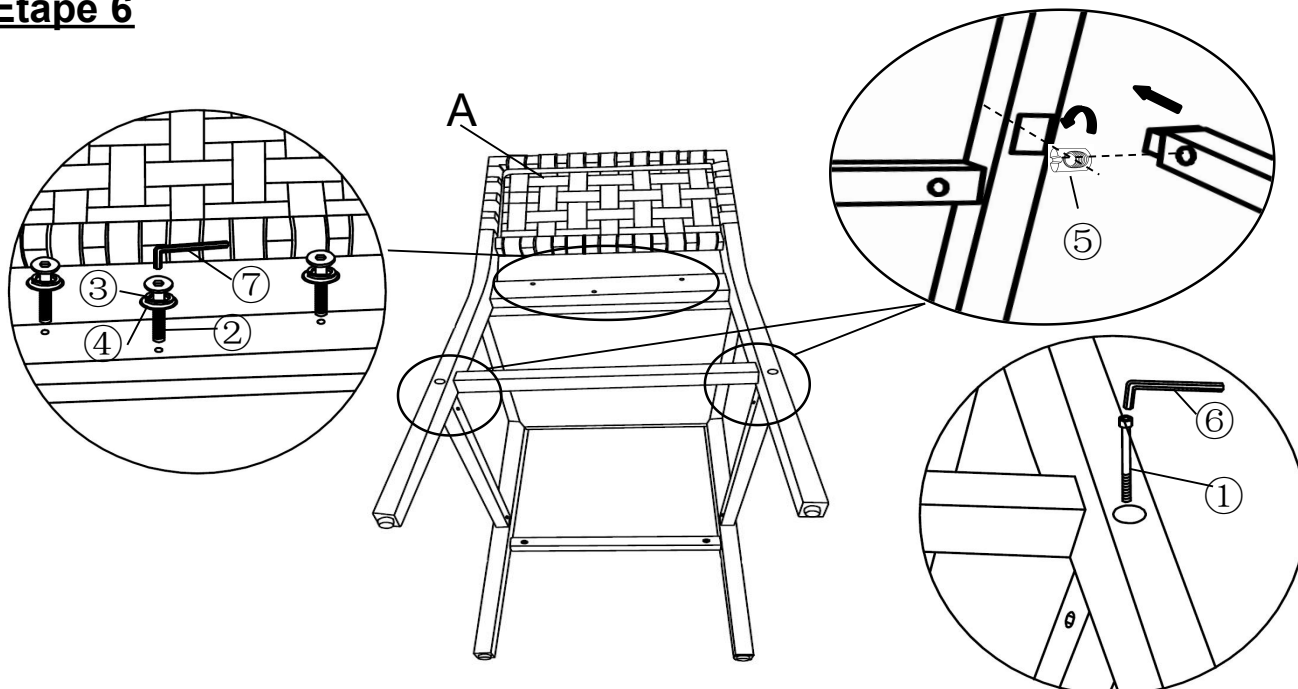


Fixez le Dossier avec pied arrière (A) aux Traverse avant (F) et Traverse droite (G) à l'aide de la Verrou à came (⑤) et des Boulon (①) avec la Clé Allen (⑥).

Fixez le Dossier avec pied arrière (A) au Siège (B) à l'aide des Boulon (②), des Rondelle à ressort (③) et des Rondelle plate (④) avec la Clé Allen (⑦).

Ne serrez pas complètement les boulons.

Étape 7

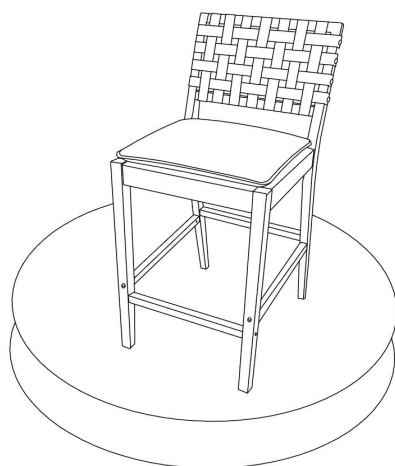

Placez le tabouret de bar sur une surface plane.

Vérifiez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées.

Tapez doucement et délicatement sur le siège pour vérifier sa stabilité, puis serrez les boulons un par un.

Si le tabouret vacille encore, desserrez les boulons et répétez l'opération.

Votre tabouret est prêt à l'emploi.

Ce tabouret ne doit être utilisé que sur une surface plane et stable.