

Assembly Instructions

(Instructions de montage)

Caution: You must read this before you proceed
(Remarque: avant de poursuivre, vous devez lire cet article)

Care & Maintenance

(Entretien et entretien)



- Not for commercial use. For residential use only.
(Ne sont pas utilisés à des fins commerciales. Pour un usage résidentiel uniquement.)



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.
(Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des tapis de meubles pour protéger votre sol.)



- Do not put hot items directly on furniture surface.
(Ne placez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles.)



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
(Ne nettoyez pas vos meubles avec des produits de nettoyage ou de polissage irritants.)



- Do not place furniture under direct sunlight.
(Ne laissez pas les meubles à la lumière directe du soleil.)



- Do not place furniture near heating or cooling vents.
(Ne placez pas les meubles à proximité des événements de chauffage ou de refroidissement.)



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
(Ne pas écrire sur des meubles qui ne sont pas rembourrés pour protéger la surface.)



- Do not place furniture outside . For indoor use only.
(Ne laissez pas les meubles dehors. Utilisation intérieure uniquement.)



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
(Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse douce et d'un chiffon humide.)




- Children should not climb or jump on the furniture.
(Les enfants ne devraient pas grimper ou sauter sur les meubles.)



- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
(Utilisez un chiffon propre, incolore et sans peluches pour enlever la poussière et les déversements.)



Please look in the box for hardware packs and legs.
(S'il vous plaît chercher le paquet de matériel et les pieds dans la boîte.)

BED (Lits) N859P405377W

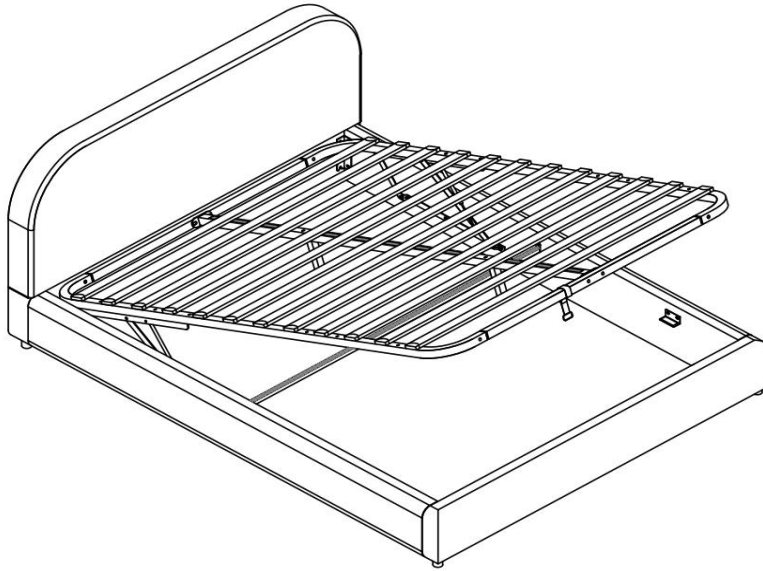


Part List (Liste des pièces) N859P405377W

Label (étiquettes)	Picture (Images)	Description (Description)	QTY (Quantité)
A		Head board (Plaque tête)	1
B		Base board (Le plinthe)	1
C		Side rail (Rail latéral)	1
D		Side rail (Rail latéral)	1
E		Foot board (Plateau de pied)	1

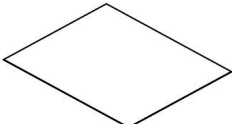F		Gas lift (le vérin à gaz)	1
G		Gas lift (le vérin à gaz)	1
H		Metal cross bar (Le traversin en métal)	1
I		Metal frame cross bar (Le traversin du cadre en métal)	2
J		Metal frame side bar (Le montant latéral du cadre en métal)	2
K		Metal frame middle bar (Le traversin central du cadre en métal)	1
L		Middle support legs (Pied d'appui intermédiaire)	2
M		Salts (Sels)	12
N		Black non woven fabric (Le tissu non tissé noir)	1
O		Bed legs (Pieds de lit)	4

Hardware (Matériel)**N859P405377W**

Label (étiquettes)	Picture (Images)	Description (Description)	QTY (Quantité)
①	A line drawing of an L-shaped Allen wrench with a pointed end and a hexagonal base.	Allen Wrench(M5) (Clé Allen)	1
②	A line drawing of a hex-head bolt with a threaded shank.	Bolts (M8x20mm) (Boulons)	32
③	A line drawing of a hex-head bolt with a threaded shank, longer than the one in row 2.	Bolts (M8x45mm) (Boulons)	22
④	A line drawing of a hexagonal nut with a central hole.	Nuts (les écrous)	14
⑤	A line drawing of a hexagonal nut, similar to the one in row 4.	Nuts (les écrous)	4
⑥	A line drawing of a flat, circular washer with a central hole.	Washer (Rondelles)	6
⑦	A line drawing of a tube spanner with a hexagonal head and a long handle.	Spanner (la clé à tube)	1

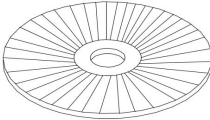⑧		"7" Connector (le connecteur "7")	4
⑨		Hinge (la charnière)	4
⑩		End slats cap (Le capuchon de lamelles d'extrémité)	24
⑪		Pull tape (le ruban de traction)	1
⑫		Twist gasket (Joint de torsion)	4

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80 % is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

(Avant l'installation, insérez la vis dans le trou et serrez-la, mais ne le serrez pas à 100%, 70% ~ 80% suffit.

Enfin, une fois toutes les vis installées, serrez toutes les vis à 100%.


Si vous rencontrez ces problèmes, tels que des trous qui ne sont pas alignés ou certaines pièces qui ne peuvent pas être installées, veuillez vérifier que les vis sont utilisées correctement et ajuster le serrage des vis.

Insérez la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrez la vis, mais ne la serrez pas à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, tels que des trous qui ne sont pas alignés ou certaines pièces ne peuvent pas être installées, veuillez vérifier que les vis sont correctement utilisées et ajuster leur serrage.)


Assembly Preparation (Préparation de l'assemblage)

Before Beginning
Assembly:
(Avant de
commencer le
montage)

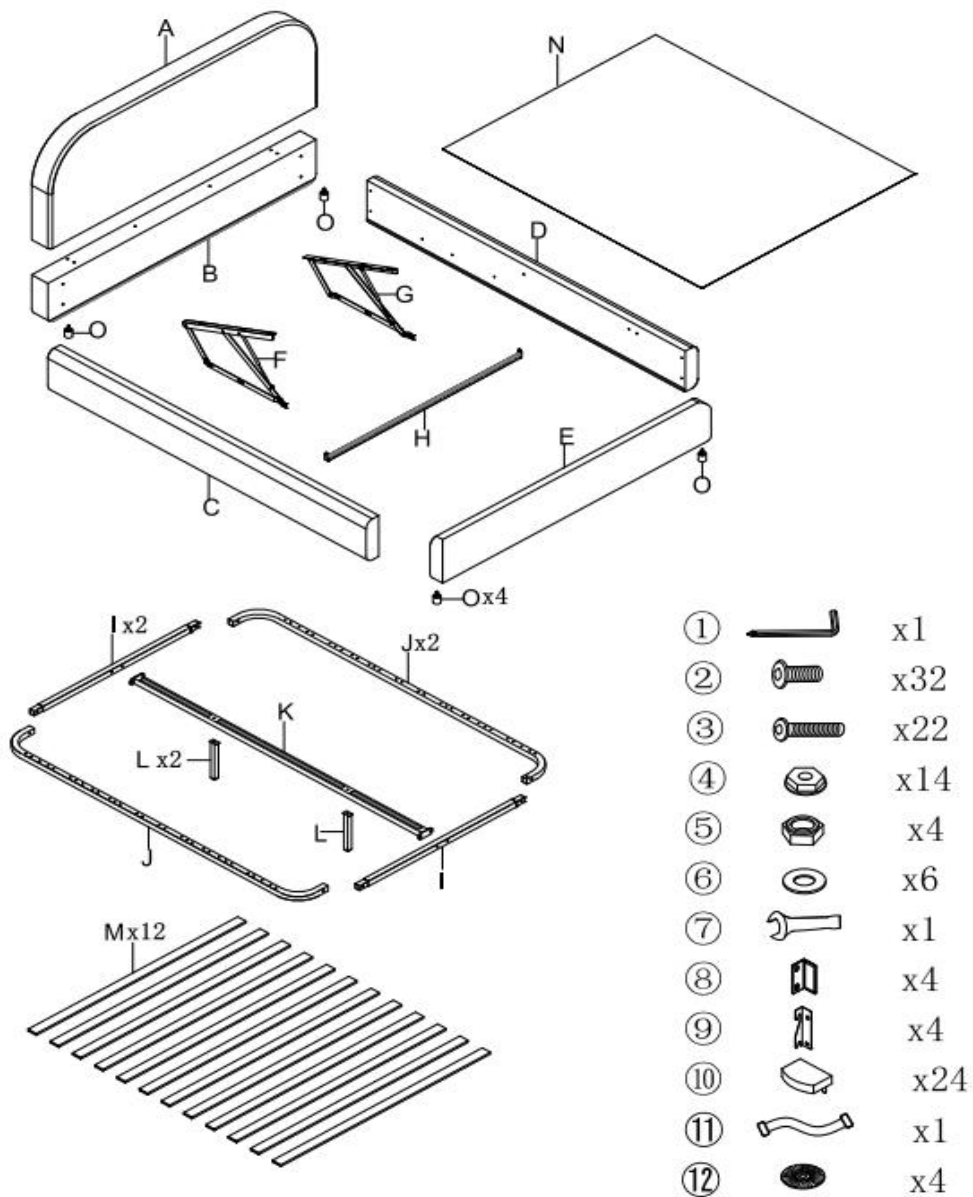

Assembly Steps (Étapes d'assemblage)

OVERVIEW (Généralités)

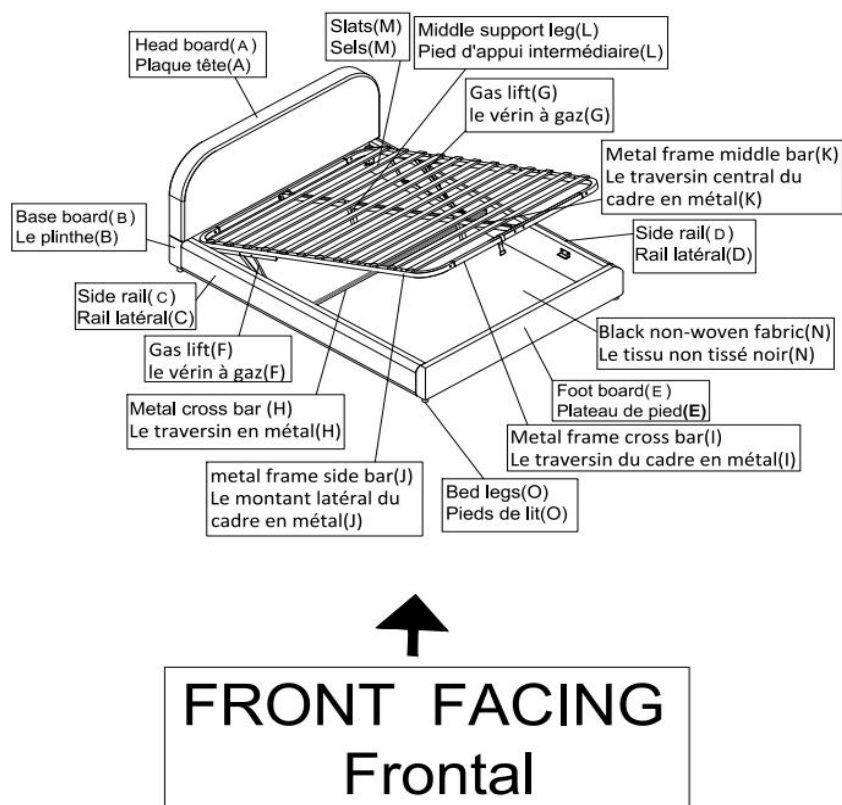


This Bed have multiple parts and may require up to 60 minutes to assemble. To give you an overview of the Bed parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Note: It is recommended that you have an adult partner to assist during the entire assembly process.

(Le lit est composé de plusieurs pièces et peut prendre jusqu'à 60 minutes à assembler. Afin de vous donner une idée générale des parties du lit, l'image ci-dessus est conçue pour vous aider à mettre les parties en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.)



Remarque: Il est recommandé que vous ayez un partenaire adulte pour vous aider tout au long du processus d'assemblage.)

Step 1
(Étape 1)

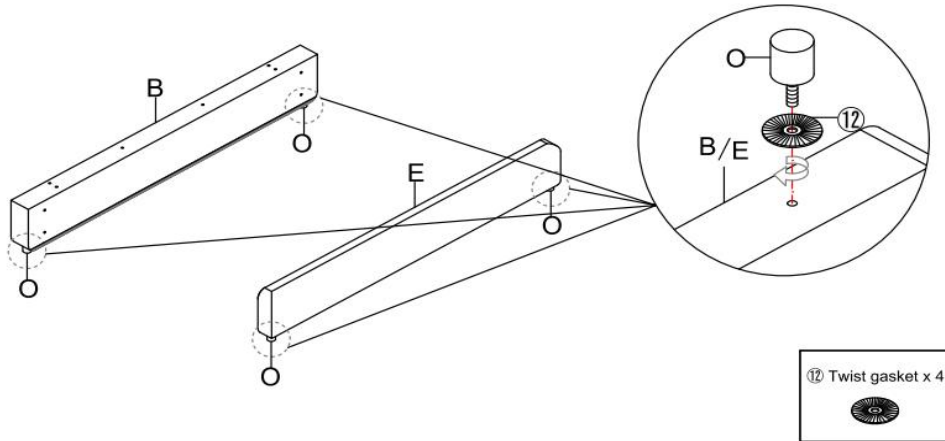


Attach the Bed legs (O) and Twist gasket (12) to the Foot board (E) and Base board (B).
【Attachez les pieds de lit (O) et les joints à torsion (12) sur le panneau de pied (E) et la plinthe (B).】

Step 2
(Étape 2)

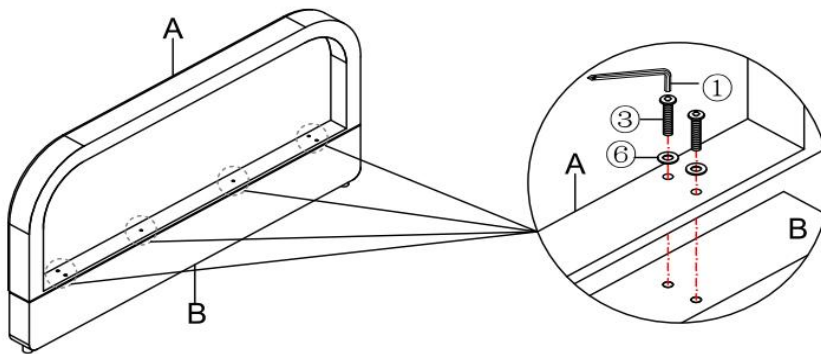


Attach the Base board (B) to the Head board (A) with Bolts (3) and Washer (6) by using Allen Wrench (1).
【Attachez la plinthe (B) sur le panneau de tête (A) à l'aide de boulons (3) et de rondelles (6) en utilisant une clé Allen (1).】

Step 3
(Étape 3)

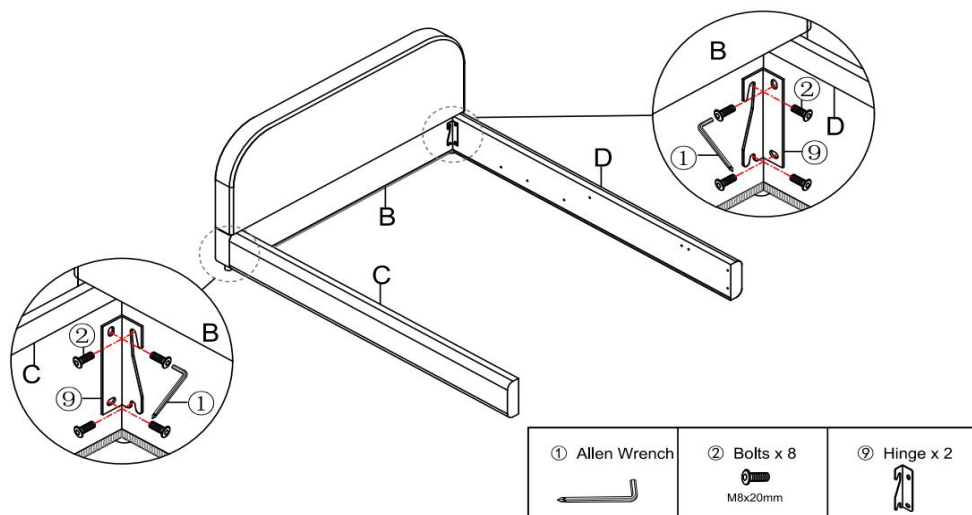


Attach the Side rail (C) and (D) to the Base board (B) with Bolts (②) and Hinge (⑨) by using Allen Wrench (①).
【Attachez les longerons latéraux (C) et (D) sur la plinthe (B) à l'aide de boulons (②) et de charnières (⑨) en utilisant une clé Allen (①).】

Step 4
(Étape 4)

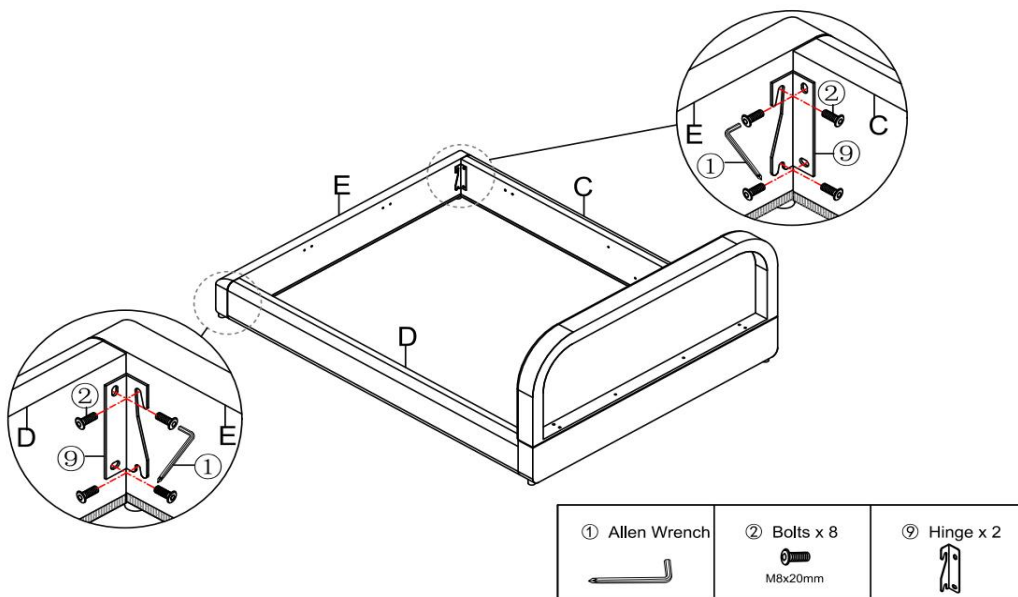

Attach the Foot board (E) to the Side rail (C) and (D) with Bolts (②) and Hinge (⑨) by using Allen Wrench (①).
【Attachez le panneau de pied (E) sur les longerons latéraux (C) et (D) à l'aide de boulons (②) et de charnières (⑨) en utilisant une clé Allen (①).】


Step 5
(Étape 5)

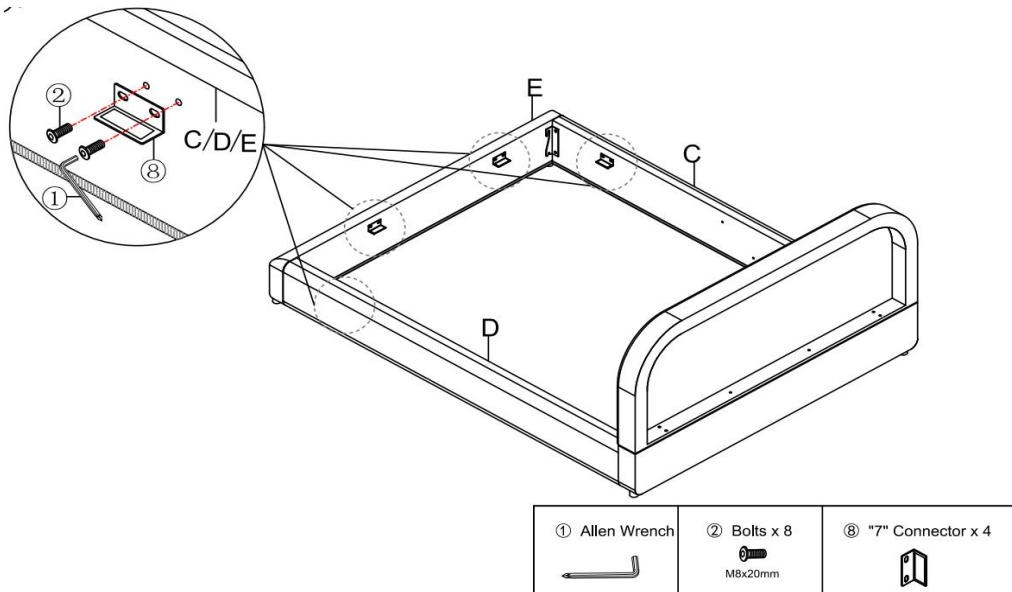

Attach the "7" Connector (⑧) to the Side rail (C),(D) and Foot board (E) with Bolts (②) by using Allen Wrench (①).

【Attachez le connecteur 7 (⑧) avec les boulons (②) à l'aide de la clé Allen (①) aux traverses latérales (C), (D) et à la pied de lit (E).】


Step 6
(Étape 6)

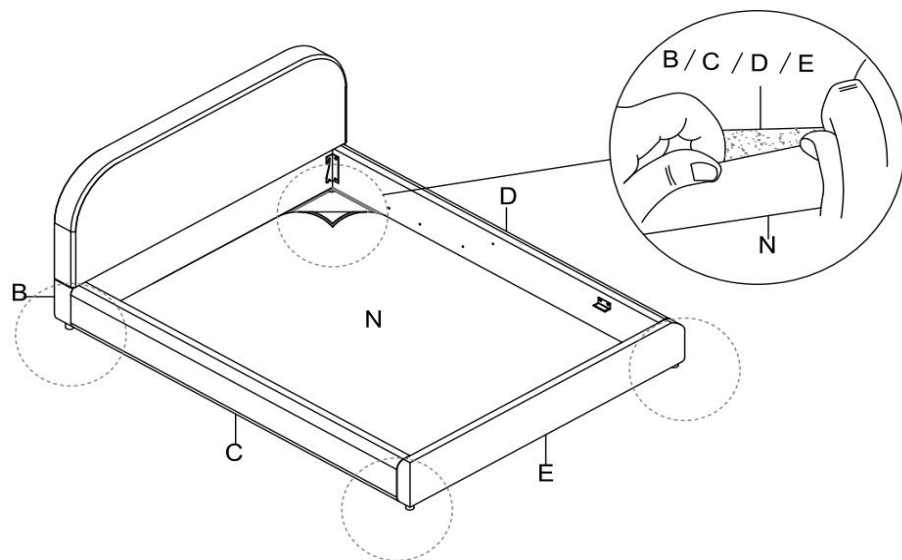

Stick the Black non woven fabric (N) to the side rail (C) , (D) and Foot board (E) and Base board (B).

【Collez le tissu non tissé noir (N) aux traverses latérales (C), (D), à la pied de lit (E) et à la plinthe (B).】

Step 7
(Étape 7)

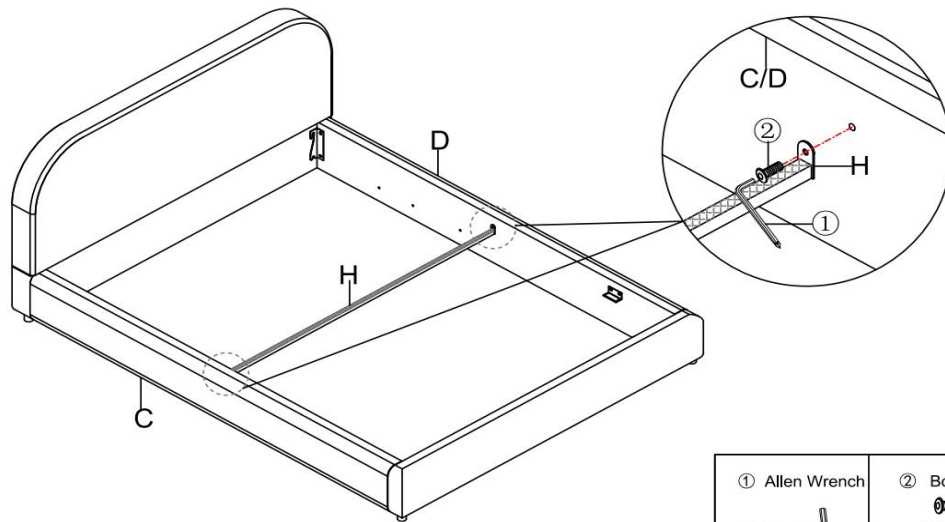

① Allen Wrench


② Bolts x 2

M8x20mm

Attach the Metal cross bar (H) to the Side rail (C) and (D) with Bolts (②) by using Allen Wrench (①).

【Attachez le traversin en métal (H) sur les longerons latéraux (C) et (D) à l'aide de boulons (②) en utilisant une clé Allen (①).】

Step 8
(Étape 8)

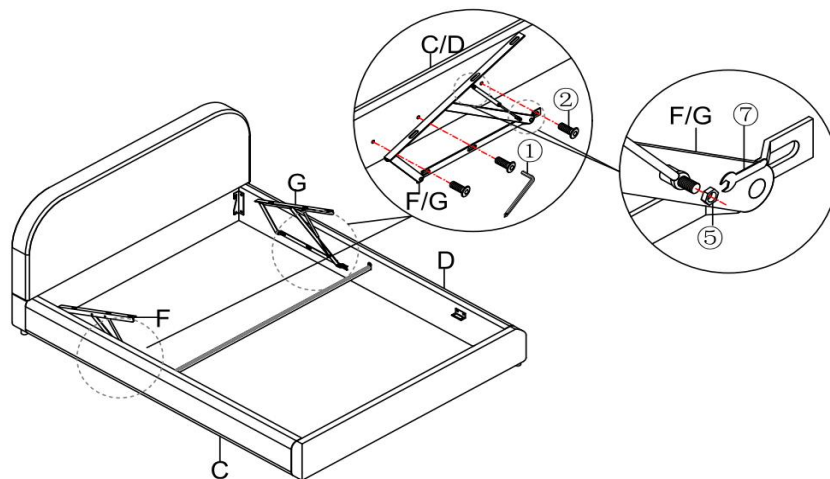

① Allen Wrench

② Bolts x 6

⑤ Nuts x 4


⑦ Spanner

M8x20mm

Attach the Gas lift (F) and (G) to the Side rail (C) and (D) with Bolts (②) by using Allen Wrench (①), Attach the gas lift bar to the gas lift with Nuts (⑤) by using Spanner (⑦).

【Attachez les gaz lifts (F) et (G) aux rails latéraux (C) et (D) à l'aide de boulons (②) en utilisant la clé Allen (①). Attachez la barre de gaz lift au gaz lift avec des écrous (⑤) en utilisant la clé à molette (⑦).】

Step 9
(Étape 9)

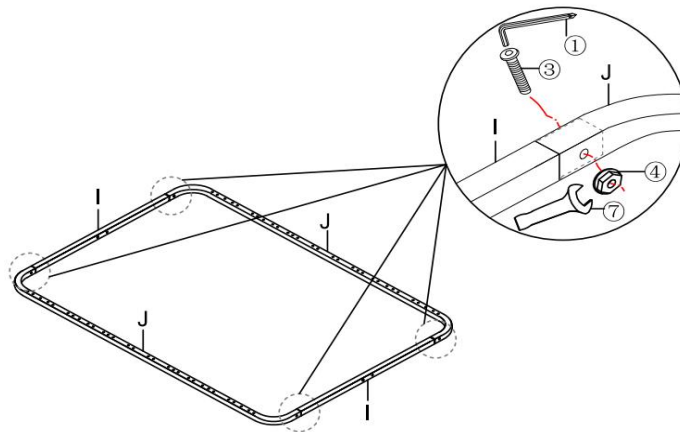


① Allen Wrench 	③ Bolts x 4 M8x45mm 	④ Nuts x 4 	⑦ Spanner 
---	--	---	--

Attach the Metal cross bar (I) to the Metal frame side bar (J) with Bolts (③) and Nuts (④) by using Allen Wrench (①) and Spanner (⑦).

【Attachez le traversin en métal (I) sur le montant latéral du cadre en métal (J) à l'aide de boulons (③) et d'écrous (④) en utilisant une clé Allen (①) et une clé à tube (ou une clé ajustable) (⑦).】

Step 10
(Étape 10)

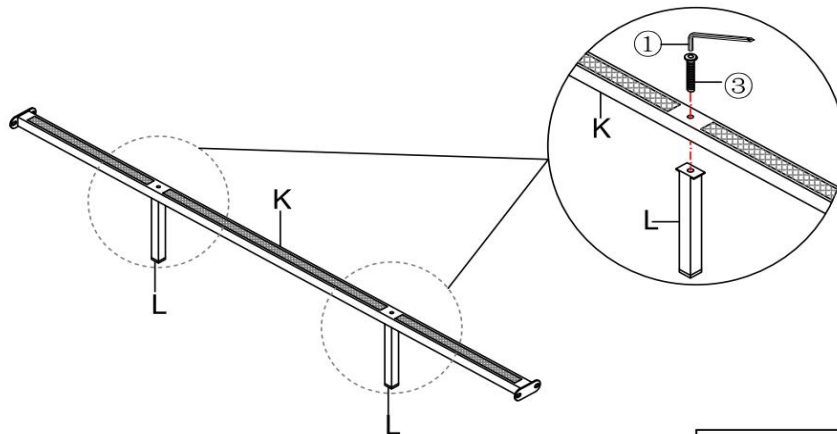


① Allen Wrench 	③ Bolts x 2 M8x45mm 
---	---

Attach the Middle support leg (L) to the Metal frame middle bar (K) with Bolts (③) by using Allen Wrench (①) .

【Attachez la pied de support centrale (L) sur le traversin central du cadre en métal (K) à l'aide de boulons (③) en utilisant une clé Allen (①).】

Step 11
(Étape 11)

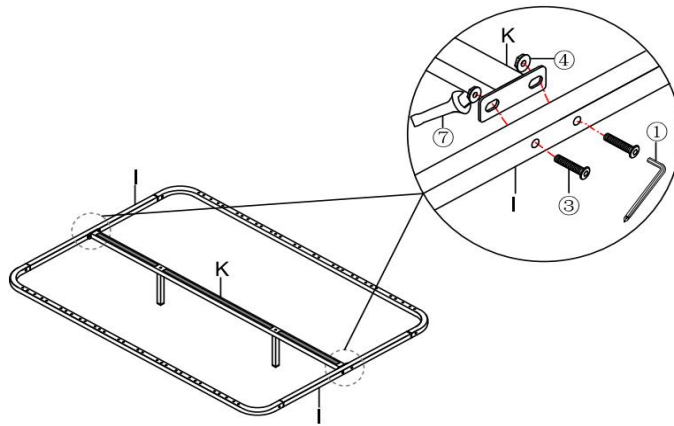


① Allen Wrench	③ Bolts x 4 M8x45mm	④ Nuts x 4	⑦ Spanner

Attach the Metal frame middle bar (K) to the Metal cross bar (I) with Bolts (③) and Nuts (④) by using Allen Wrench (①) and Spanner (⑦).

【Attachez le traversin central du cadre en métal (K) sur le traversin en métal (I) à l'aide de boulons (③) et d'écrous (④) en utilisant une clé Allen (①) et une clé à tube (ou une clé ajustable) (⑦).】

Step 12
(Étape 12)

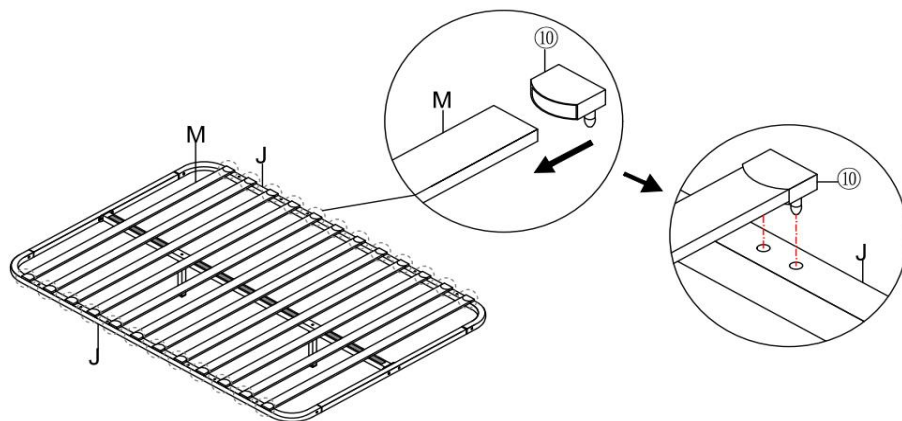


⑩ End slats cap x 24

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap (J).

【Assemblez les lamelles dans le cadre de lamelles assemblé avec les capuchons de lamelles d'extrémité (J).】

Step 13
(Étape 13)

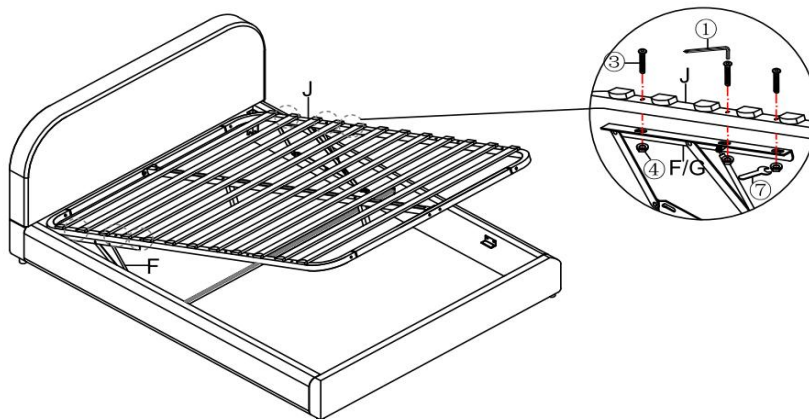


① Allen Wrench 	③ Bolts x 6 M8x45mm 	④ Nuts x 6 	⑦ Spanner 
---	--	---	--

Attach the assembled slats frame to the Gas lift (F) and (G) with Bolts (③) and Nuts (④) by using Allen Wrench (①) and Spanner (⑦).

【Attachez le cadre de lamelles assemblé sur les vérins à gaz (F) et (G) à l'aide de boulons (③) et d'écrous (④) en utilisant une clé Allen (①) et une clé à tube (ou une clé ajustable) (⑦).】

Step 14
(Étape 14)

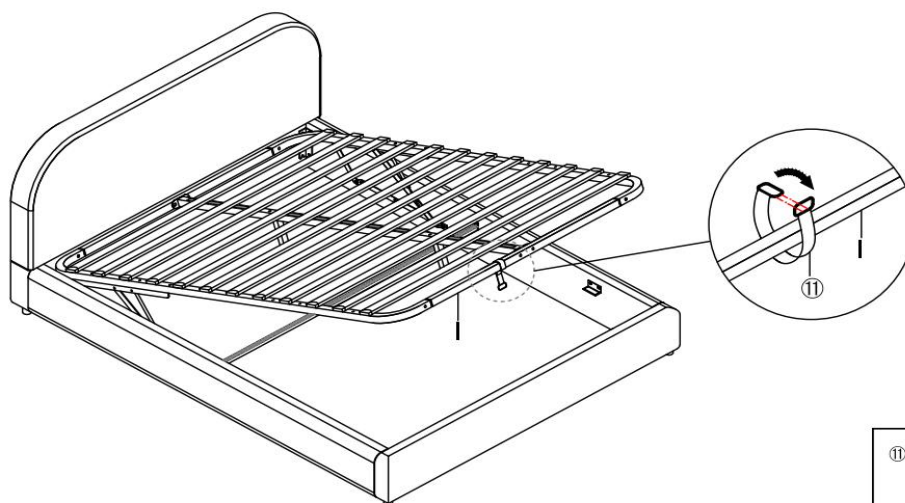


⑪ Pull tape x 1

Put the pull tape (⑪) to the end of the slat frame.

【Mettez le ruban de traction (⑪) à l'extrémité du cadre de lamelles.】

Step 15
(Étape 15)

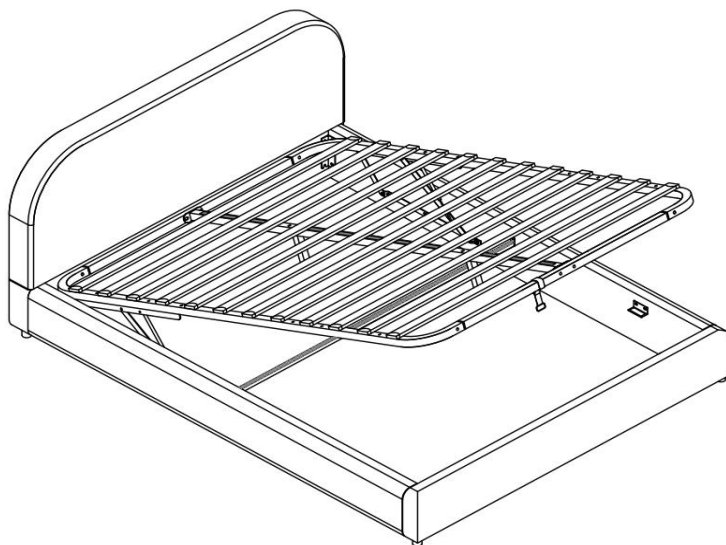

Every thing is finished now,please enjoy your bed.
【Tout est maintenant terminé, profitez bien de votre lit. 】