

ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BATHROOM VANITY MEUBLE DE SALLE DE BAIN



WARNING



This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.



AVERTISSEMENT



Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU).
NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements.
Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.

Before Installation

Important-Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Cam Lock Assembly Instructions







	Diagram A	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Diagram B	Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Diagram C	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.	
	ARROW SIGN	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
		To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. *Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.


Avant l'installation

Important - Veuillez lire ces instructions entièrement avant de commencer l'assemblage


- Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour repérer de petites pièces, qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les articles selon la LISTE DES PIÈCES et/ou la LISTE DE QUINCAILLERIE indiquées ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés aux pages suivantes.
- Nous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et contribuera à éviter d'endommager le produit ou de se blesser pendant l'assemblage.
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pouvant provoquer un étouffement si elles sont avalées. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage, et suivez les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Instructions de montage du verrou à came

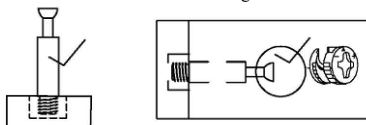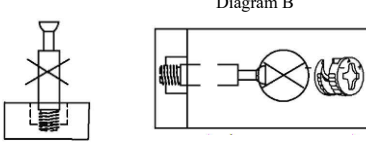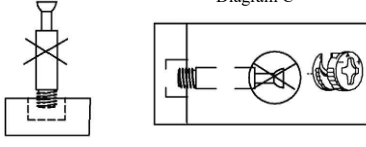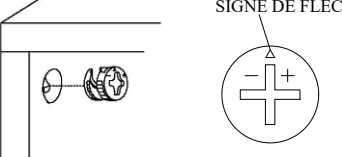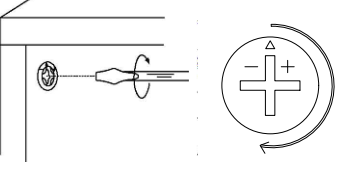
Diagram A 	Insérez la vis à came dans le trou comme indiqué dans le diagramme A.
Diagram B 	Assurez-vous de ne pas insérer la vis à came : trop profondément comme indiqué dans la figure B, car cela entraînera un mauvais alignement du verrou à came et l'empêchera de s'engager correctement.
Diagram C 	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou comme montré à la figure C, car cela rendra le verrou à came trop lâche et ne s'emboîtera pas correctement.
	Connectez les panneaux ensemble.
	Insérez le verrou à came afin que l'ouverture latérale s'ajuste sur la tête du boulon à came.
	Pour serrer le verrou Cam, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour avec un tournevis plat. *Ne pas utiliser de tournevis automatique car il peut se plier ou se casser si trop de force est appliquée.

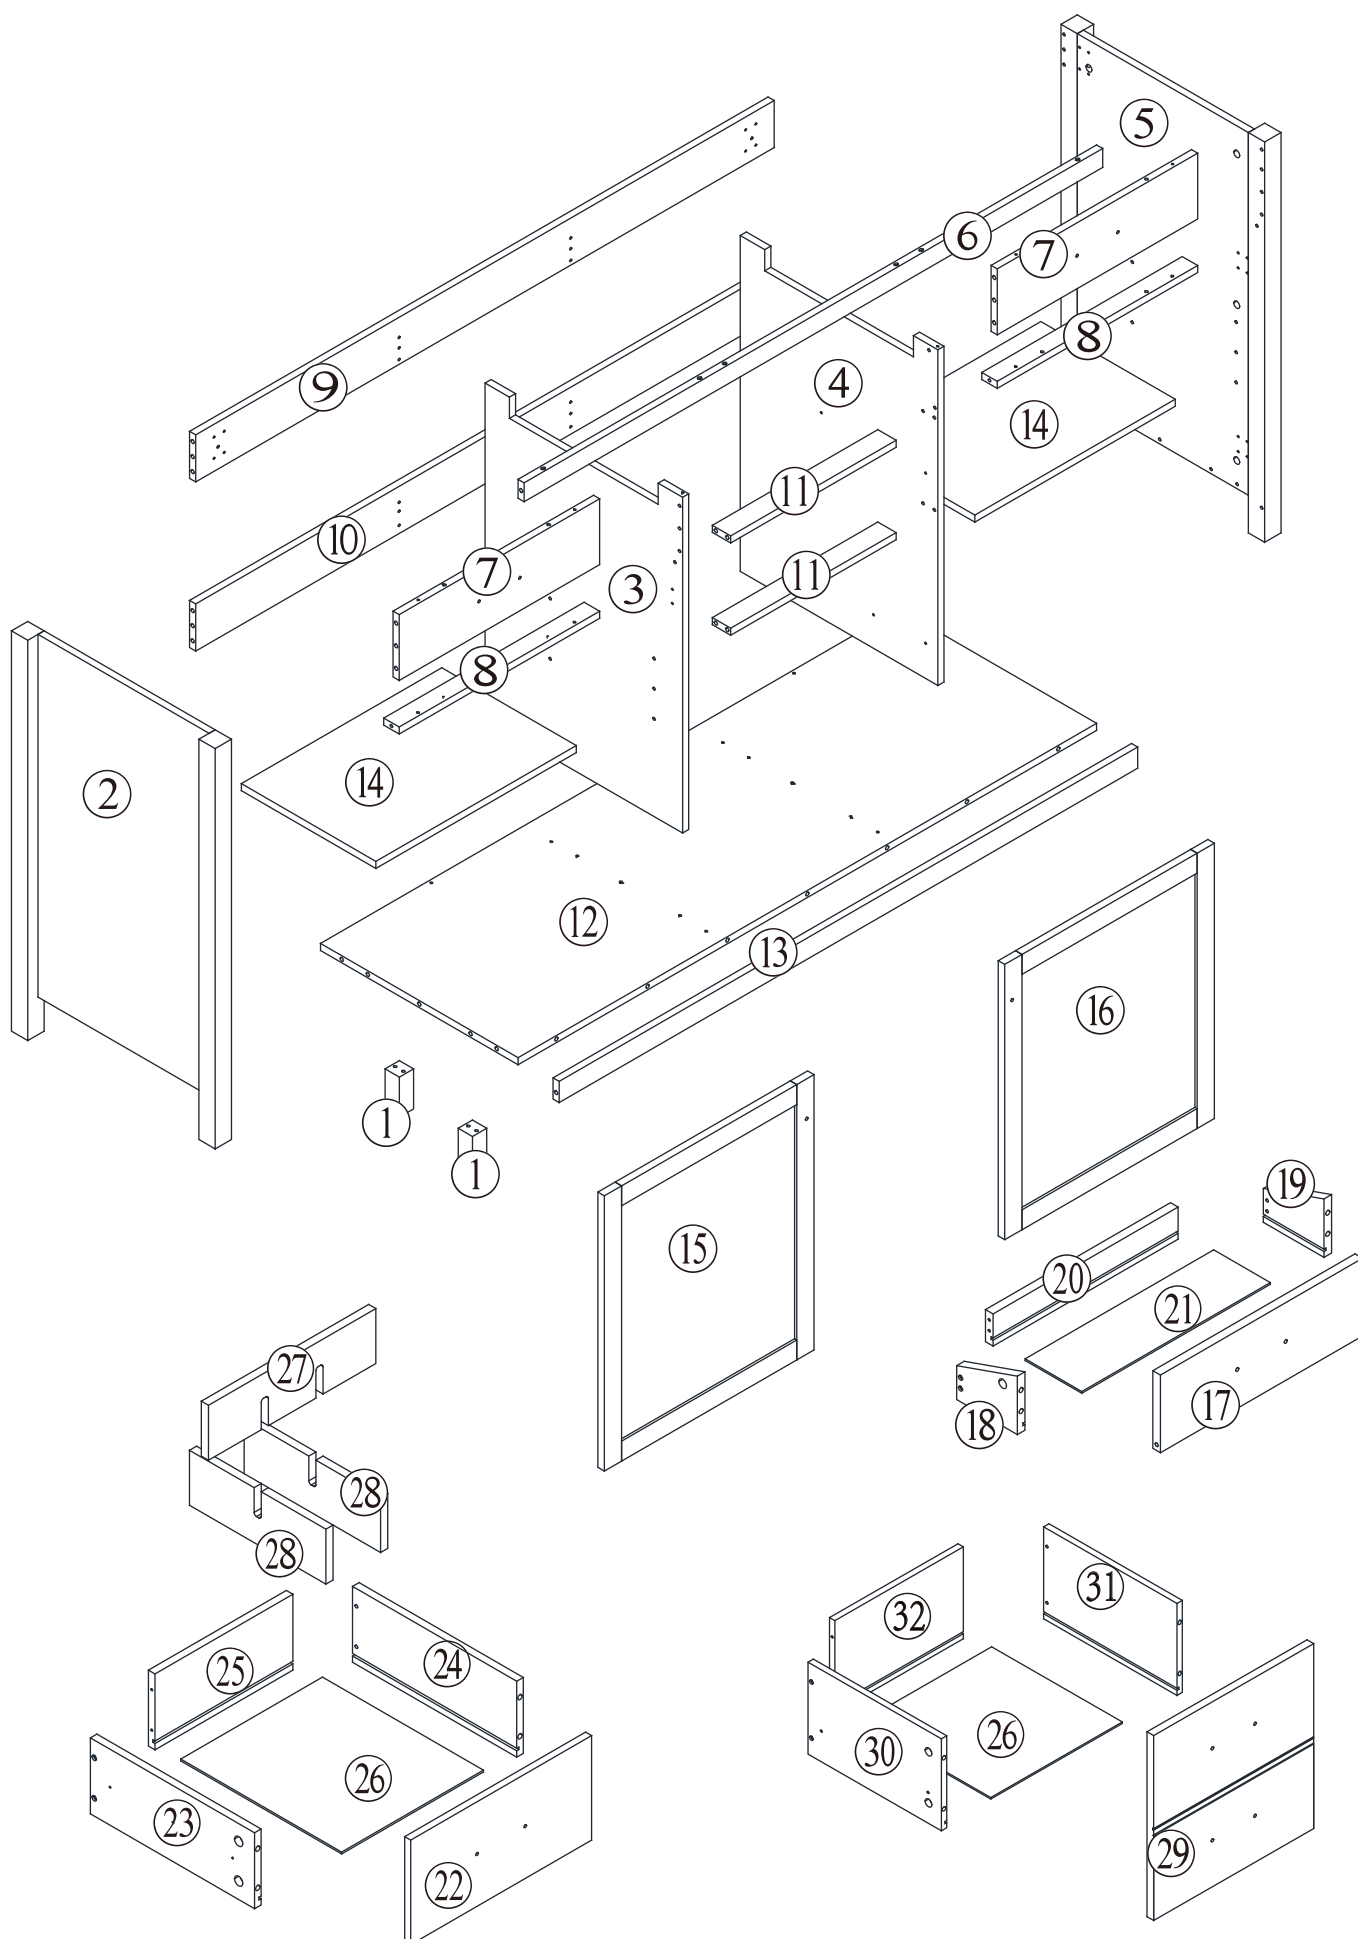


Part list




① x 2

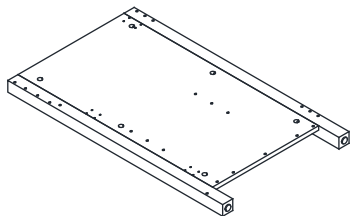


② x 1

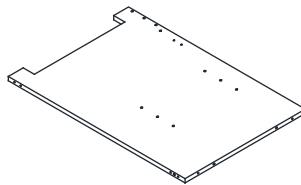


③ x 1

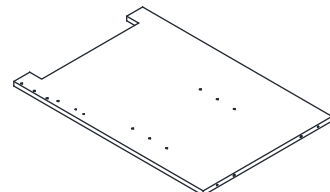


④ x 1

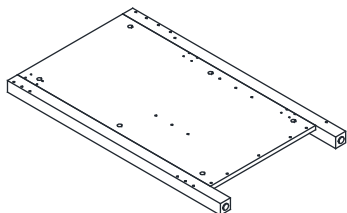


⑤ x 1

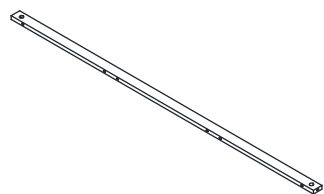


⑥ x 1

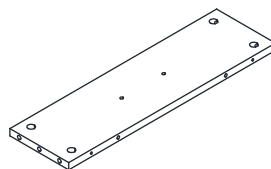


⑦ x 2

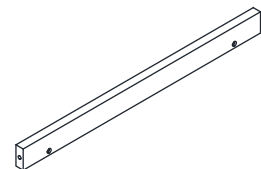


⑧ x 2

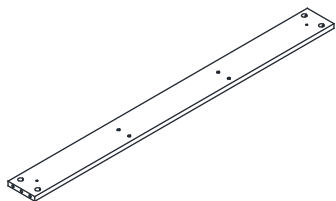


⑨ x 1

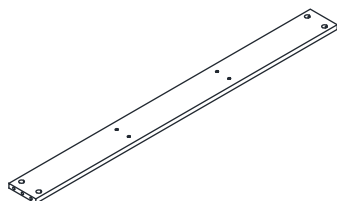


⑩ x 1

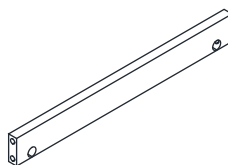


⑪ x 2

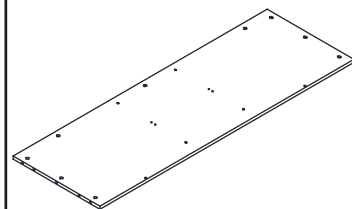


⑫ x 1

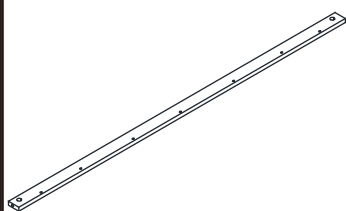


⑬ x 1

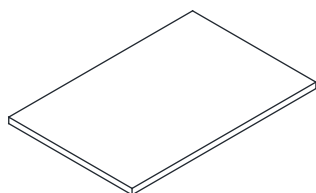


⑭ x 2

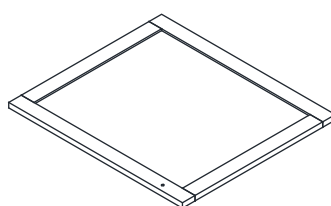


⑮ x 1

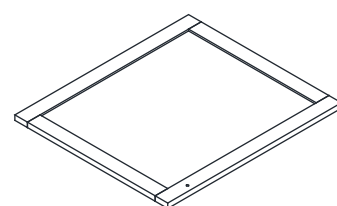


⑯ x 1

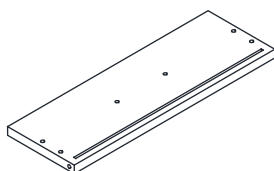


⑰ x 1



⑱ x 1















⑲ x 1










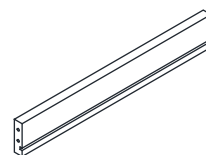





⑳ x 1

Part list

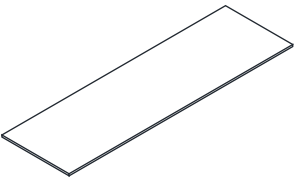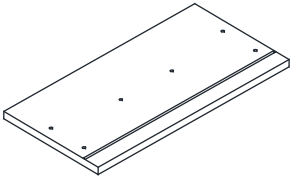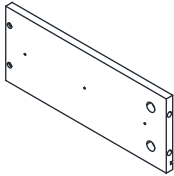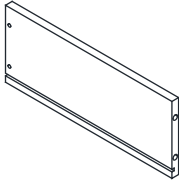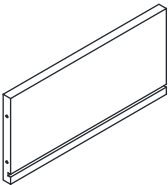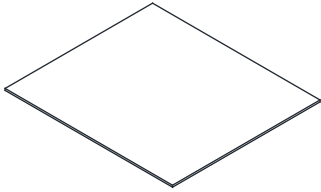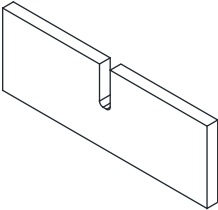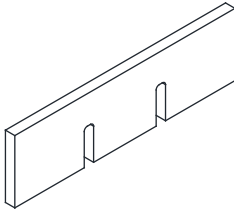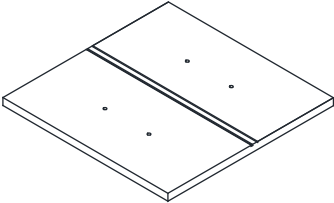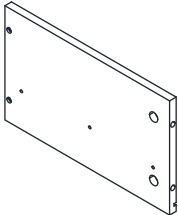
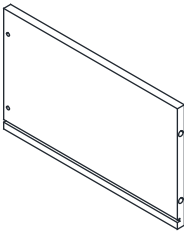
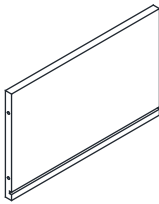
 ②① x1	 ②② x 1	 ②③ x 1	 ②④ x 1
 ②⑤ x 1	 ②⑥ x 2	 ②⑦ x 2	 ②⑧ x 1
 ②⑨ x 1	 ③⑦ x 1	 ③① x 1	 ③②x 1

Hardware list

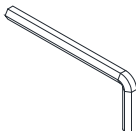


 A x 43	 B x 43	 C x 44	 Φ4x30mm D x 12	 Φ4x16mm E x 14	 F x 6	 Φ4x40mm G x 22	
 Φ3x12mm H x 44	 J x 4	 Φ7x50mm K x 4	 L x 2	 M x 2	 Φ4x14mm N x 24	 O x 1	
 P x 4	 Q x 4	 R x 2	 S x 2	 Φ4x45mm T x 2	 U x 8	 V x 2	 W x 2

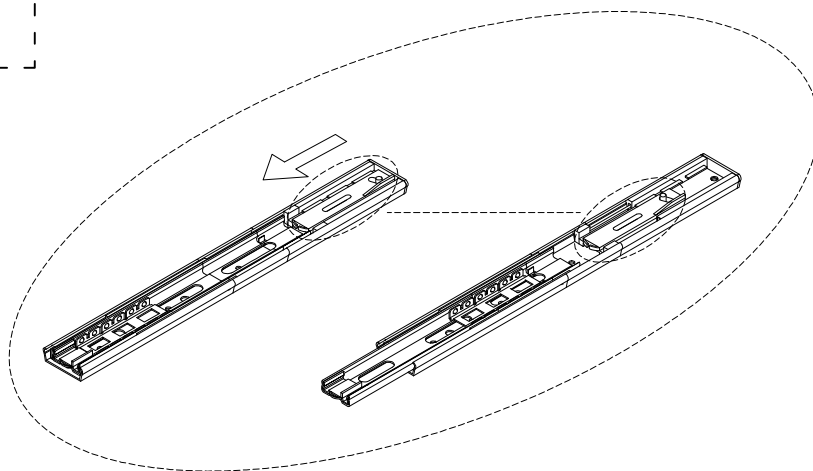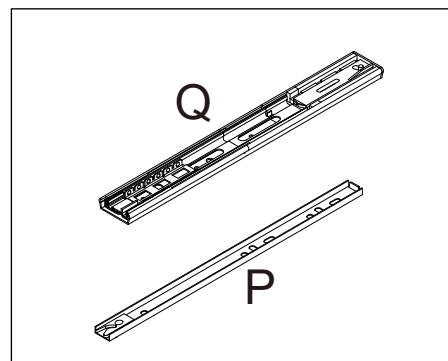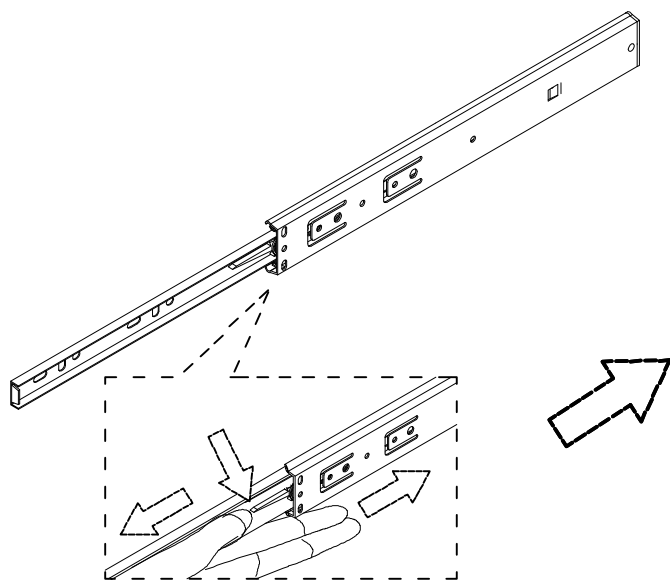


Step 1/Étape 1

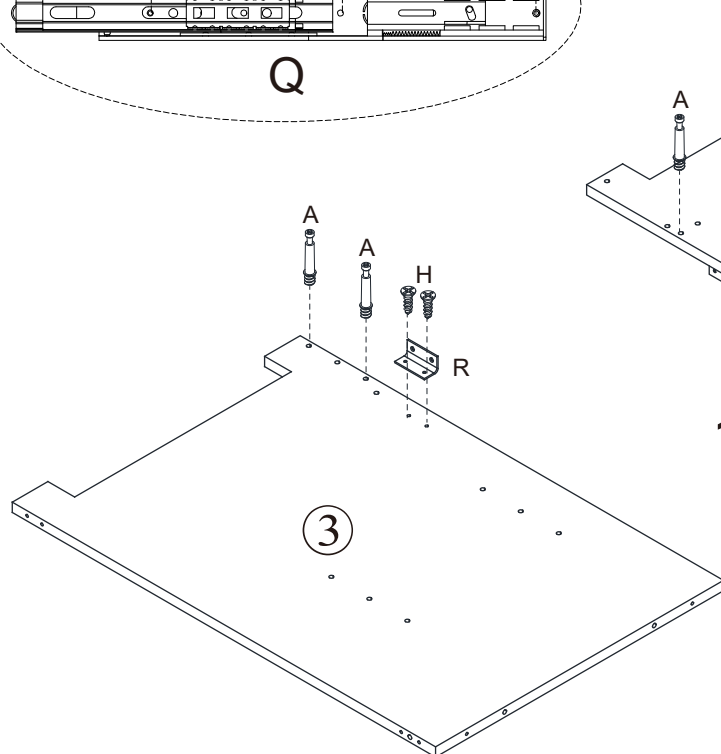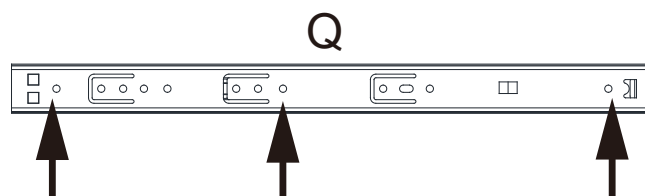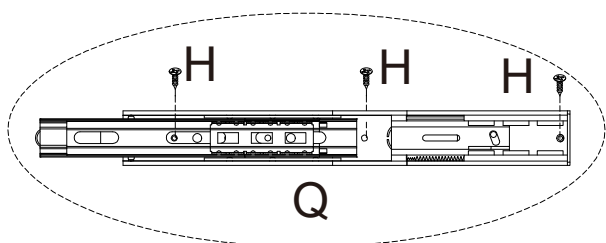


180°

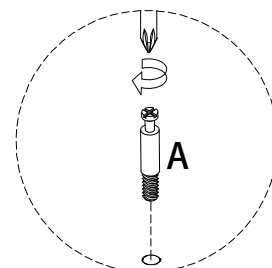


Step 2/Étape 2

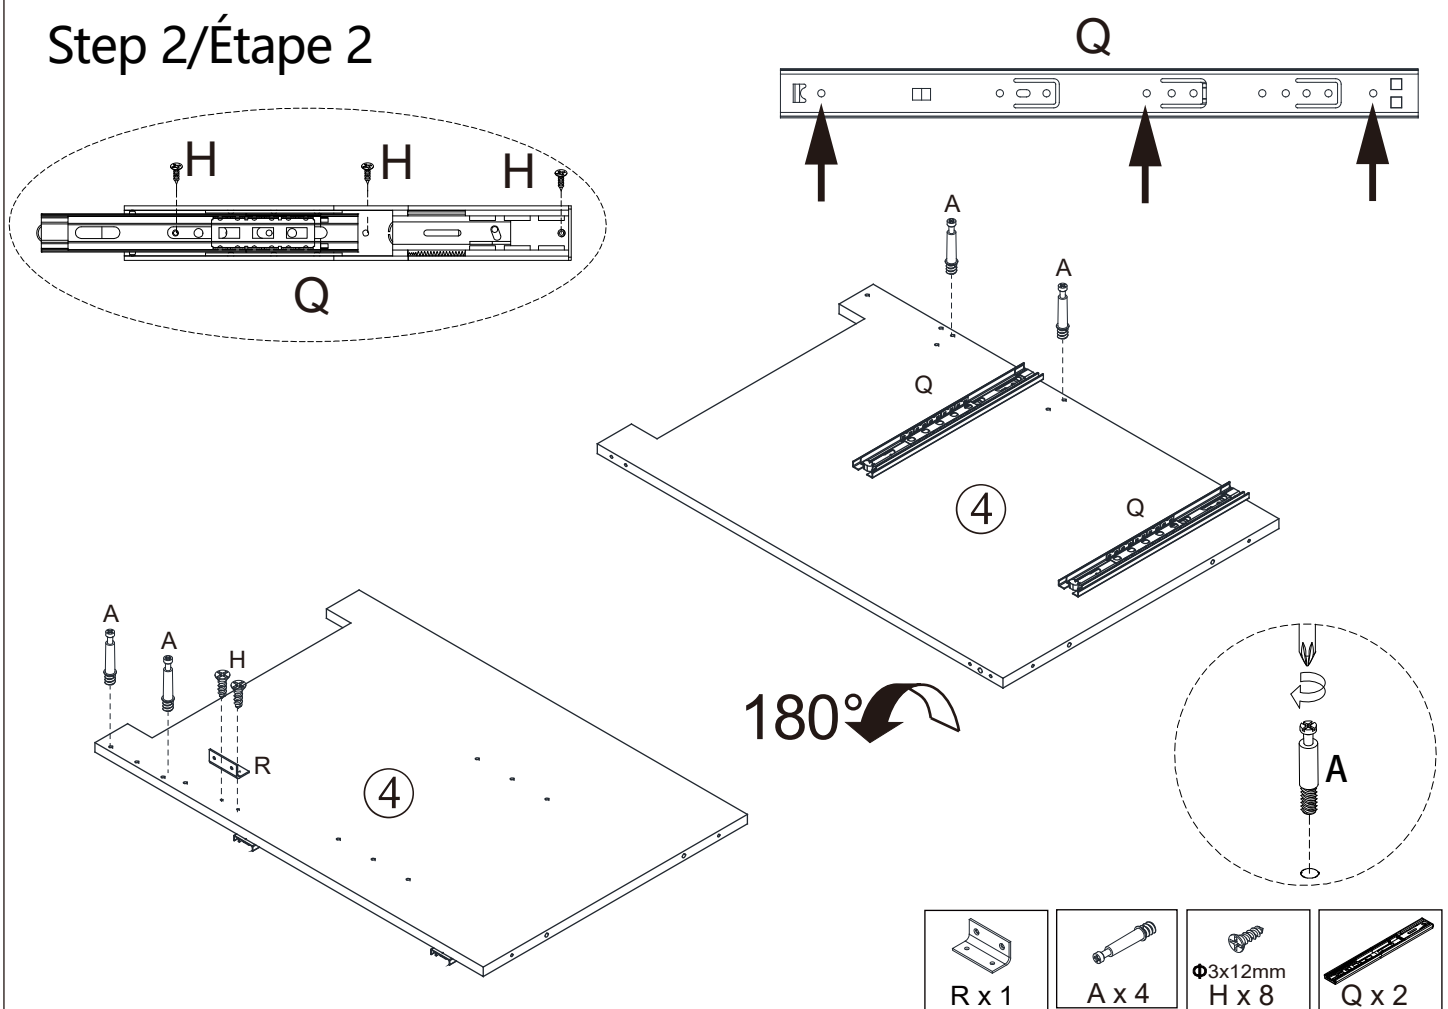


Step 3/Étape 3

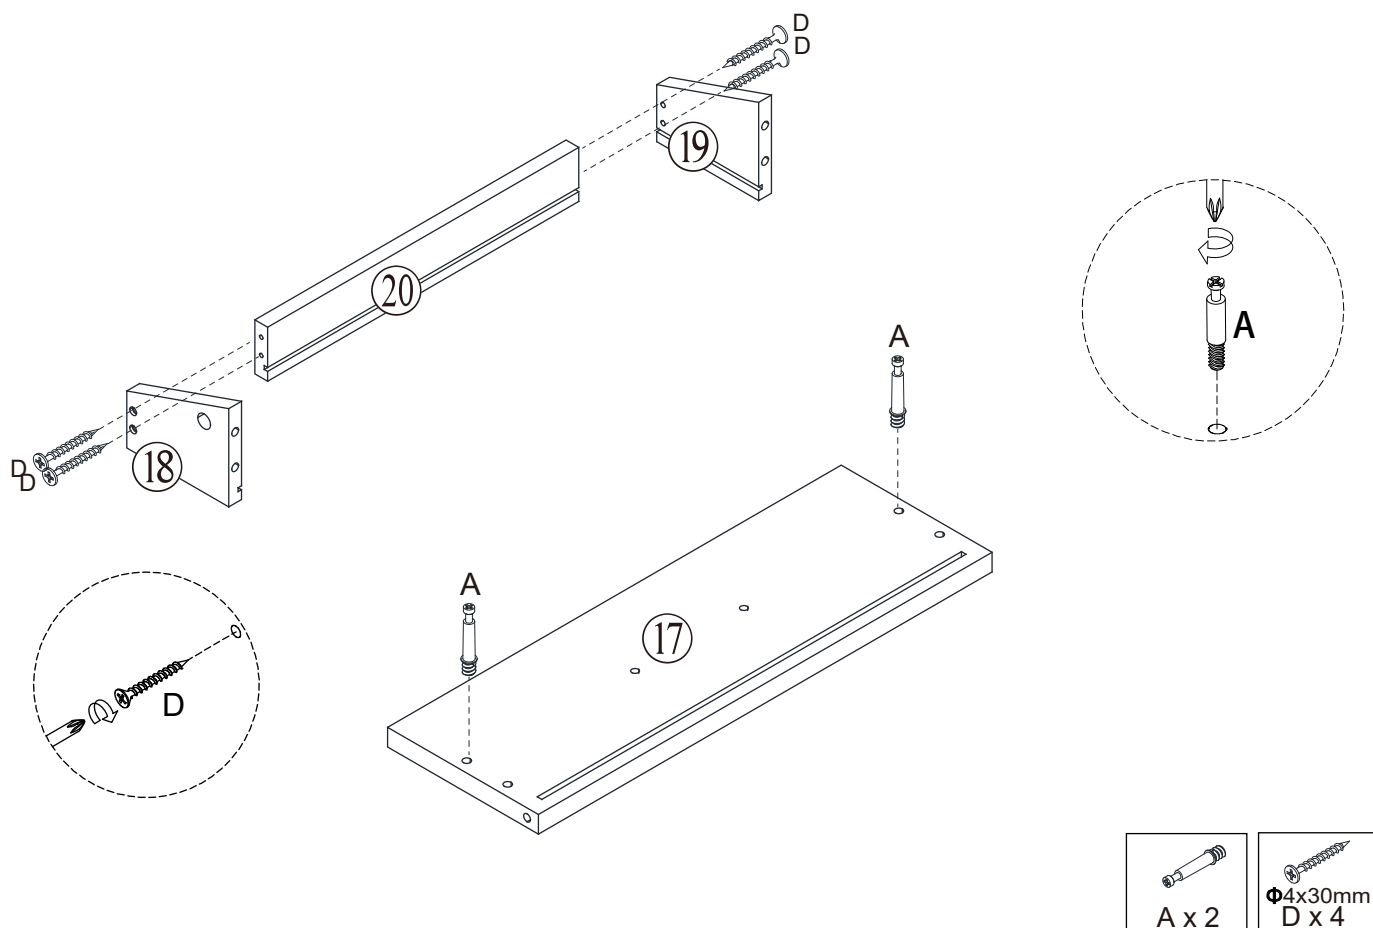


Step 4/Étape 4

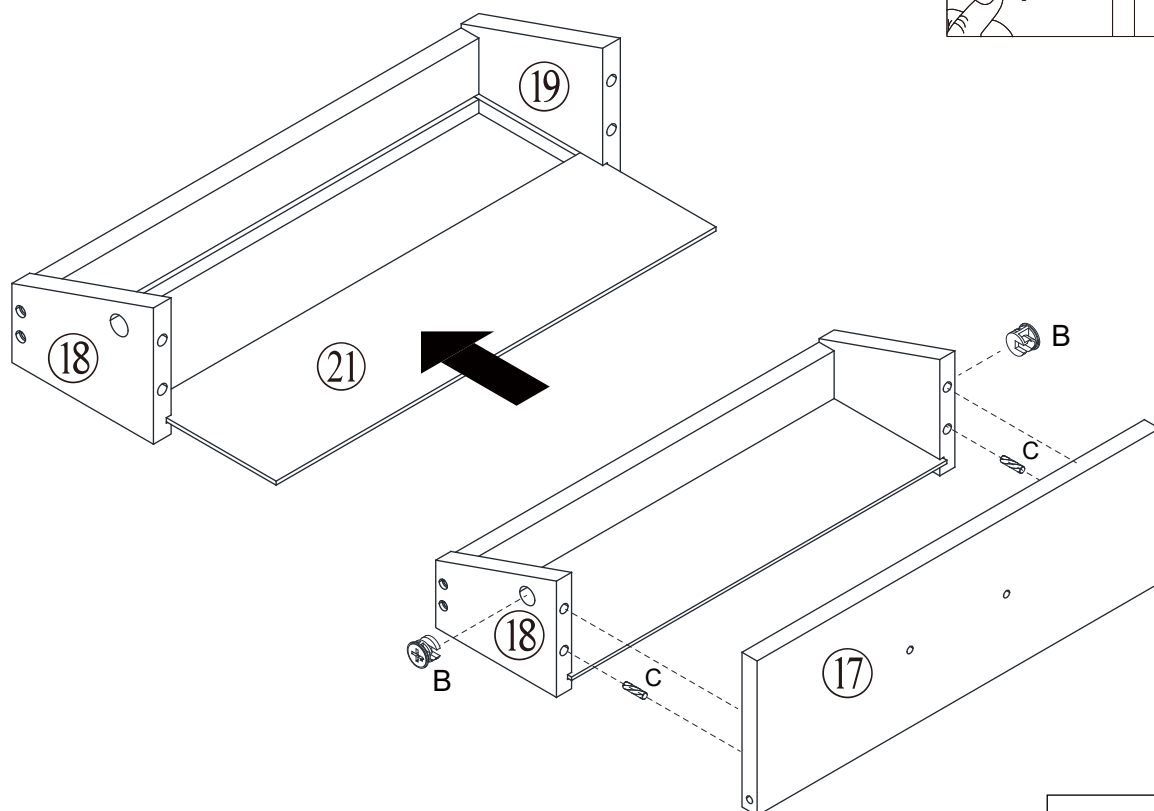


Step 5/Étape 5

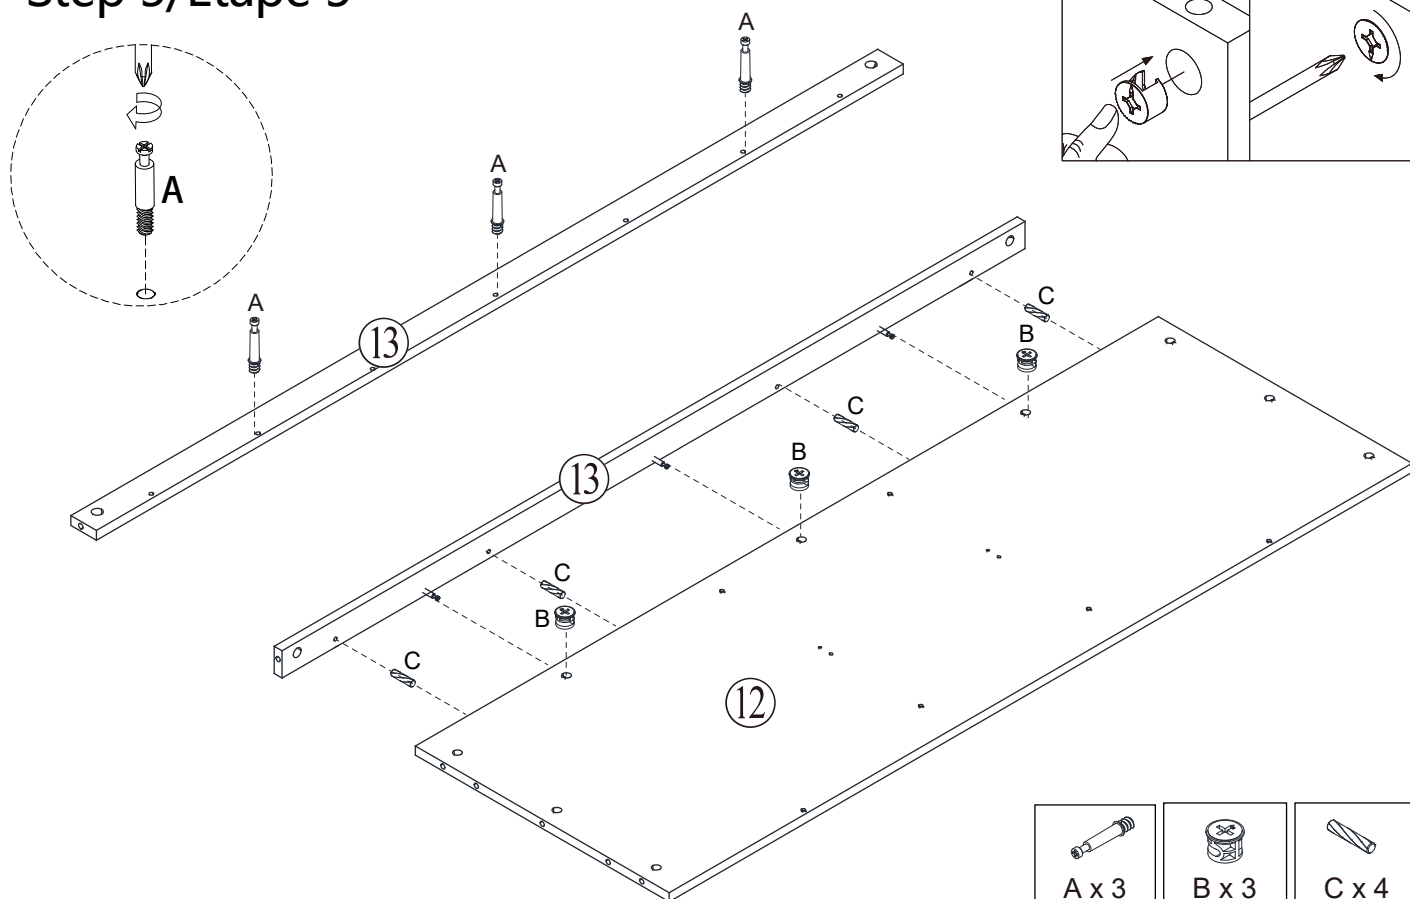


Step 6/Étape 6

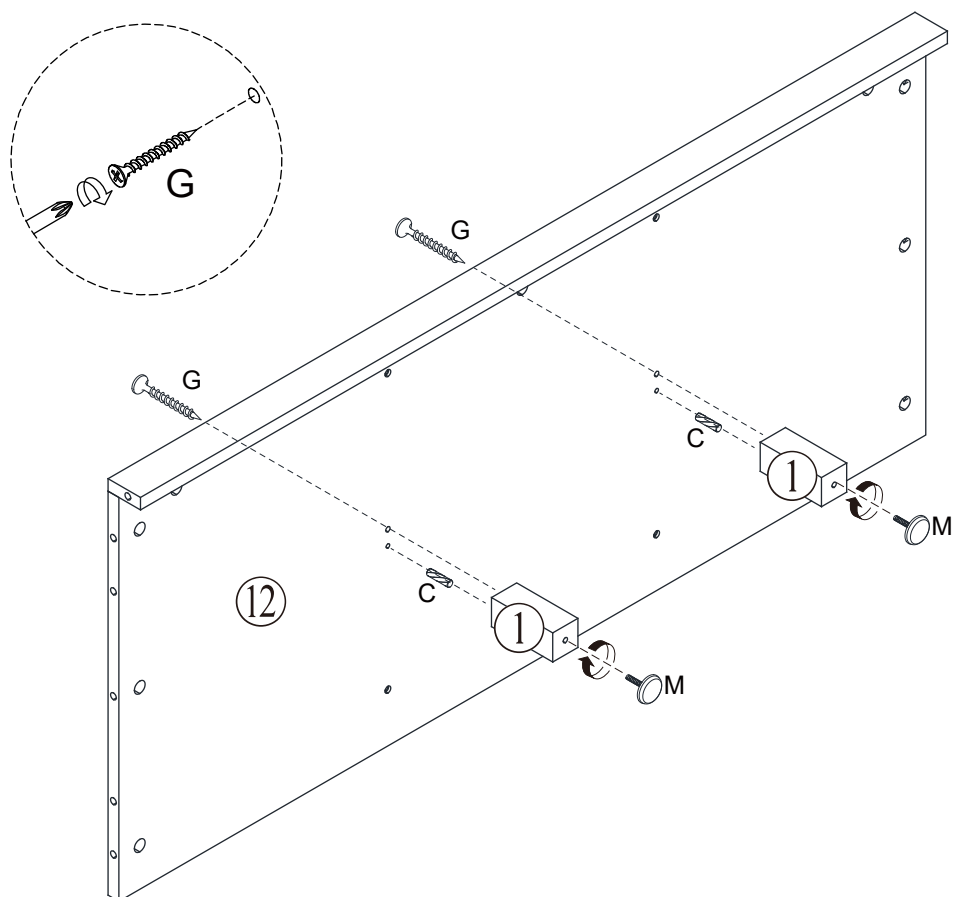

Step 7/Étape 7

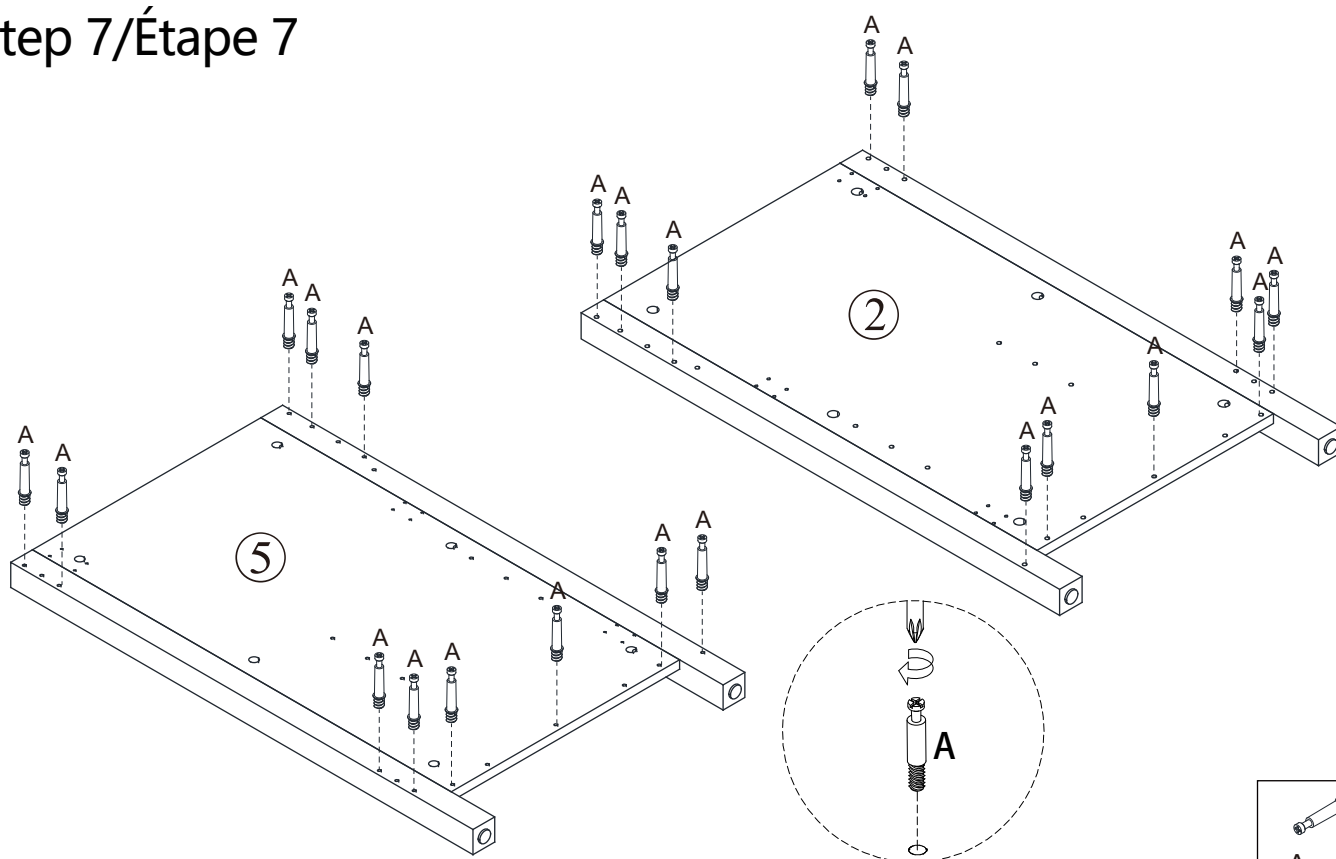



Step 8/Étape 8

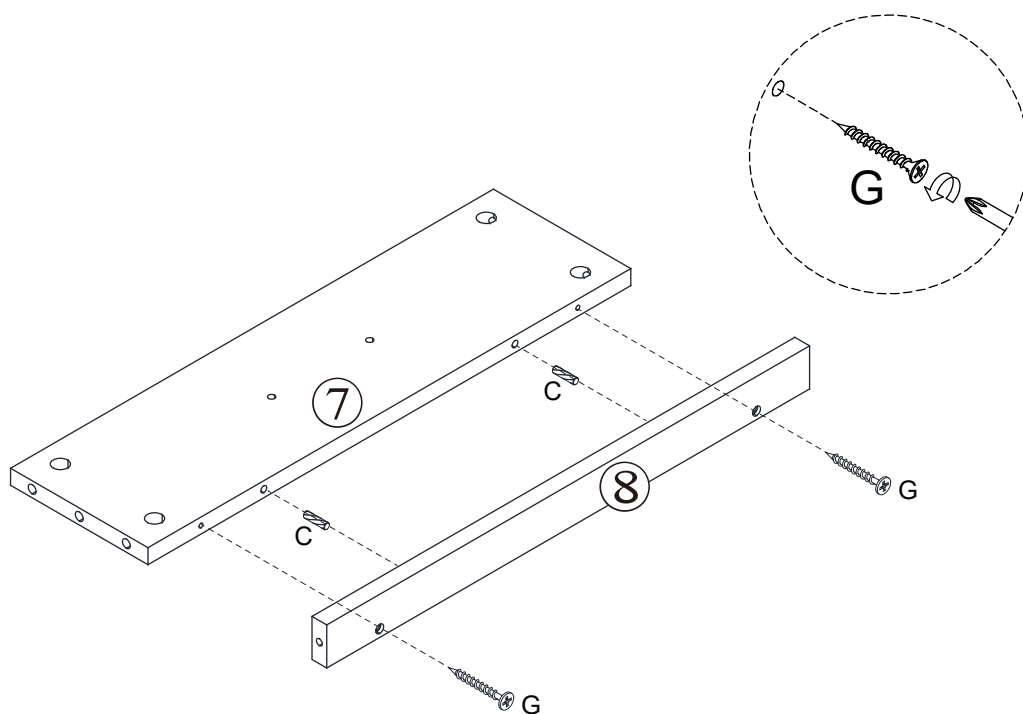




x2





Step 9/Étape 9

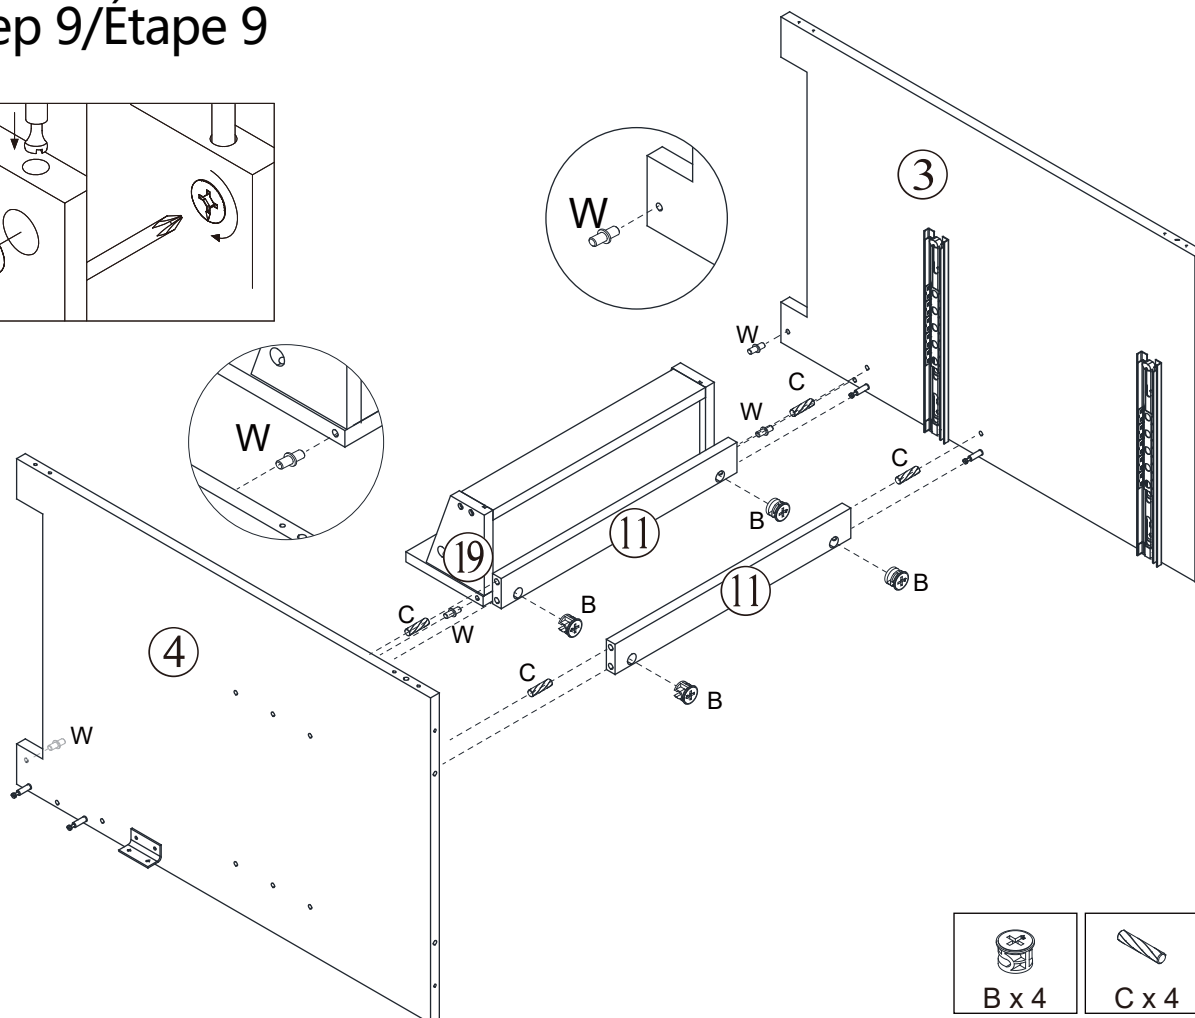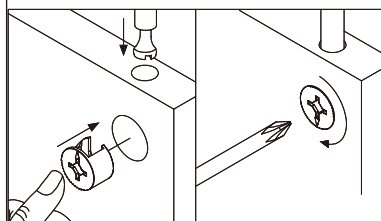


Step 10/Étape 10

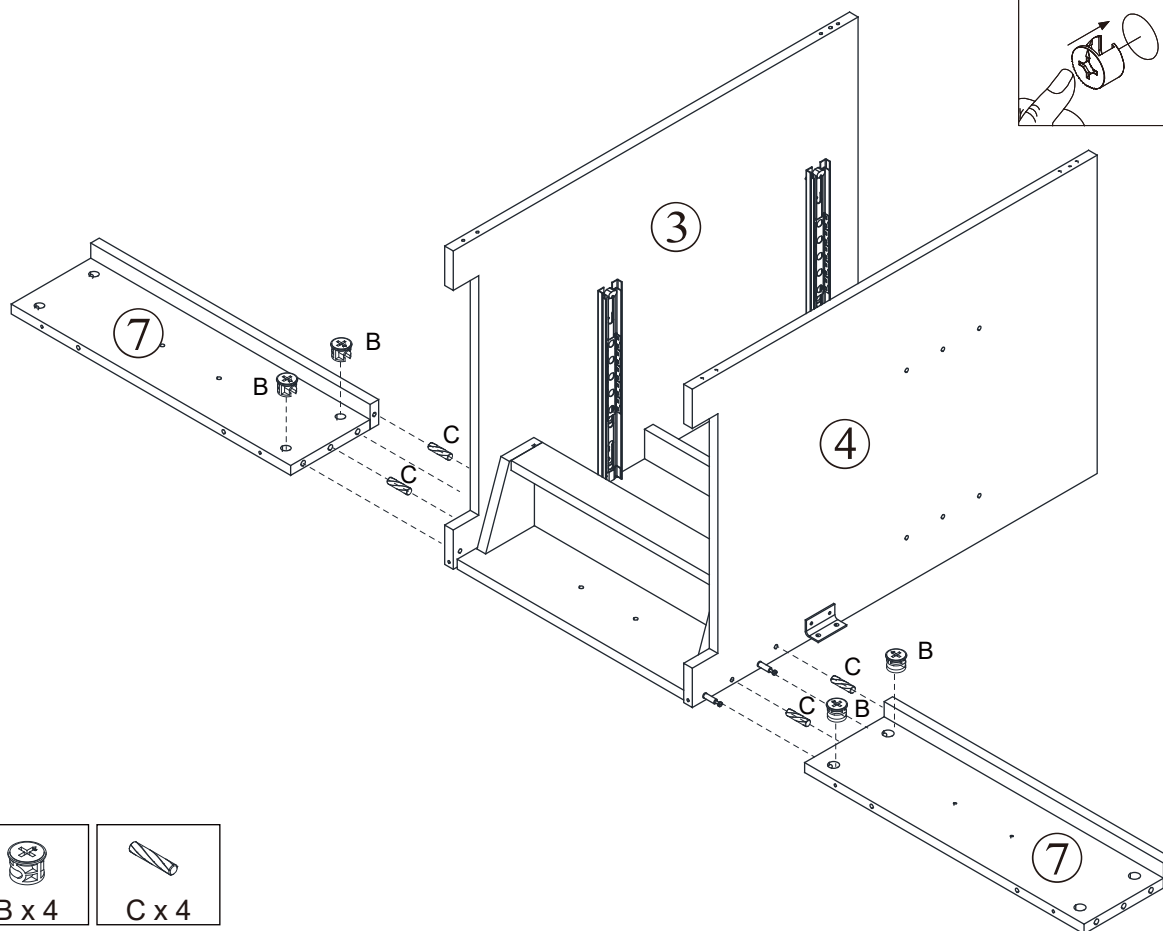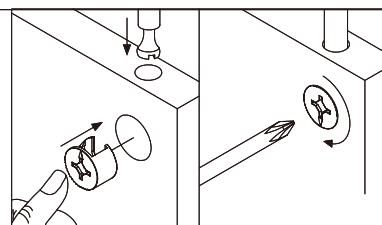


Step 11/Étape 11

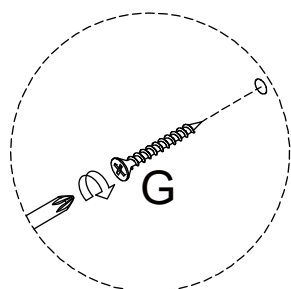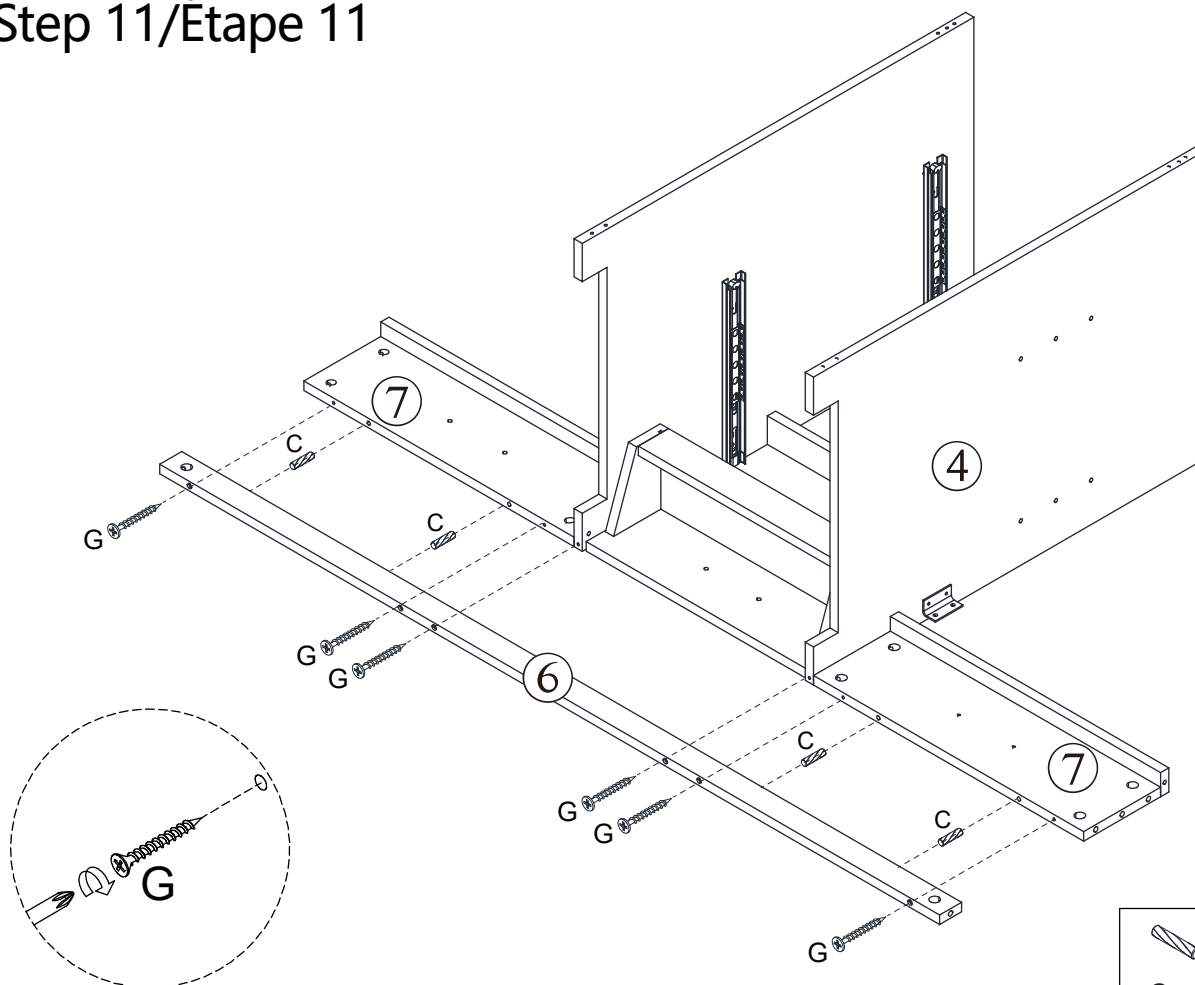



Step 12/Étape 12

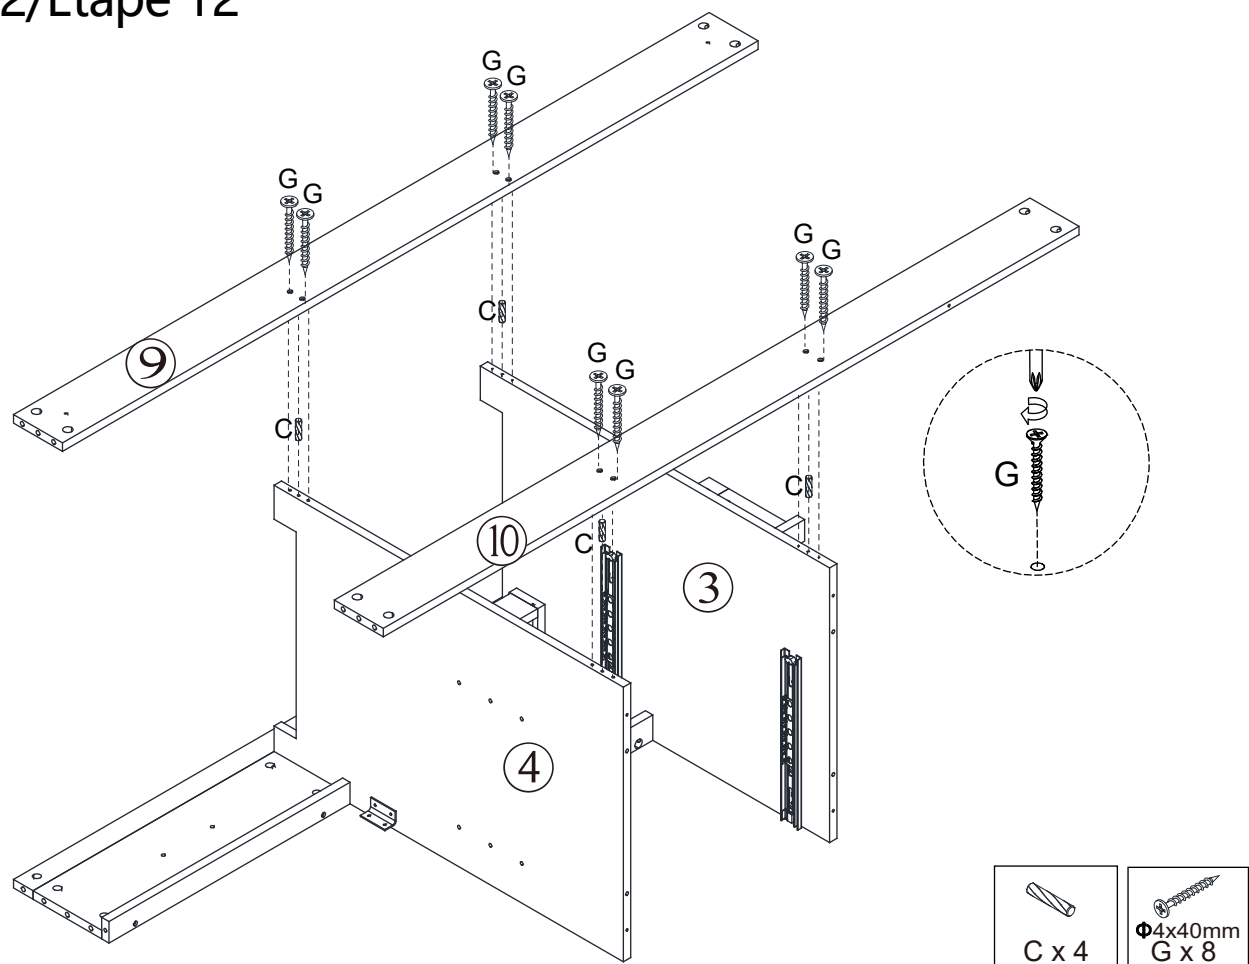



Step 13/Étape 13

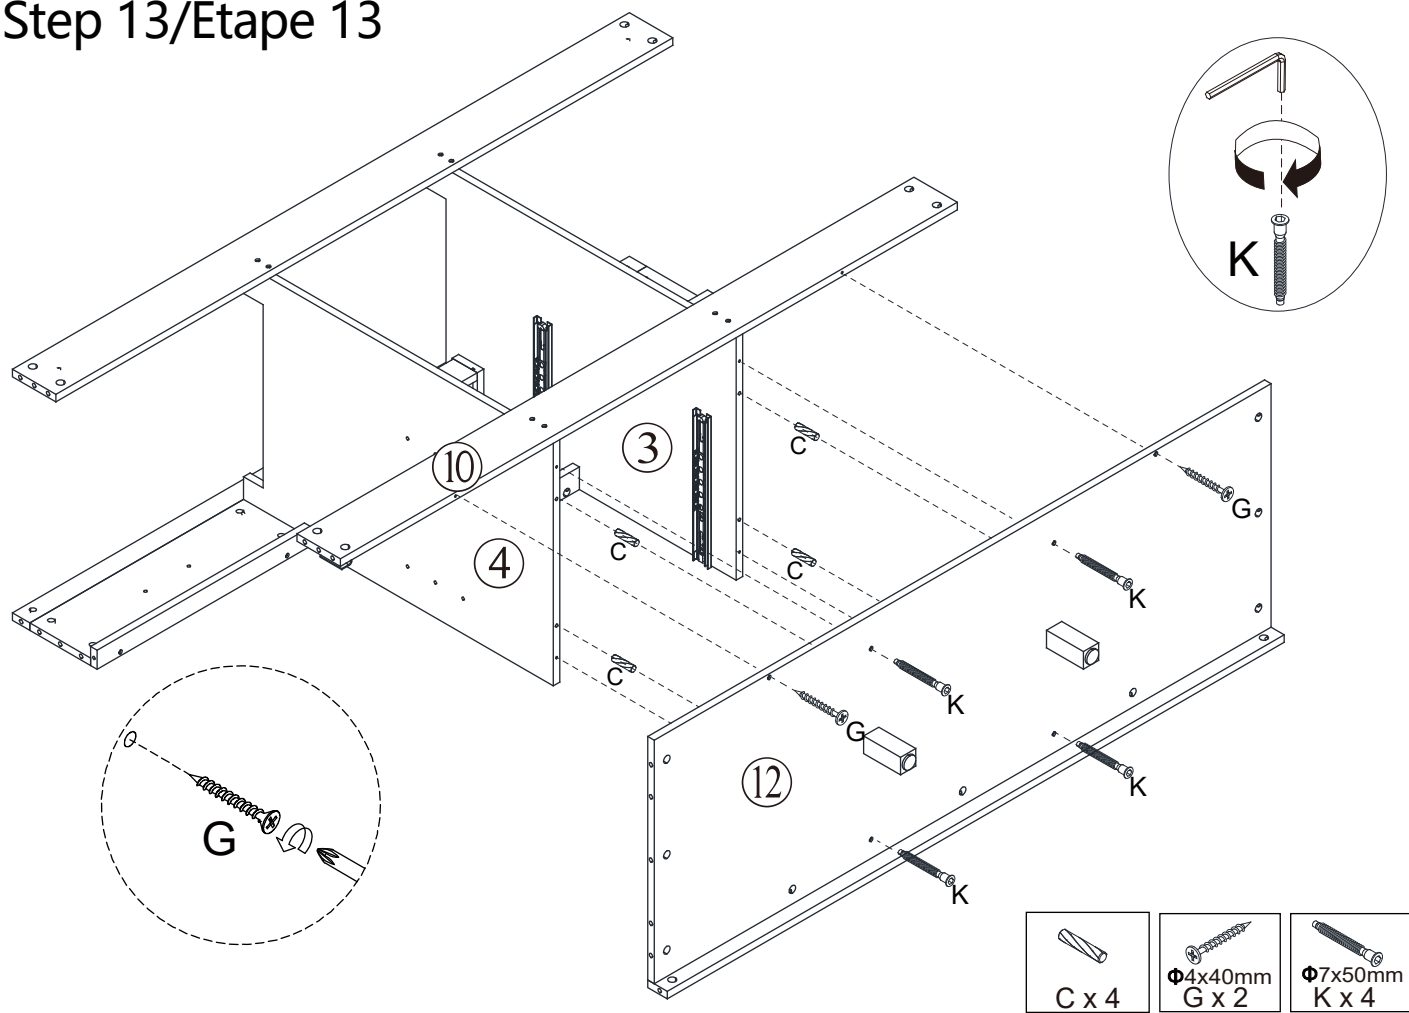



Step 14/Étape 14

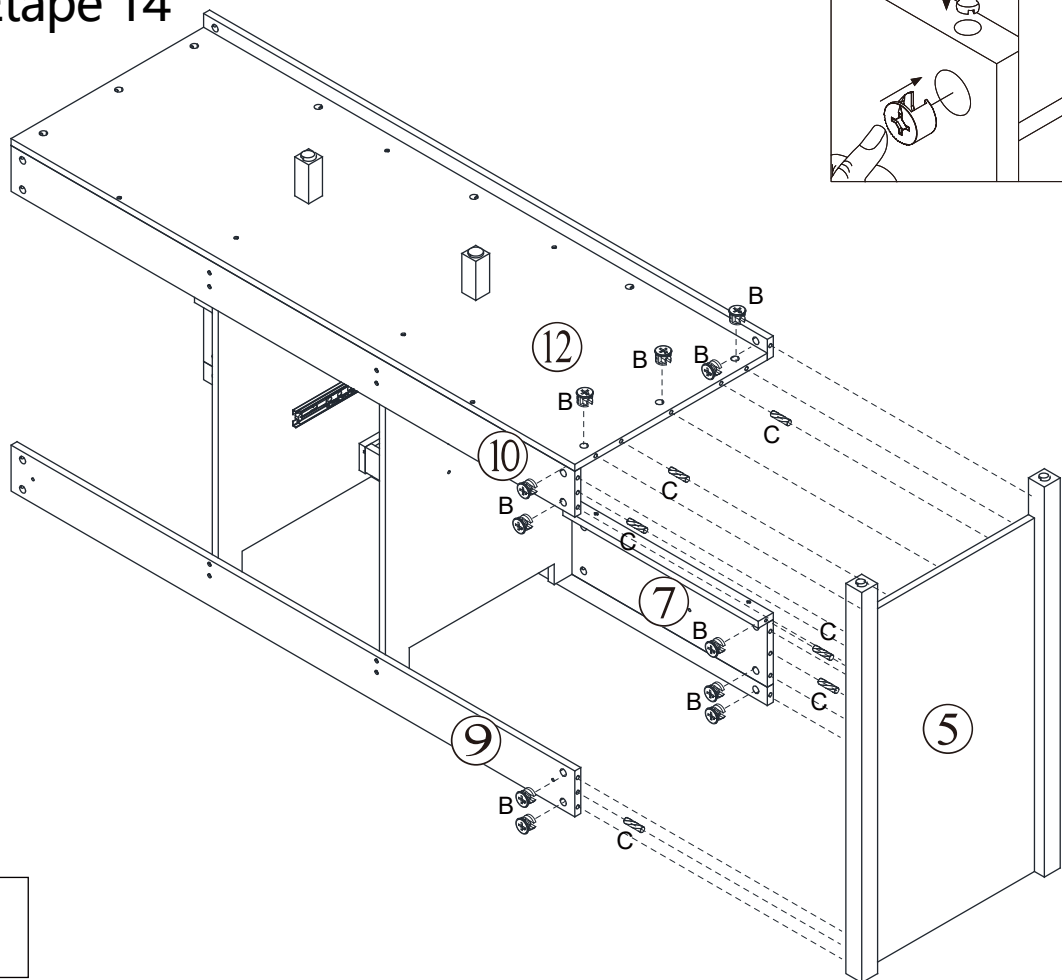


Step 15/Étape 15

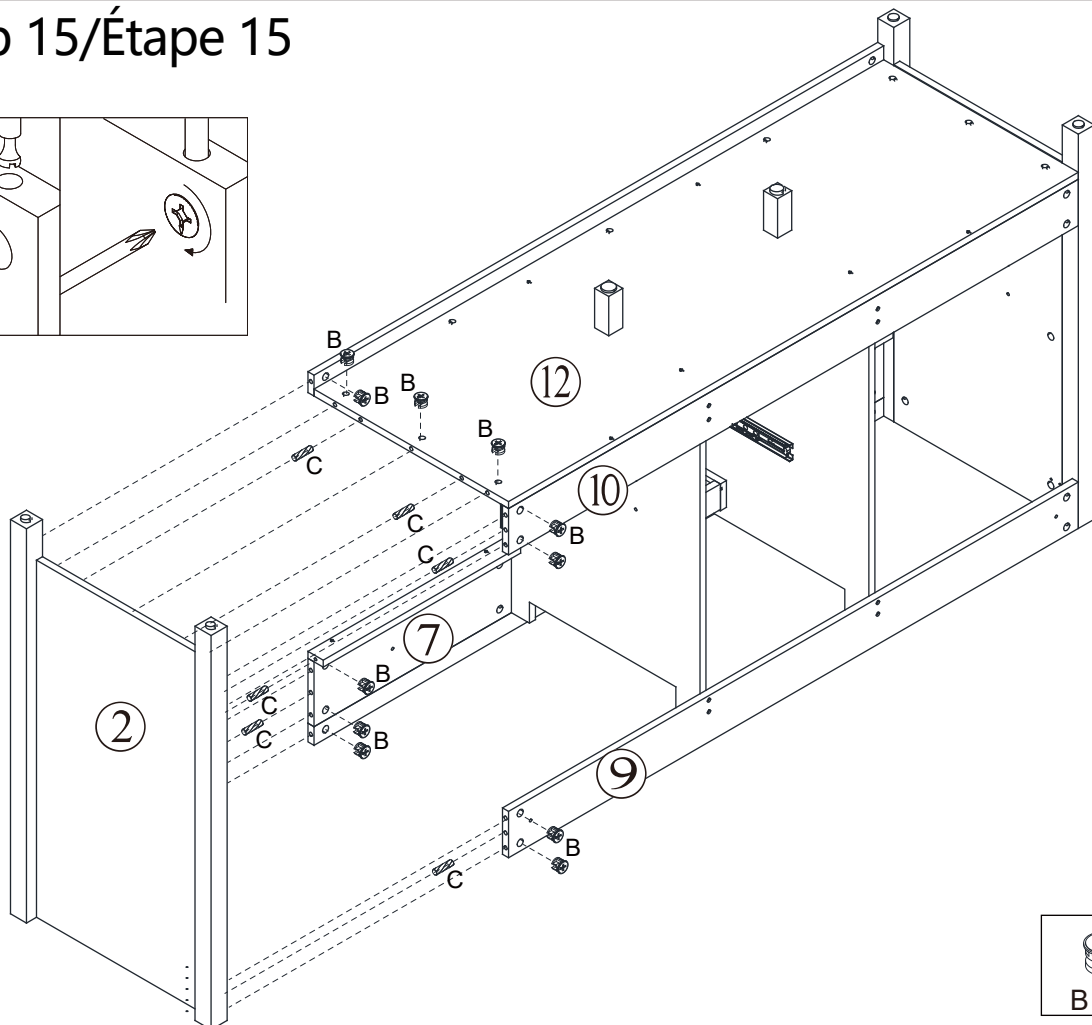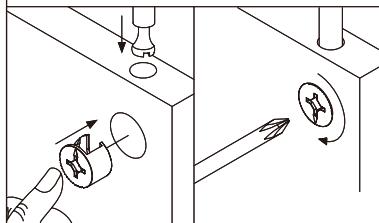


Step 16/Étape 16

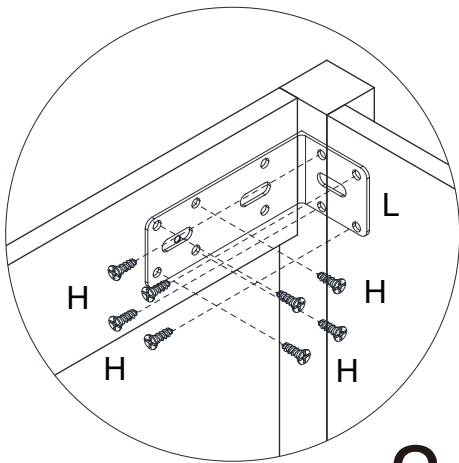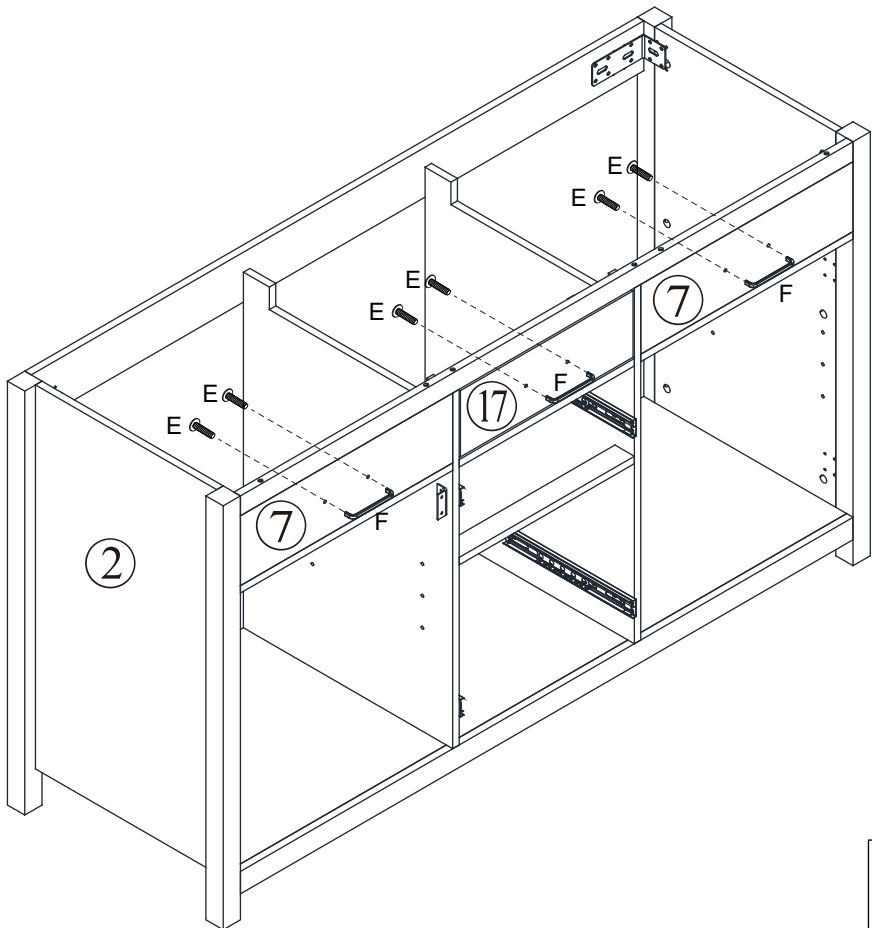



x2

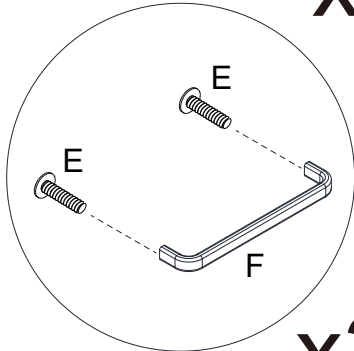


x3



Step 17/Étape 17


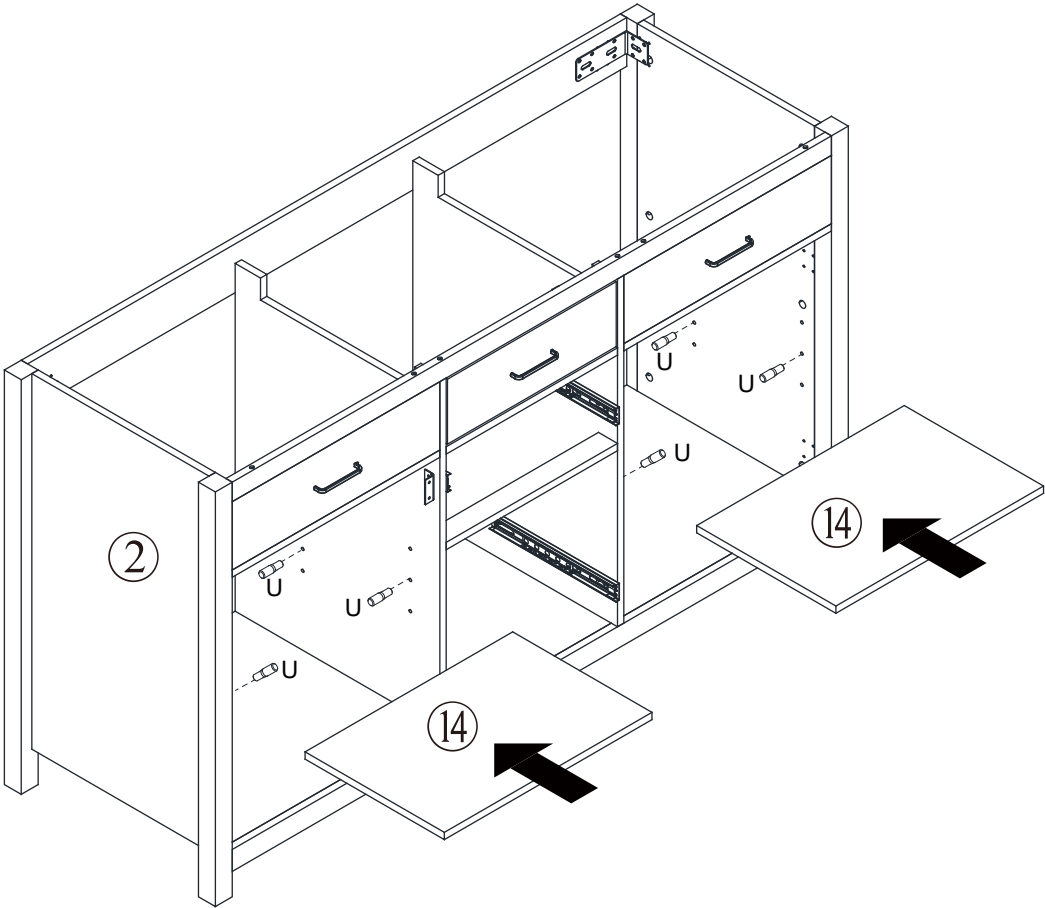


Step 18/Étape 18

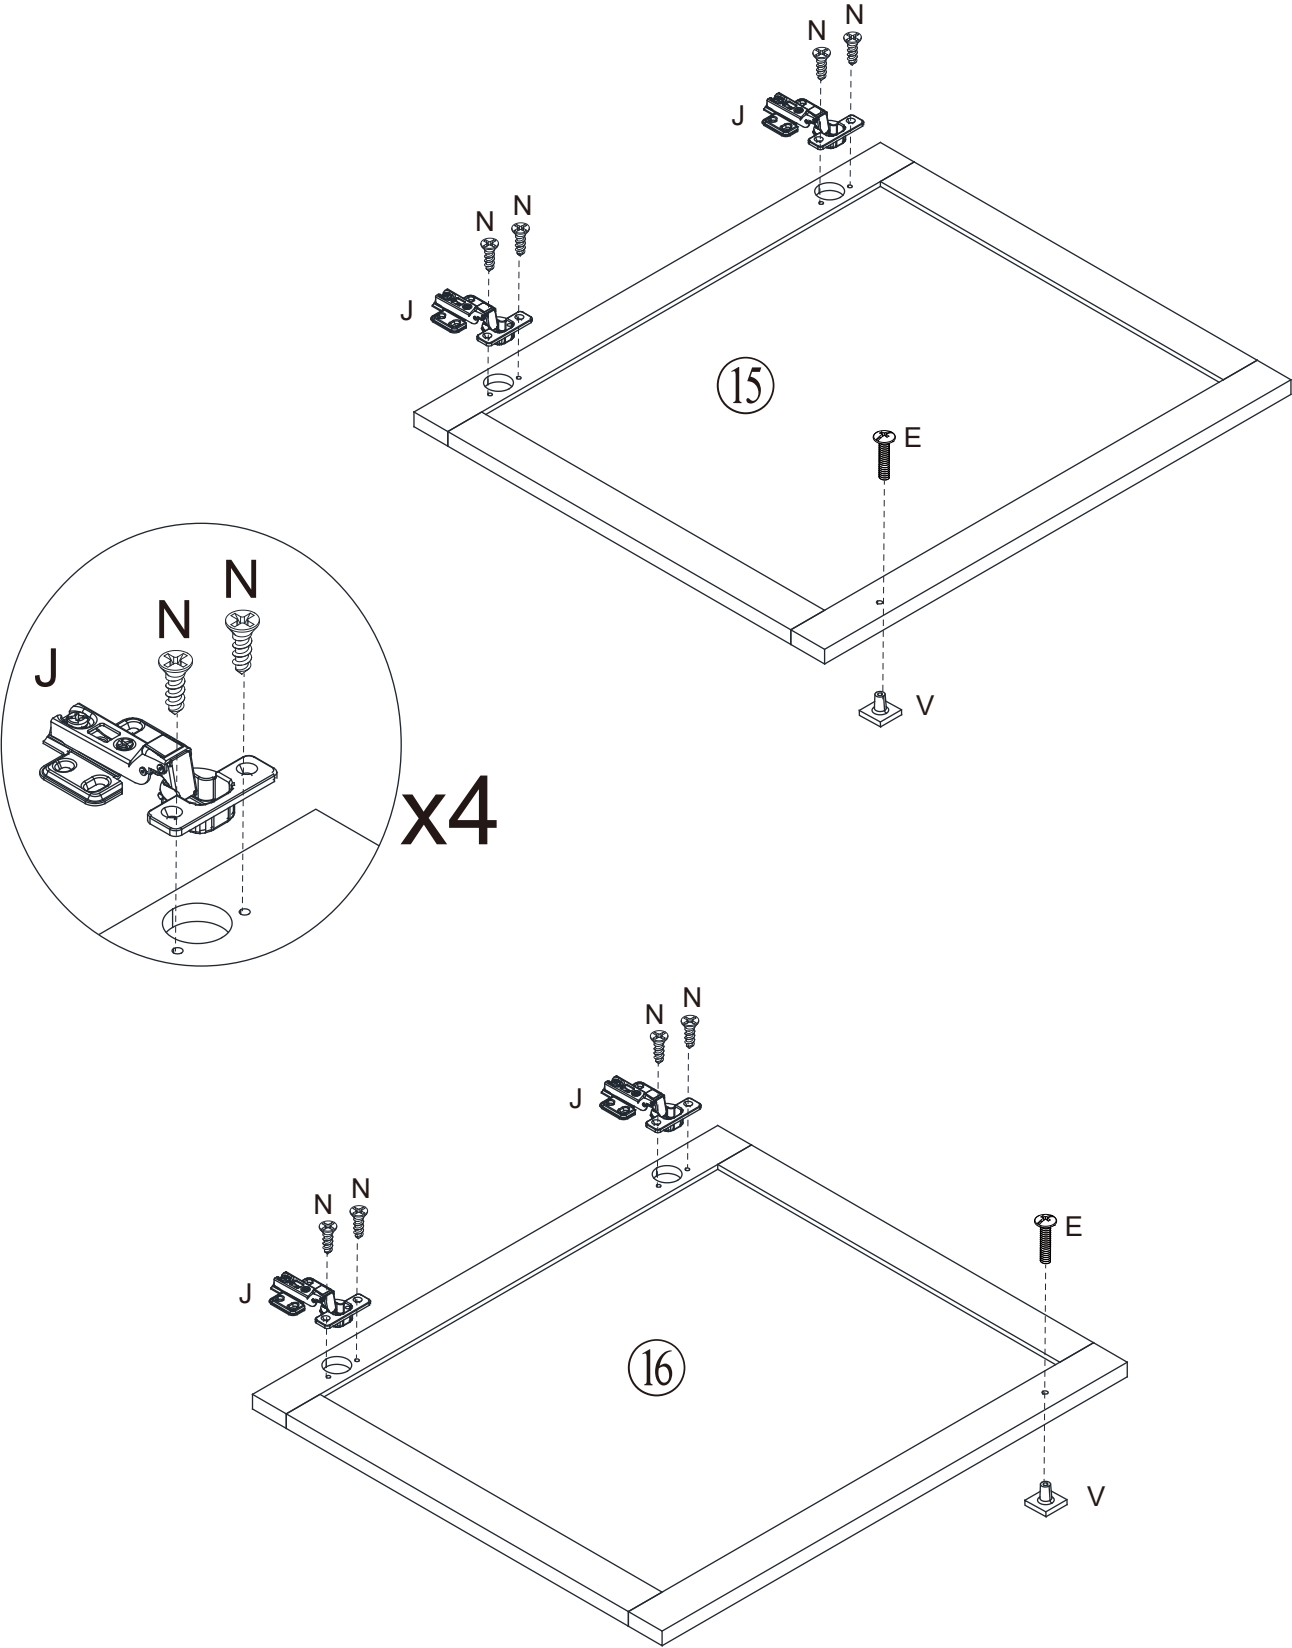


 Φ4x16mm E x 4	 V x 2	 Φ4x14mm N x 4	 J x 2
---	--	---	--


Step 19/Étape 19

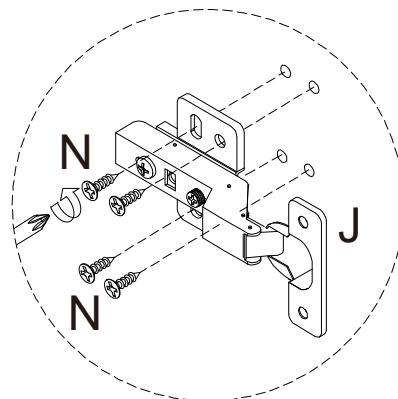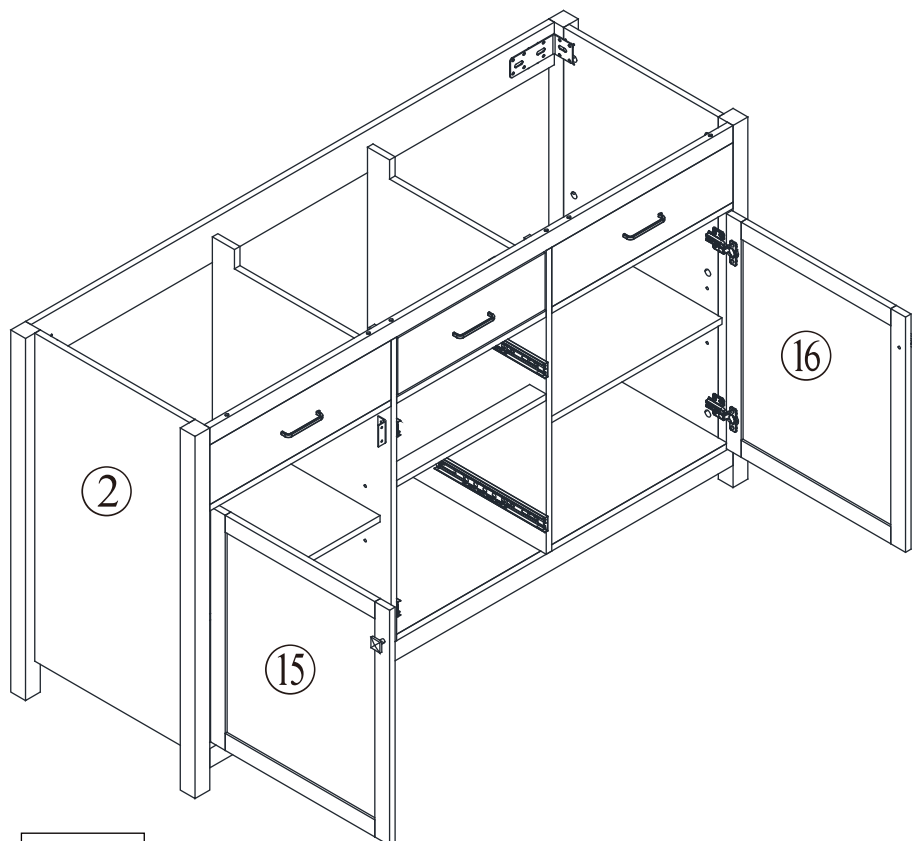

SETTING DOORS


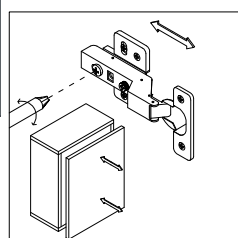


If the hinge holes are not aligned, you can try adjusting the front and rear hinges.

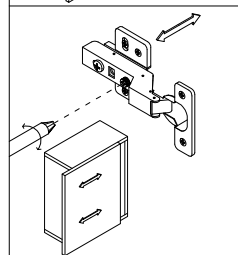


If the door gap is large, you can adjust the hinges left and right


Step 19/Étape 19

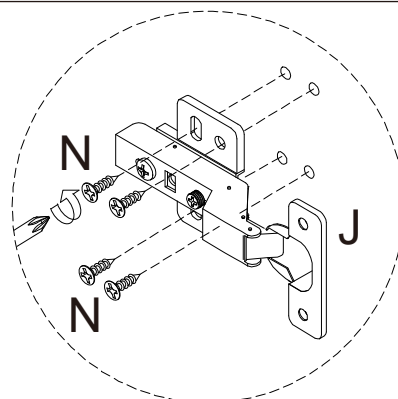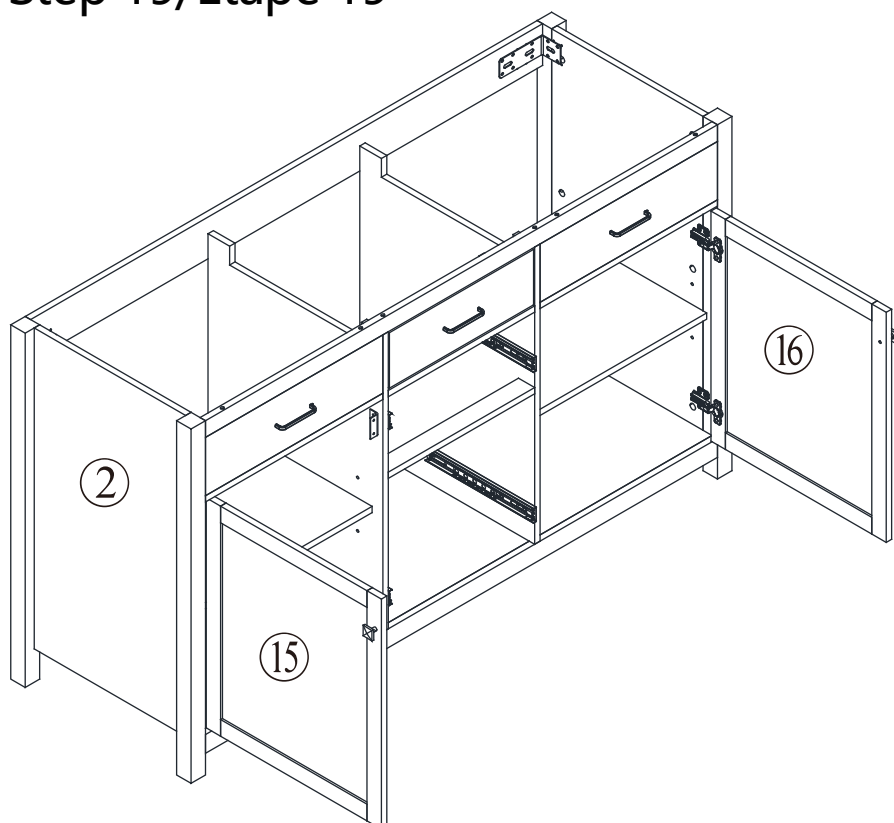

Paramètres PORTES

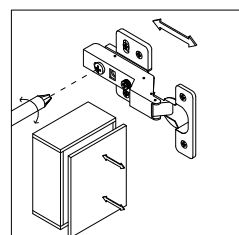


Si les trous de charnière ne sont pas alignés, Vous pouvez essayer d'ajuster le charnières avant et arrière

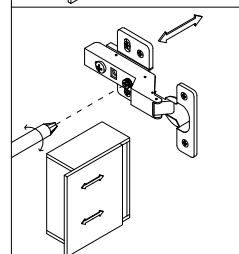


Si l'écart de la porte est grand, vous pouvez régler les charnières gauche et droite


Step 20/Étape 20

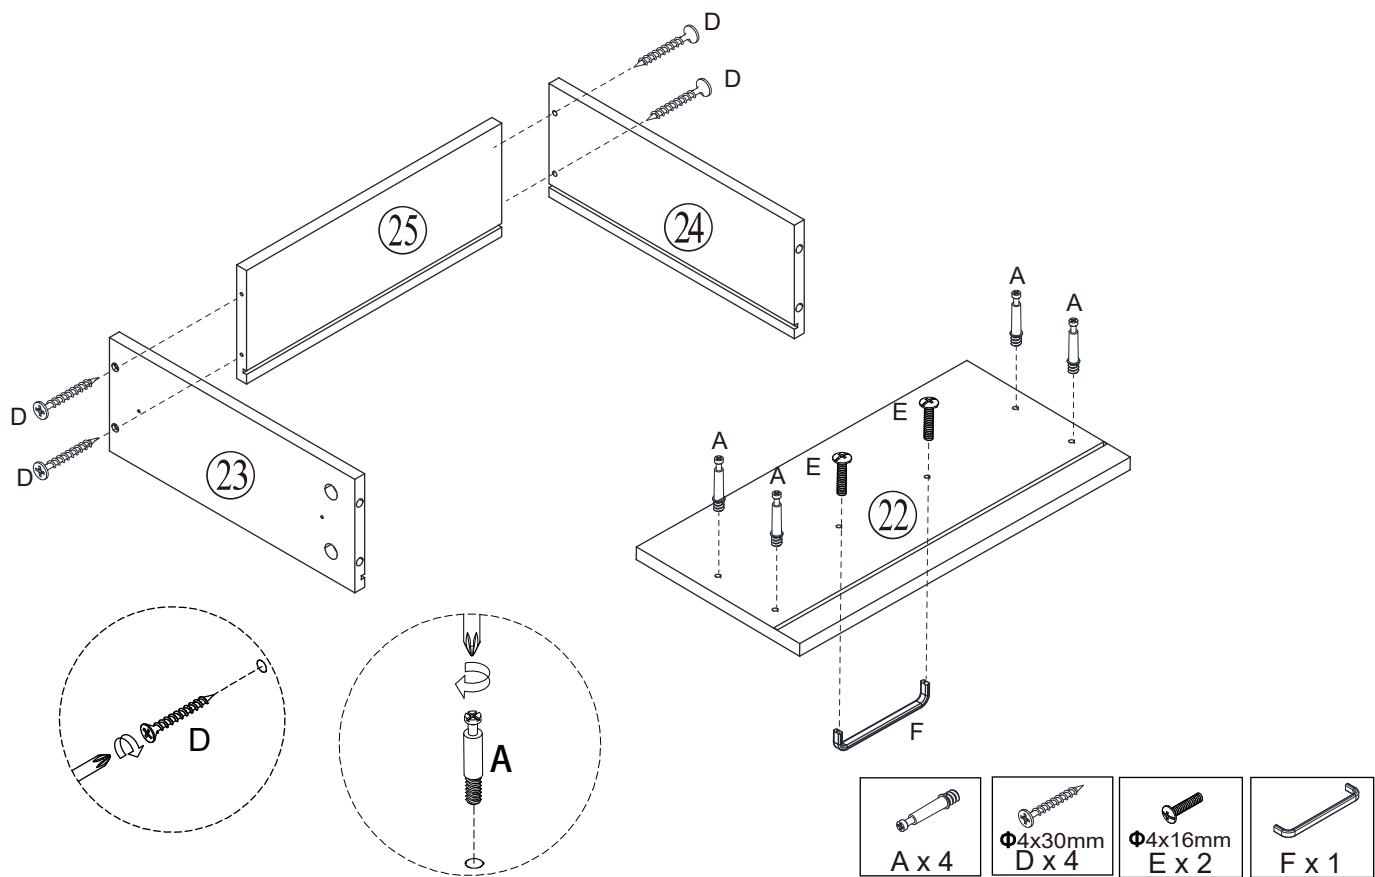


Step 21/Étape 21

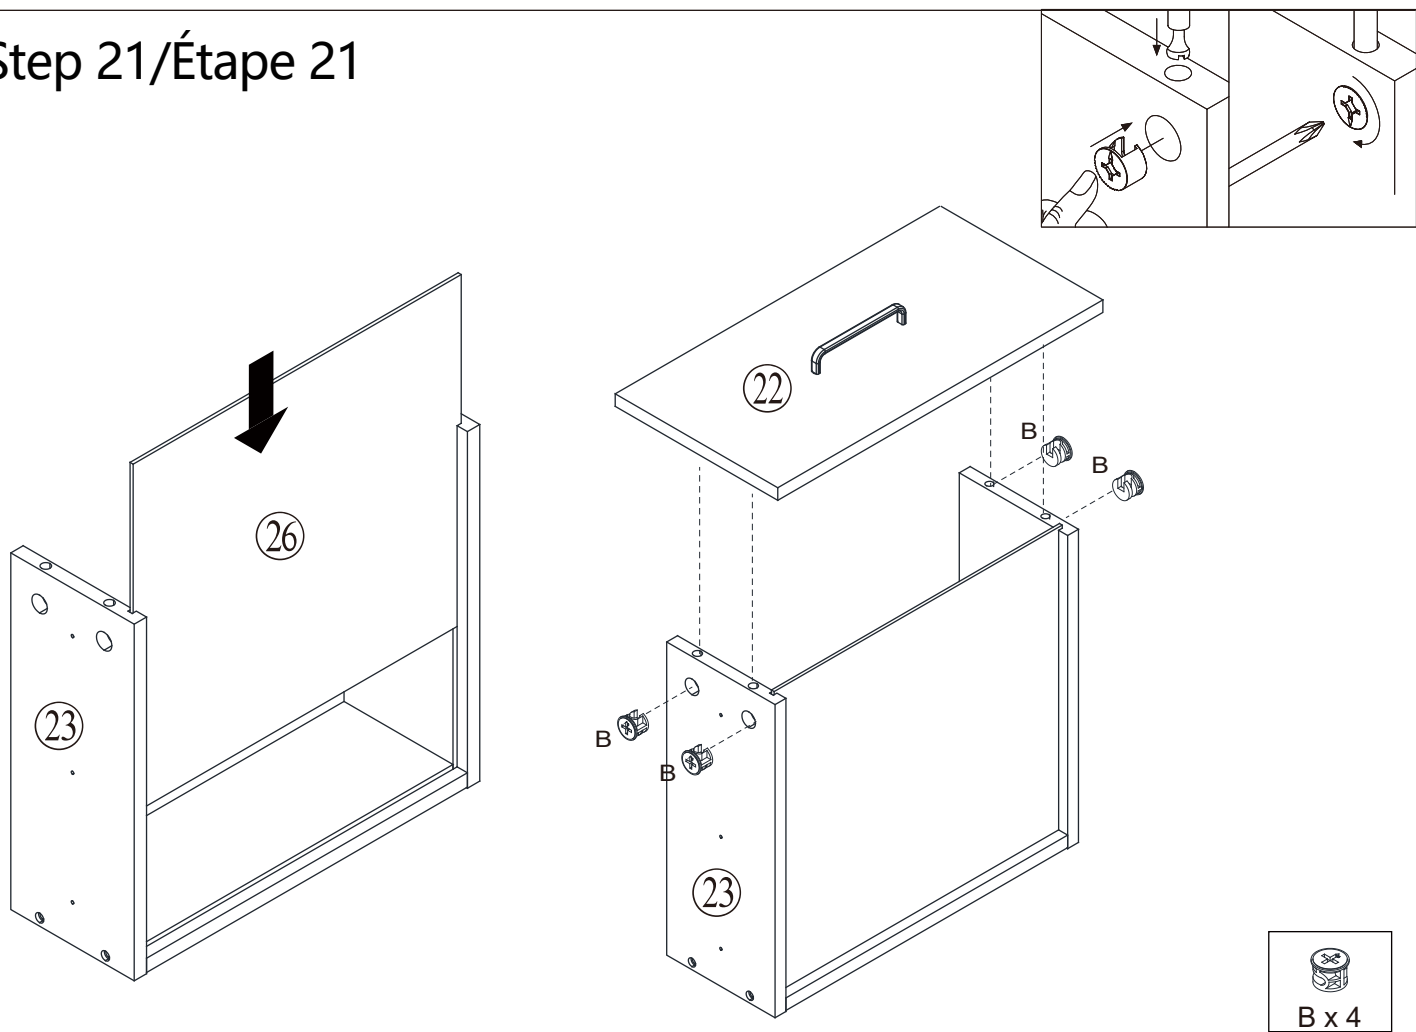


Step 22/Étape 22

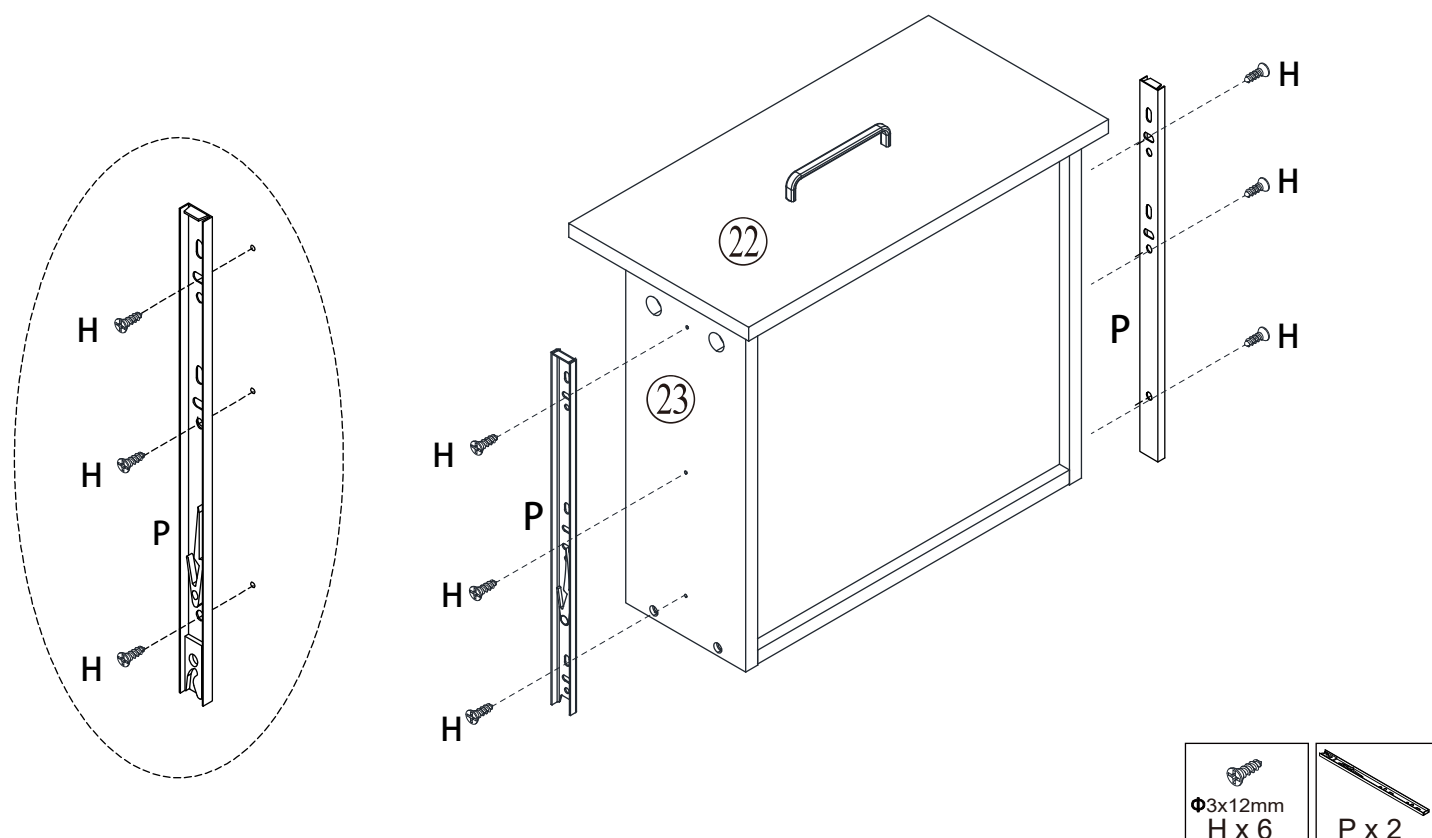


Step 23/Étape 23

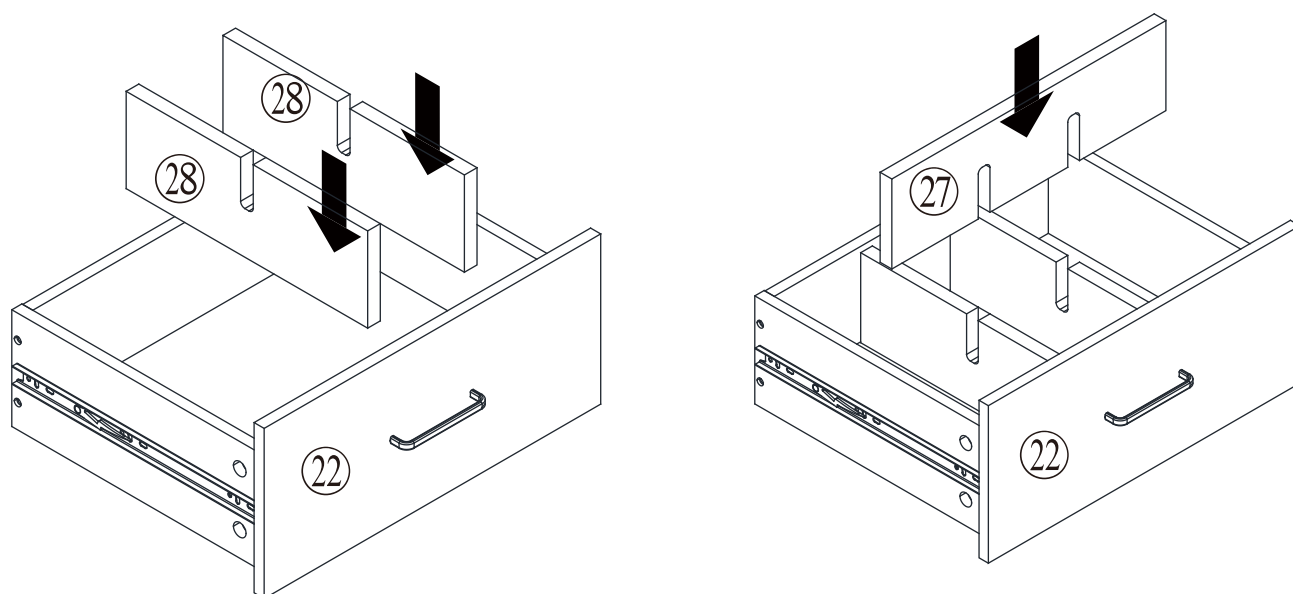


Step 24/Étape 24

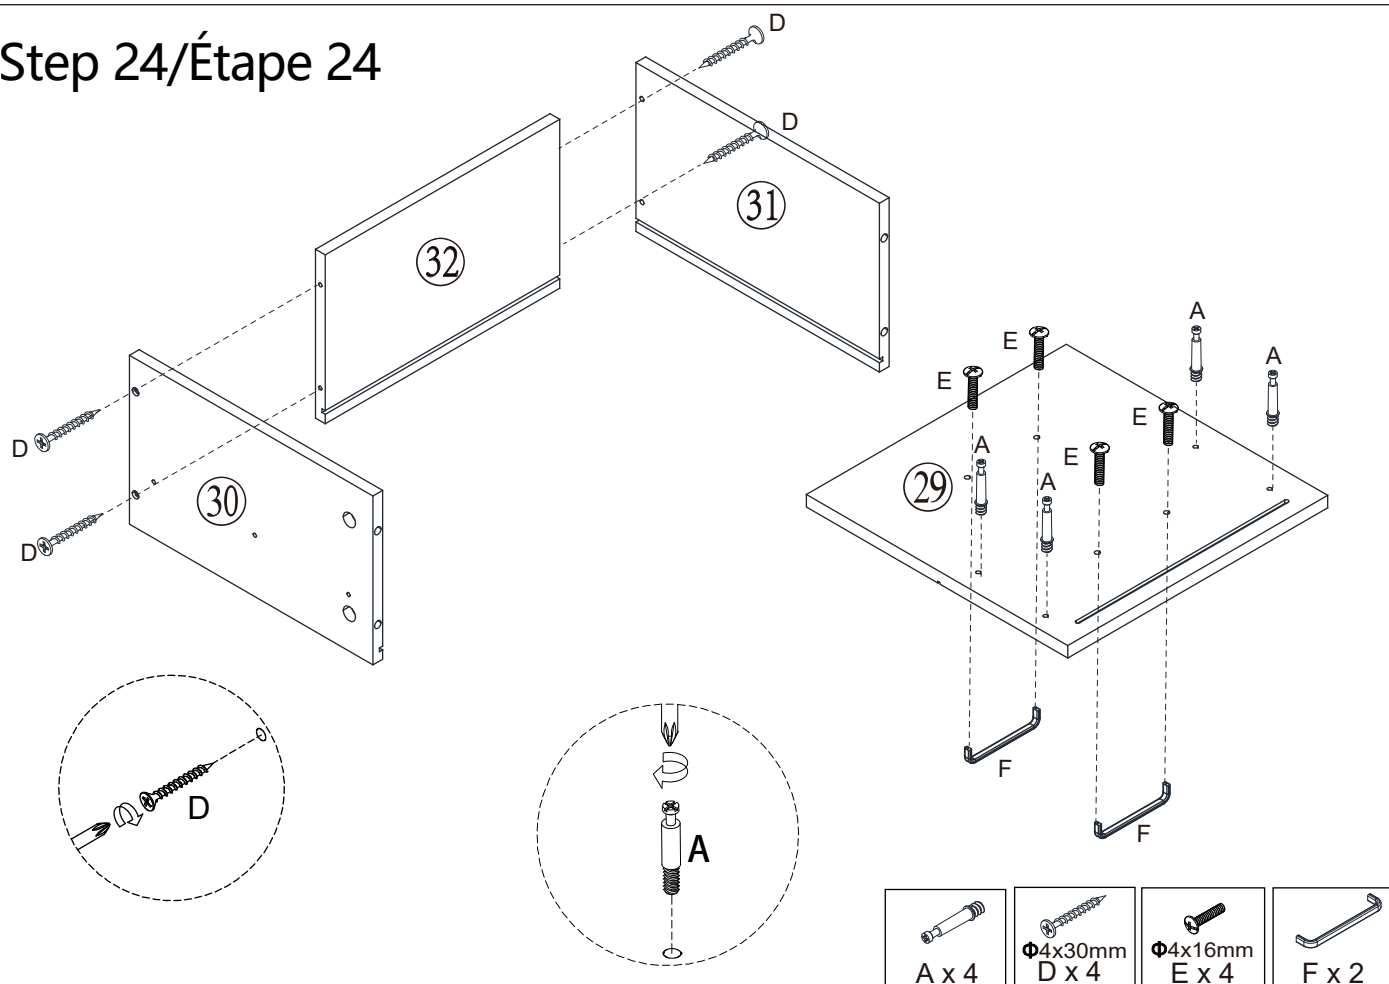


Step 25/Étape 25

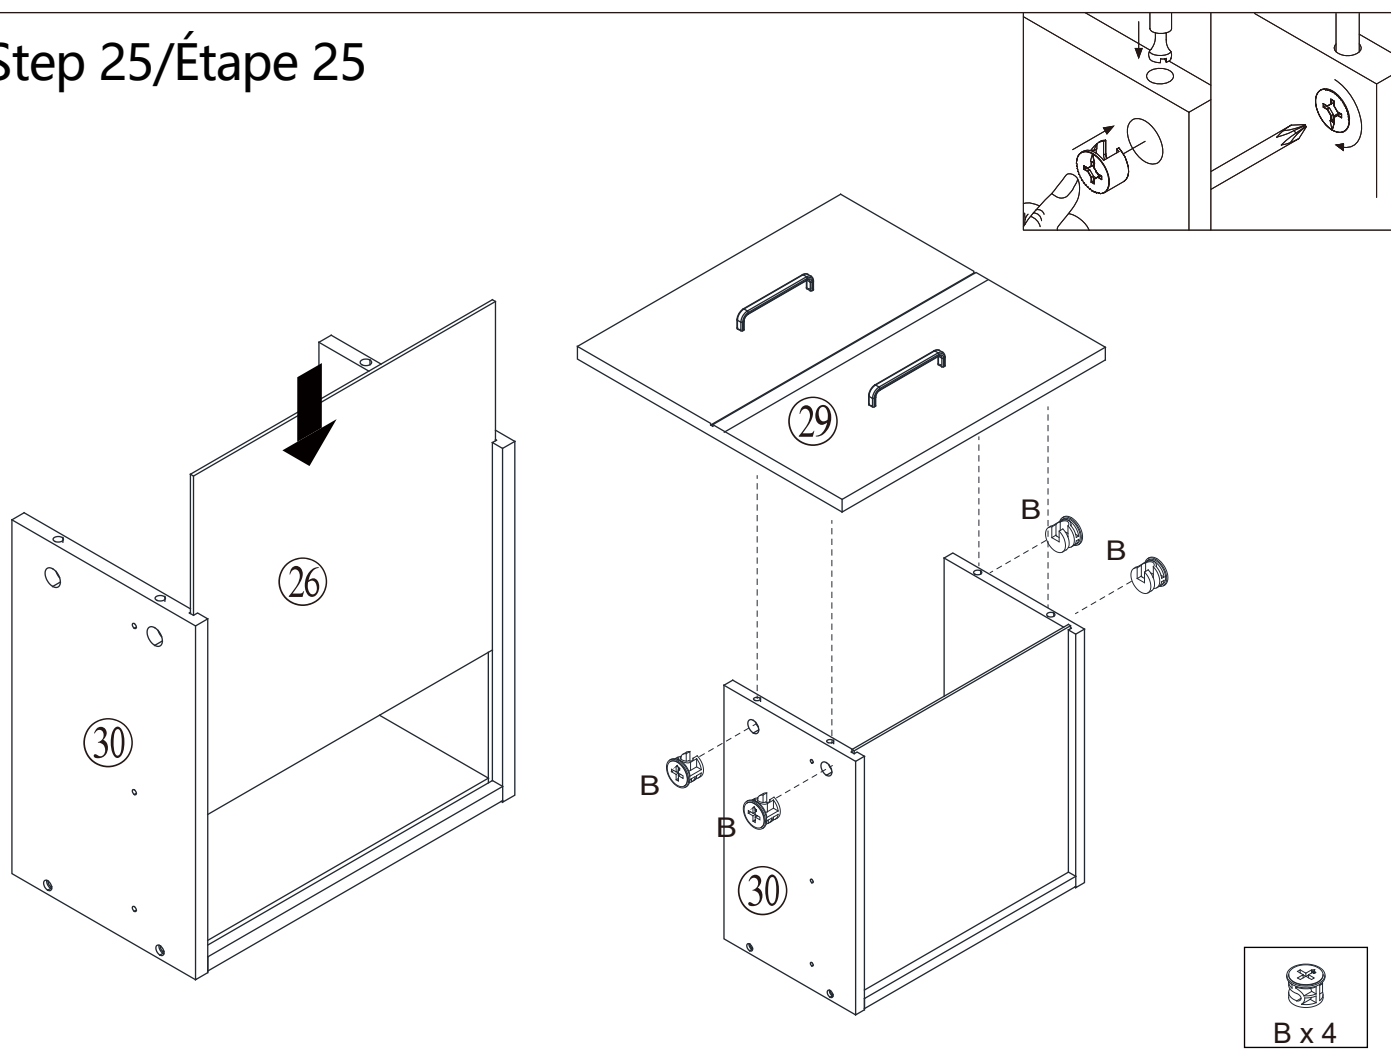



Step 26/Étape 26

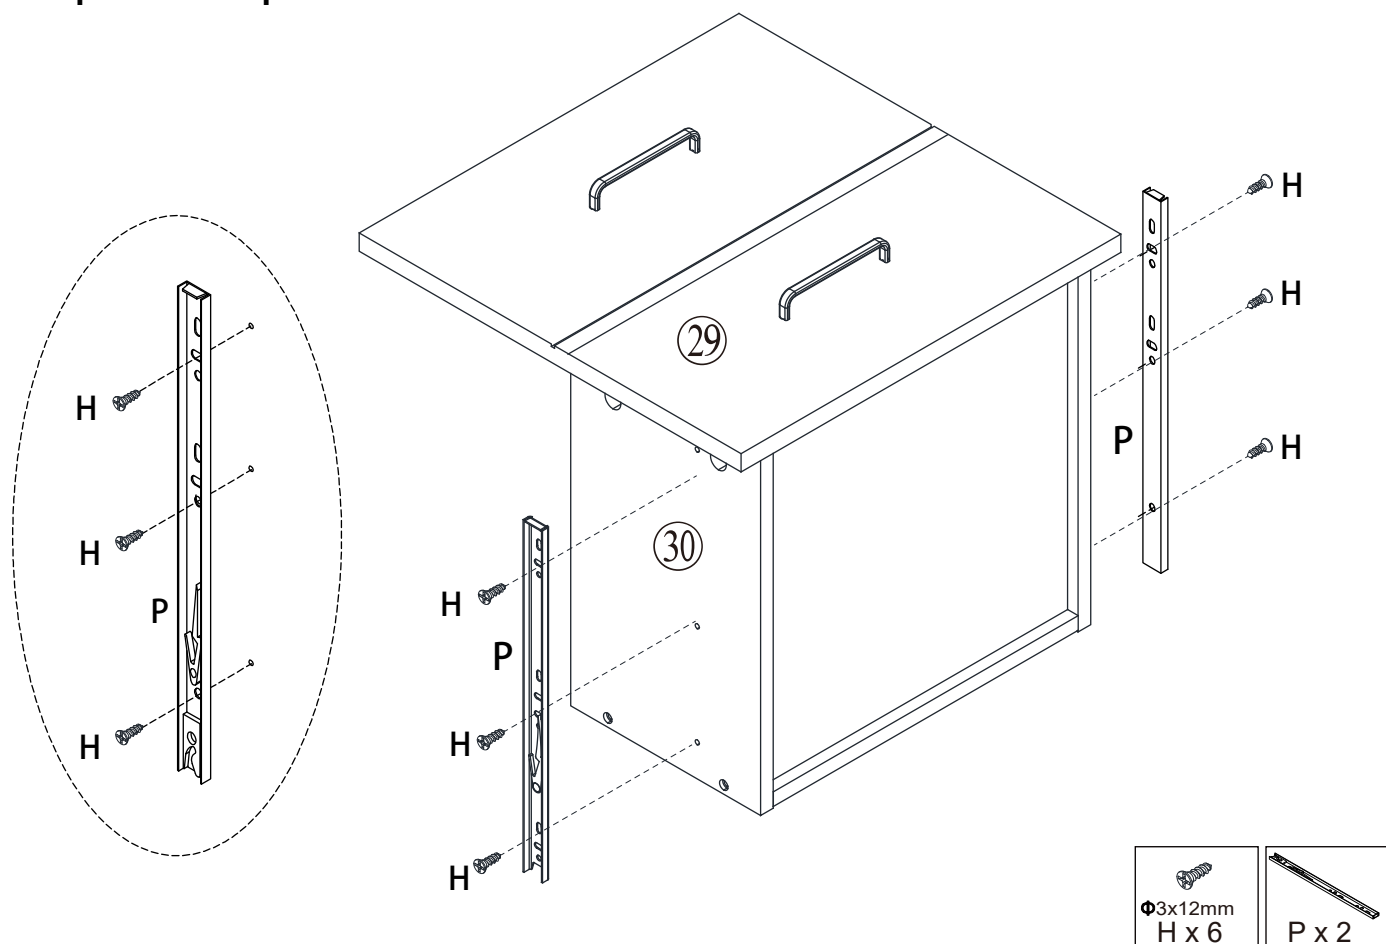



Step 27/Étape 27

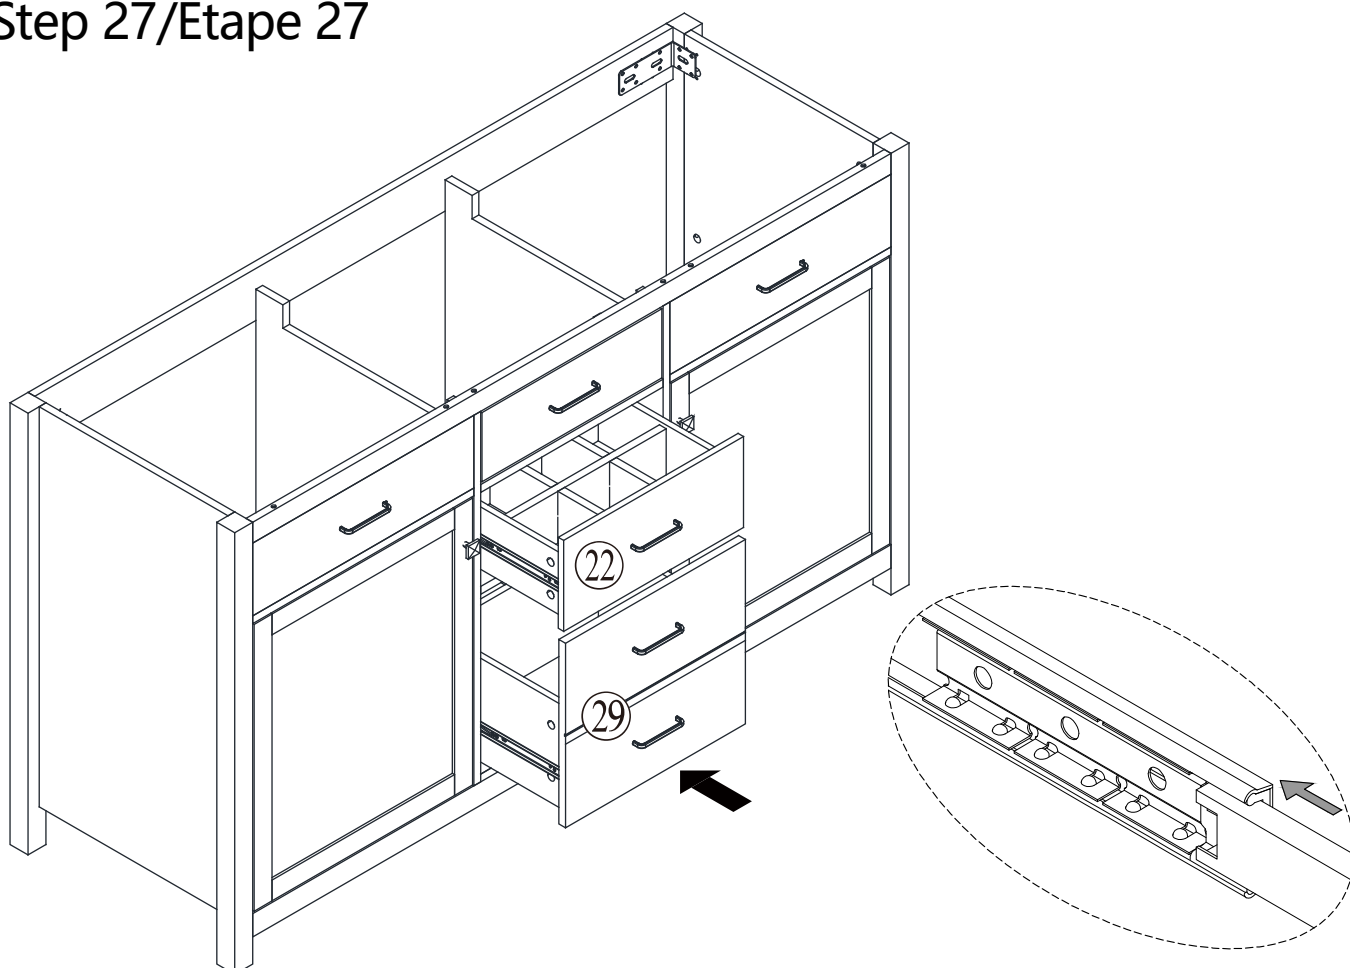


Step 28/Étape 28

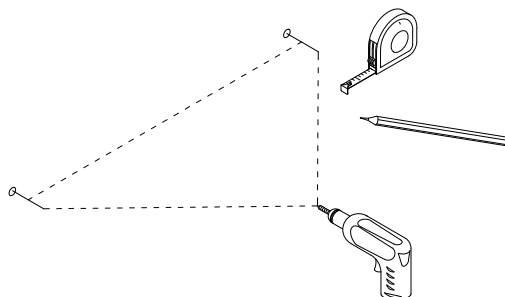

Step 29/Étape 29

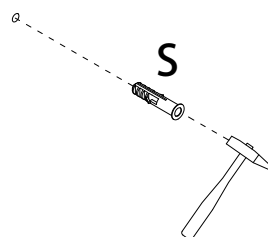

Step 30/Étape 30

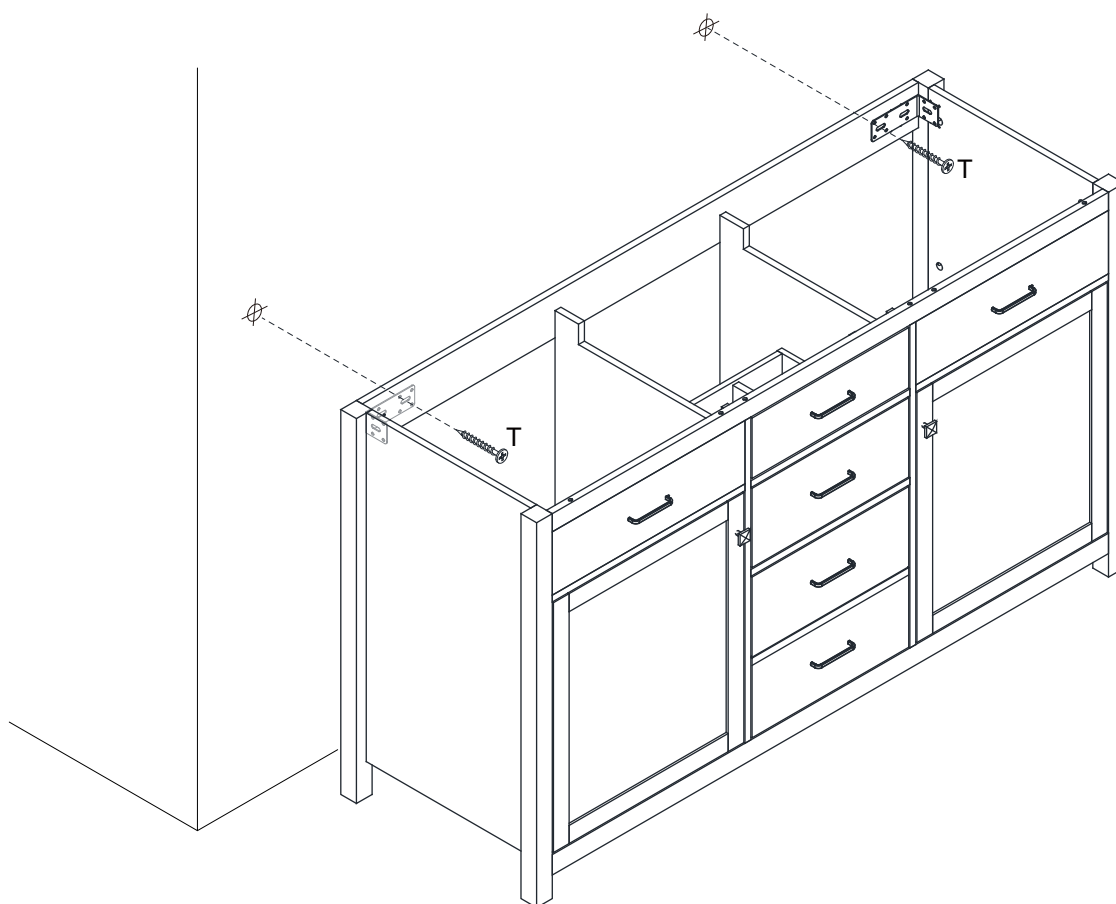

Step 31/Étape 31

