


Hall Tree

Vestiaire d'entrée

Assembly Instructions - Please keep for future reference
Instructions de montage-Veuillez conserver pour référence future

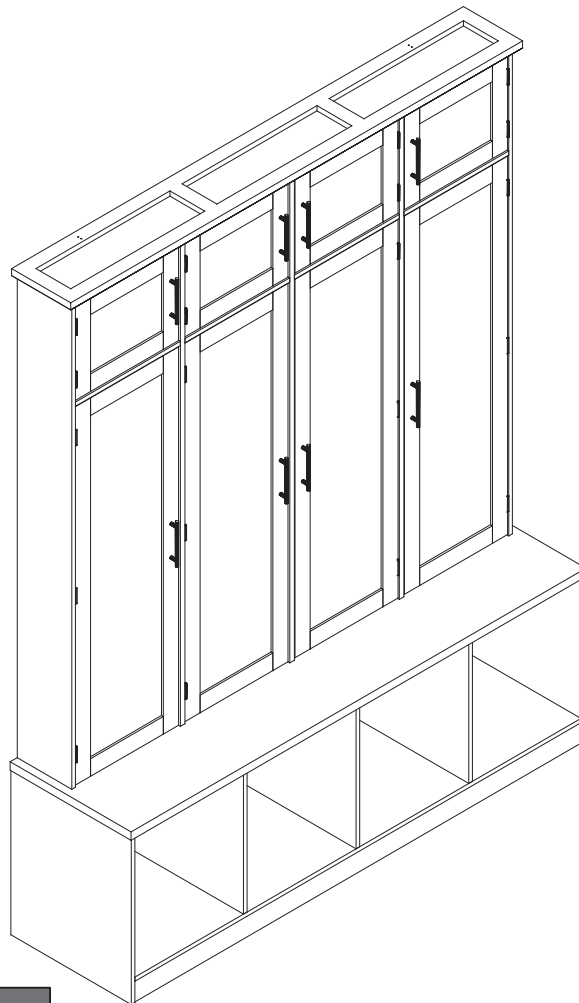

Dimensions

Width - 59inch
Largeur-150cm
Depth- 15.75inch
Profondeur- 40cm
Hauteur- 189.5cm
Height- 74.6inch

⚠ AVERTISSEMENT	
	Ce produit n'est PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU). NE l'utilisez PAS pour le rangement des vêtements. Une utilisation incorrecte peut provoquer le renversement du mobilier.
⚠ WARNING	
	This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU). DO NOT use it for clothing storage. Improper use may cause furniture tipover.

Important – Please read these instructions fully before starting assembly
Veuillez lire ces instructions entièrement avant de commencer l'assemblage.



Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.

- During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.



- To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting.

Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are tightened properly.

WARNING
In order to help prevent overturning –
please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip strap or wall fixing method provided (if applicable)
Do not allow children to climb or hang on the furniture
Do not open more than one drawer at a time
Do not place heavy items in the top drawers
Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose




Conseils de sécurité et de soins

Important – Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils listés sur les pages suivantes.
- Retirez tous les raccords des sacs en plastique et séparez-les en leurs groupes.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail, de petites pièces pourraient provoquer un étouffement si elles sont avalées.
- Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour disposer les pièces avant de commencer.

- Lors de l'assemblage, ne vous tenez pas debout et ne mettez pas de poids sur le produit, cela pourrait l'endommager.
- Assemblez l'article aussi près que possible de sa position finale (dans la même pièce).
- Assemblez sur une surface douce et plane pour éviter d'endommager l'unité ou votre sol.
- Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à réaliser à deux personnes.

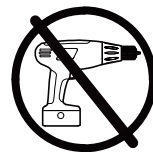

- Pour réduire la probabilité d'endommager votre produit, veuillez vous assurer que votre perceuse électrique est réglée sur un faible couple.

Entretien et maintenance

- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, n'utilisez pas d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez de temps en temps qu'il n'y a pas de vis desserrées sur cette unité
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Apportez-le à votre centre de traitement des déchets local.

Astuces pratiques

- Assemblez toutes les pièces et boulons lâchement pendant le montage, ce n'est qu'une fois le produit complet que vous devez serrer complètement les boulons
- Vérifiez régulièrement et assurez-vous que tous les boulons et raccords sont bien serrés.

AVERTISSEMENT **Afin d'aider à prévenir le renversement –** **veuillez suivre ces instructions**

Pour aider à prévenir le basculement du produit, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Utilisez la méthode de fixation anti-basculement ou murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou se suspendre aux meubles
Ne pas ouvrir plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs du haut
Ne placez pas d'objets lourds sur les meubles, sauf si les meubles ont été conçu pour cet objectif


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

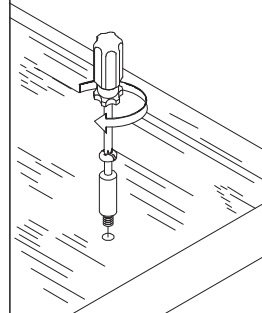

Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2

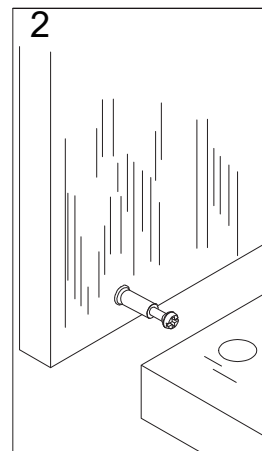


Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3

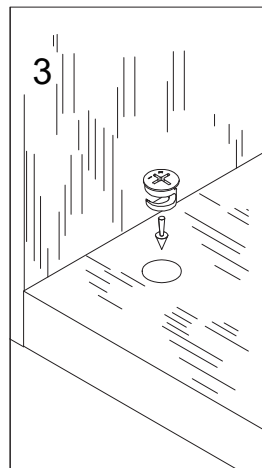


Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

4

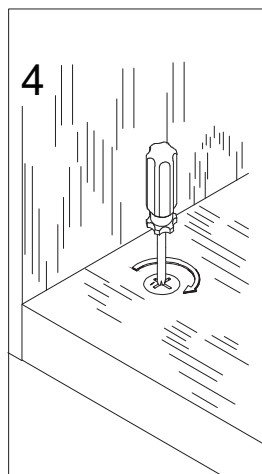


Utilisation des camlocks

Étape 1

Connectez le camlock mâle comme indiqué dans les instructions de montage en utilisant un tournevis.

1


NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT

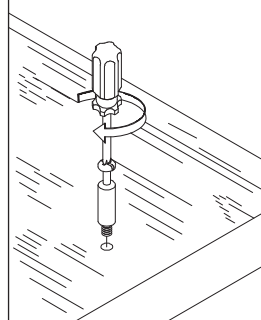

Étape 2

Poussez le camlock mâle dans le trou d'entrée.

2

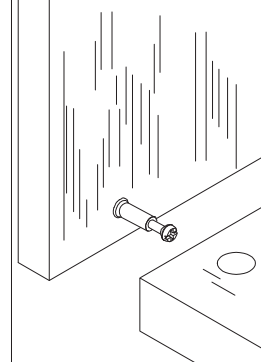


Étape 3

Insérez le raccord camlock femelle comme indiqué dans les instructions.

Remarque : assurez-vous que la flèche sur le dessus du verrou à came pointe vers le trou d'entrée du verrou à came mâle.

3

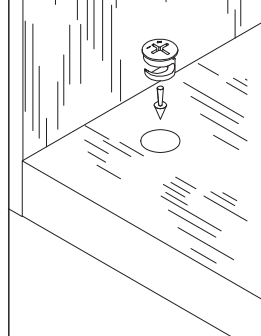


Étape 4

Tournez le raccord femelle camlock dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis.


Vous devriez sentir un déclic lorsque le verrou à came est en place. L'articulation est maintenant

4

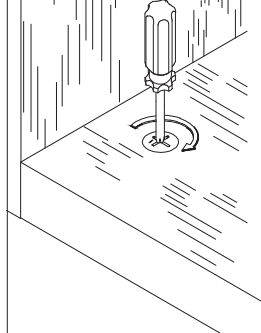

Assembly Instructions

Instructions de montage











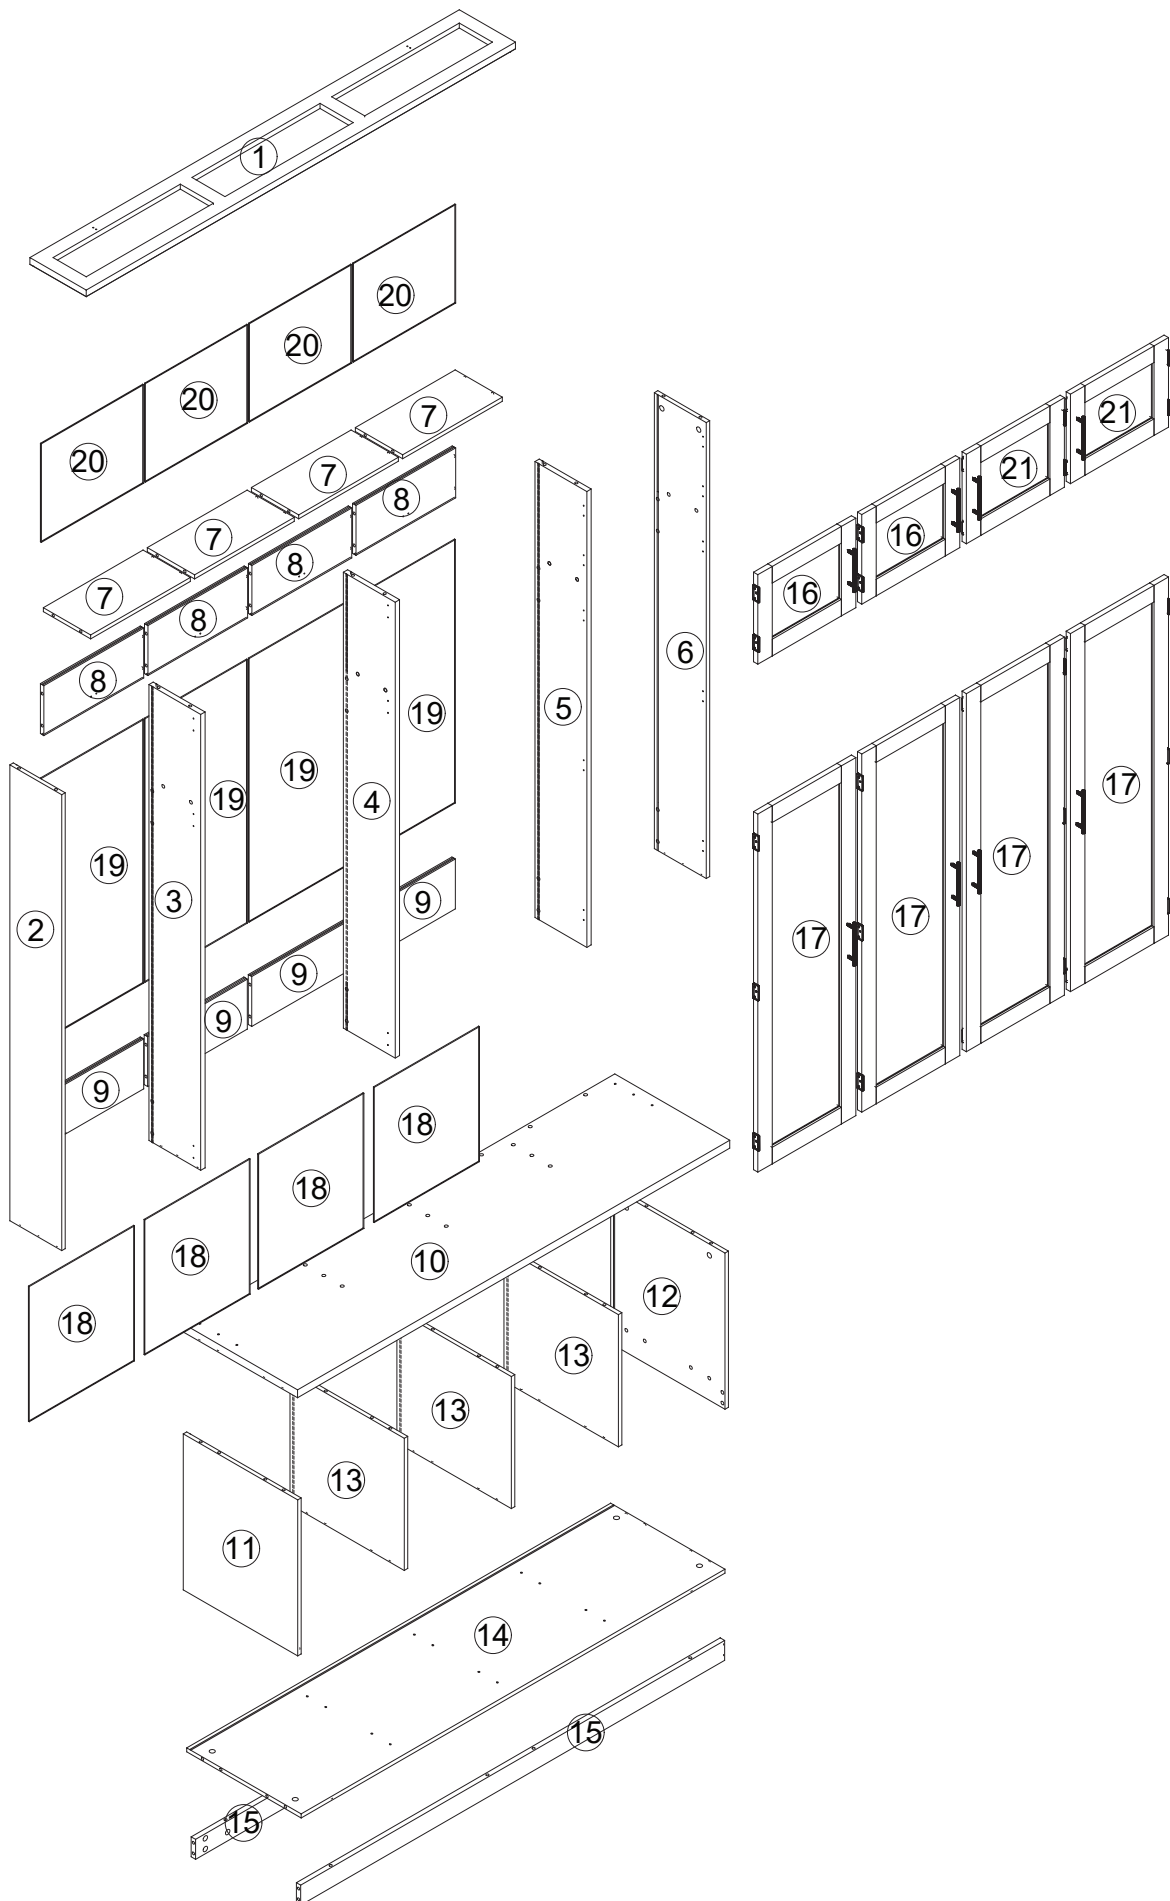


Assembly Instructions

Instructions de montage

There are 2 boxes of this product
Il y a 2 boîtes de ce produit

BOX-1 : N909P491272
BOÎTE-1

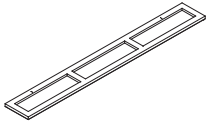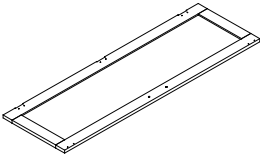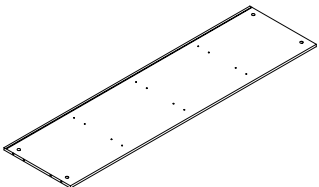
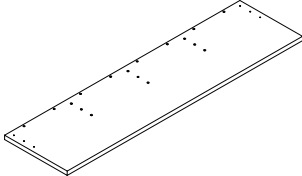
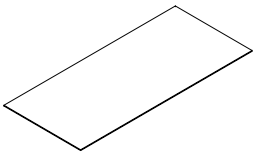
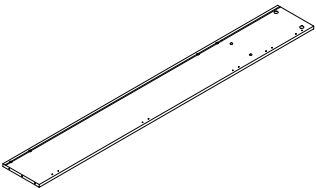
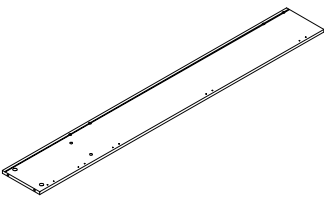
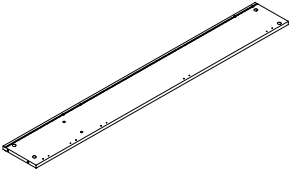
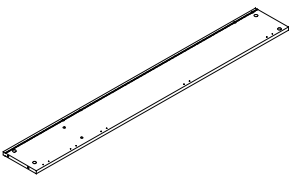
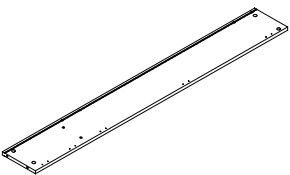
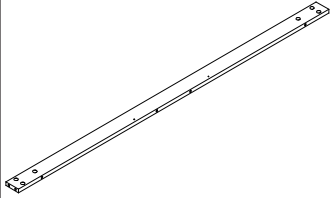
 1490*195*30MM ① x 1	 1076*340*15MM ⑰ x 4	 1471*397*12MM ⑭ x 1	 1500*339*24MM ⑩ x 1
 792*355*3MM ⑲ x 4	 1370*180*12MM ⑥ x 1	 1370*180*12MM ② x 1	 1370*180*12MM ③ x 1
 1370*180*12MM ④ x 1	 1370*180*12MM ⑤ x 1	 1471*60*15MM ⑮ x 2	

Assembly Instructions

Instructions de montage

There are 2 boxes of this product
Il y a 2 boîtes de ce produit

BOX-2 : N909P491273
BOÎTE-2

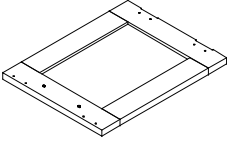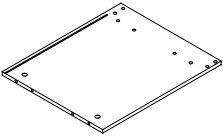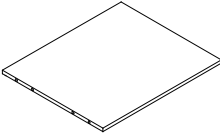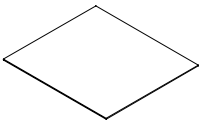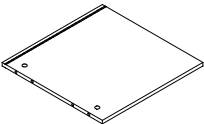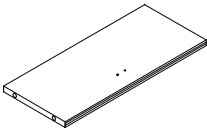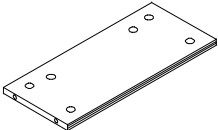 269*340*15mm 16 x 4	 469*397*12mm 11 x 1	 469*397*12mm 12 x 1	 296*355*3mm 20 x 4
 406*365.5*3mm 18 x 4	 397*397*15mm 18 x 3	 346*150*12mm 8 x 4	 346*164*12mm 7 x 4
 346*150*12mm 9 x 4			









Components-Fittings



Composants-Raccords

Please check you have all the panels listed below
Veuillez vérifier que vous avez tous les panneaux listés ci-dessous

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

Remarque : Les quantités ci-dessous sont les montants corrects pour compléter l'assemblage. Dans certains cas, plus de raccords que nécessaire peuvent être fournis.

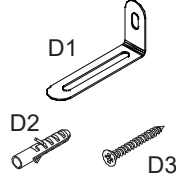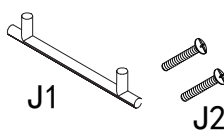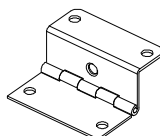A  Cam Bolt x 98	B  Cam Lock x 98	C  6*30mm Dowel x 29	D  Anti dumping x 2 set
E  E1 E3 E2 door holder x12	F  Clothes-hook x 4	G  5*60mm Screw x 4	H  Angle Iron x 4
I  3.5*12mm Screw x 120	J  J1 J2 Knobs x 8	K  Three-fold hinge x 20	L  5*40mm Screw x 6
M  M1 M2 Back panel buckle x 56	N  Perfect Fit x 40	O  Screwdriver x 1	

G  φ5*60mm	L  φ5*40mm
--	--


Please note that the shapes of screws G and L are similar.

Please install according to the instructions and distinguish them.


Veuillez noter que les vis G et L ont des formes similaires.

Veuillez respecter les instructions de montage et les distinguer lors de l'installation.


Step 1

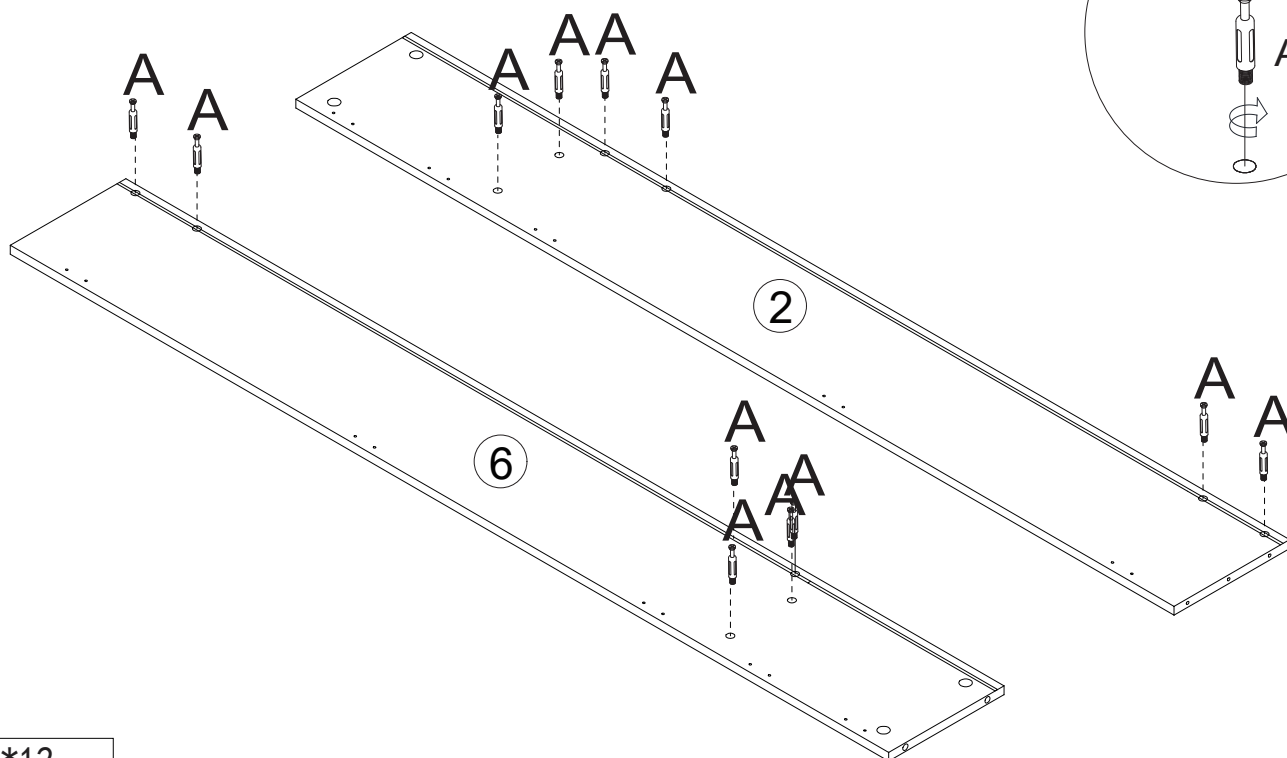

A*12



Step 2

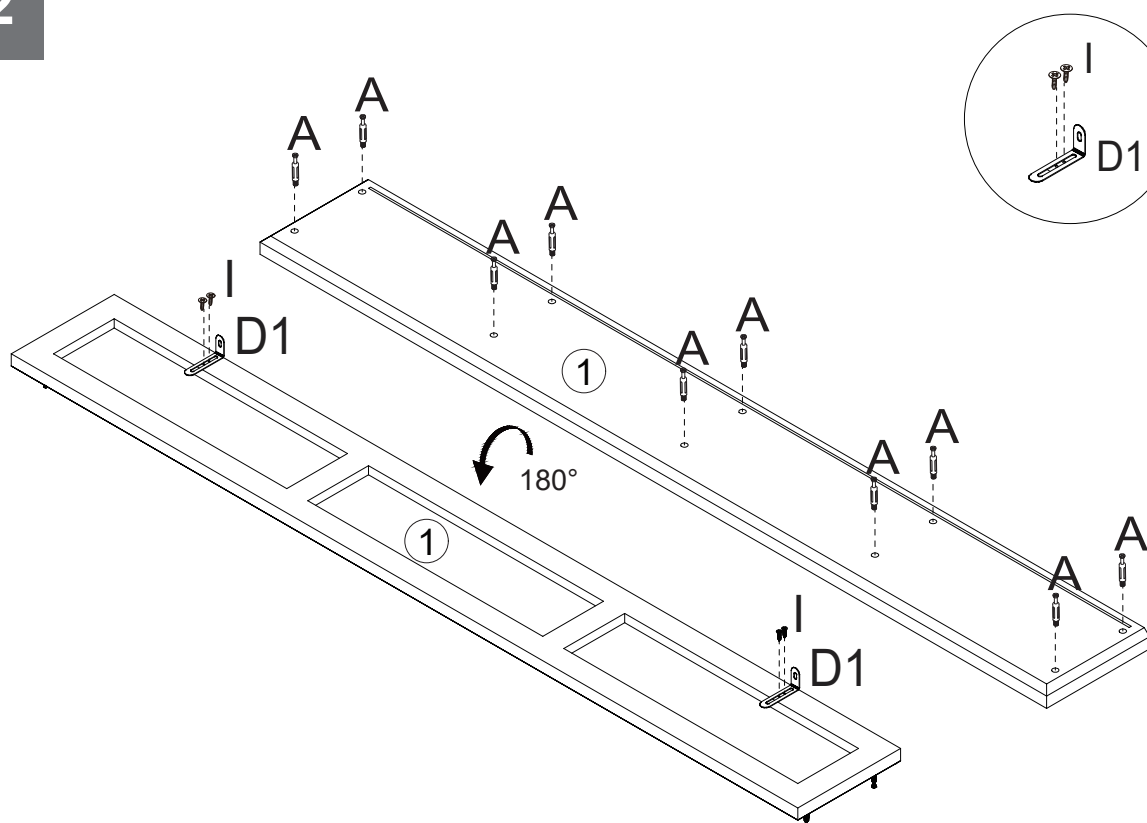


D*2




I*4




A*10



Step 3

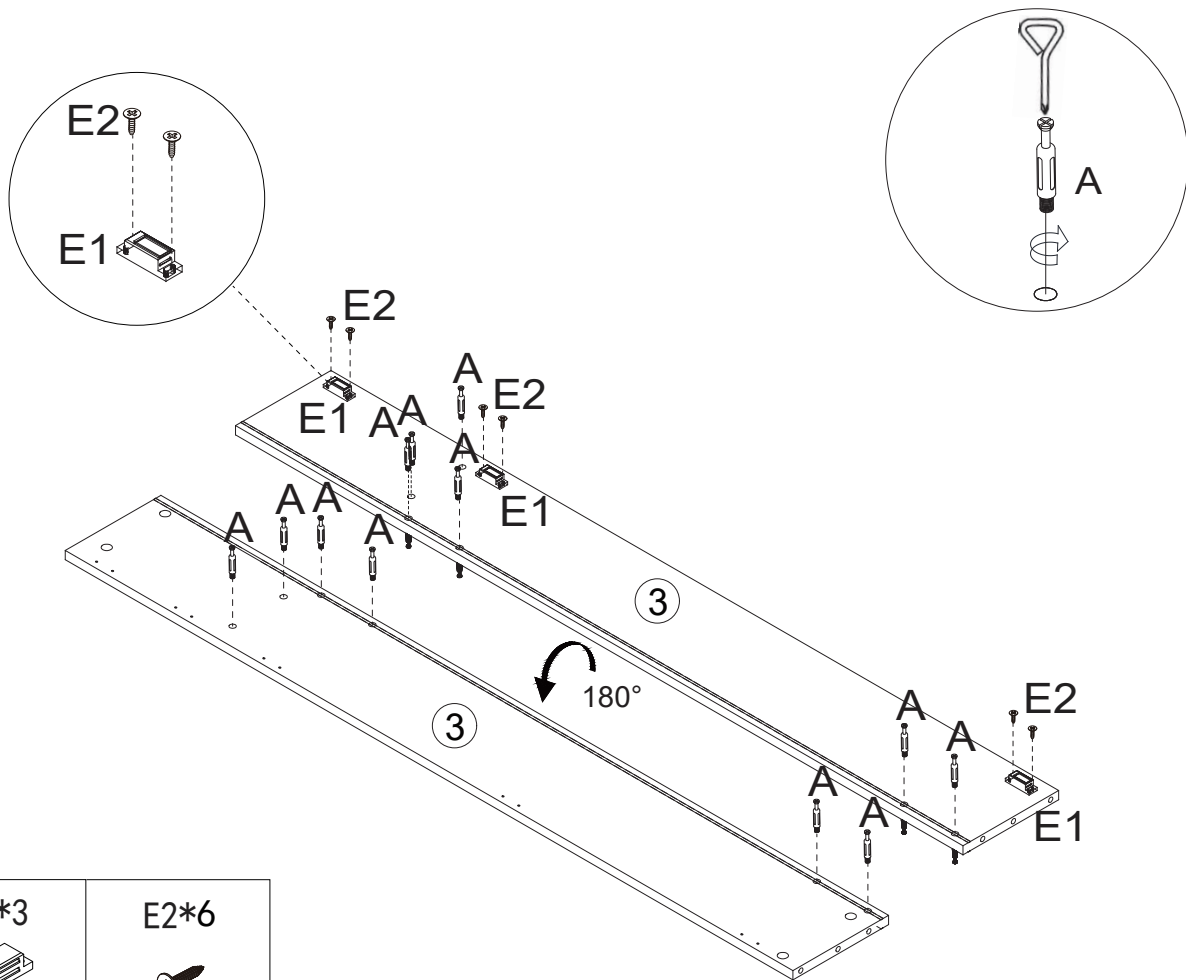

A*12




E1*3




E2*6



Step 4

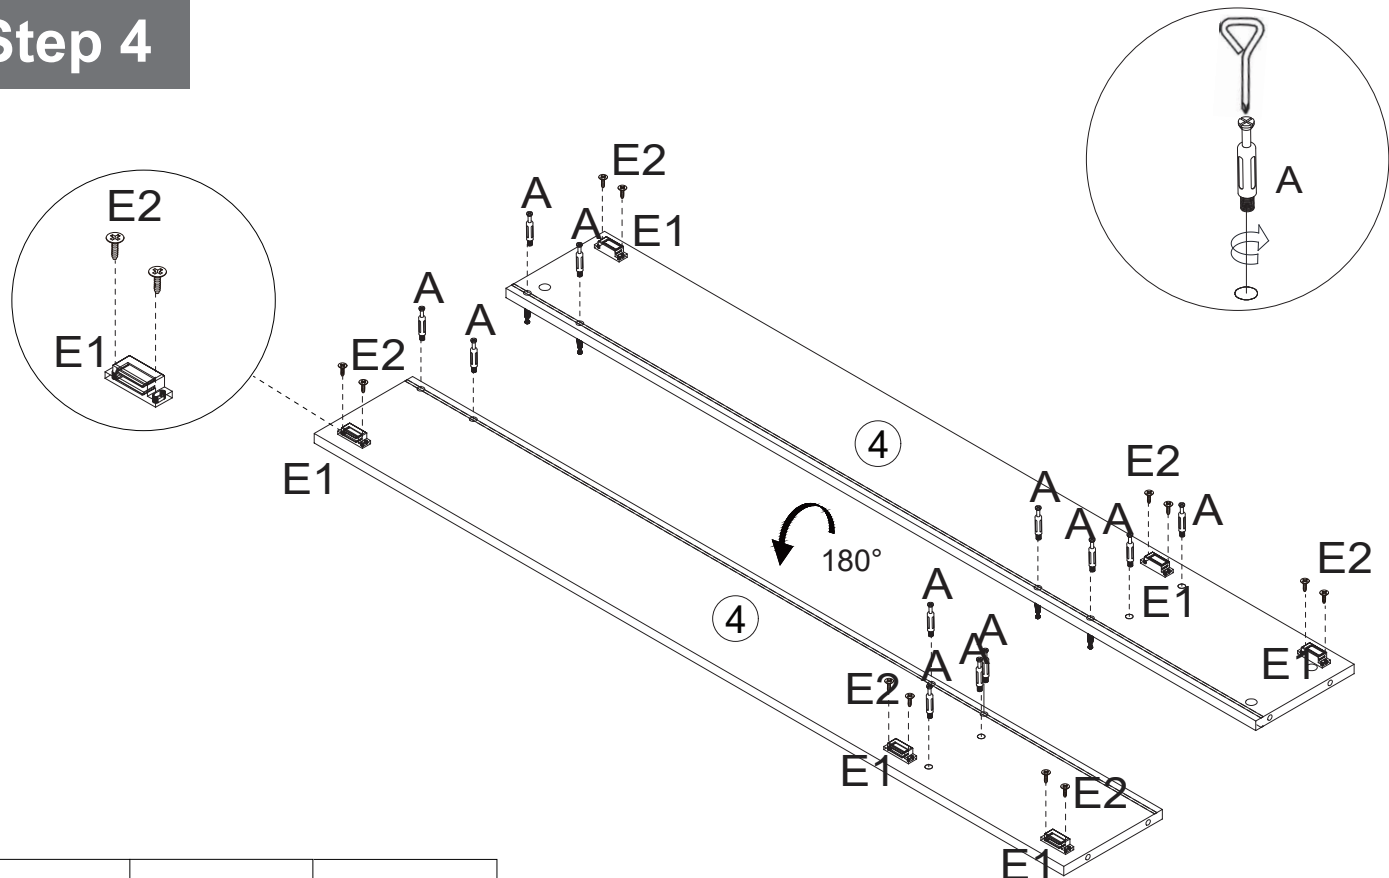

A*12




E1*6




E2*12



Step 5

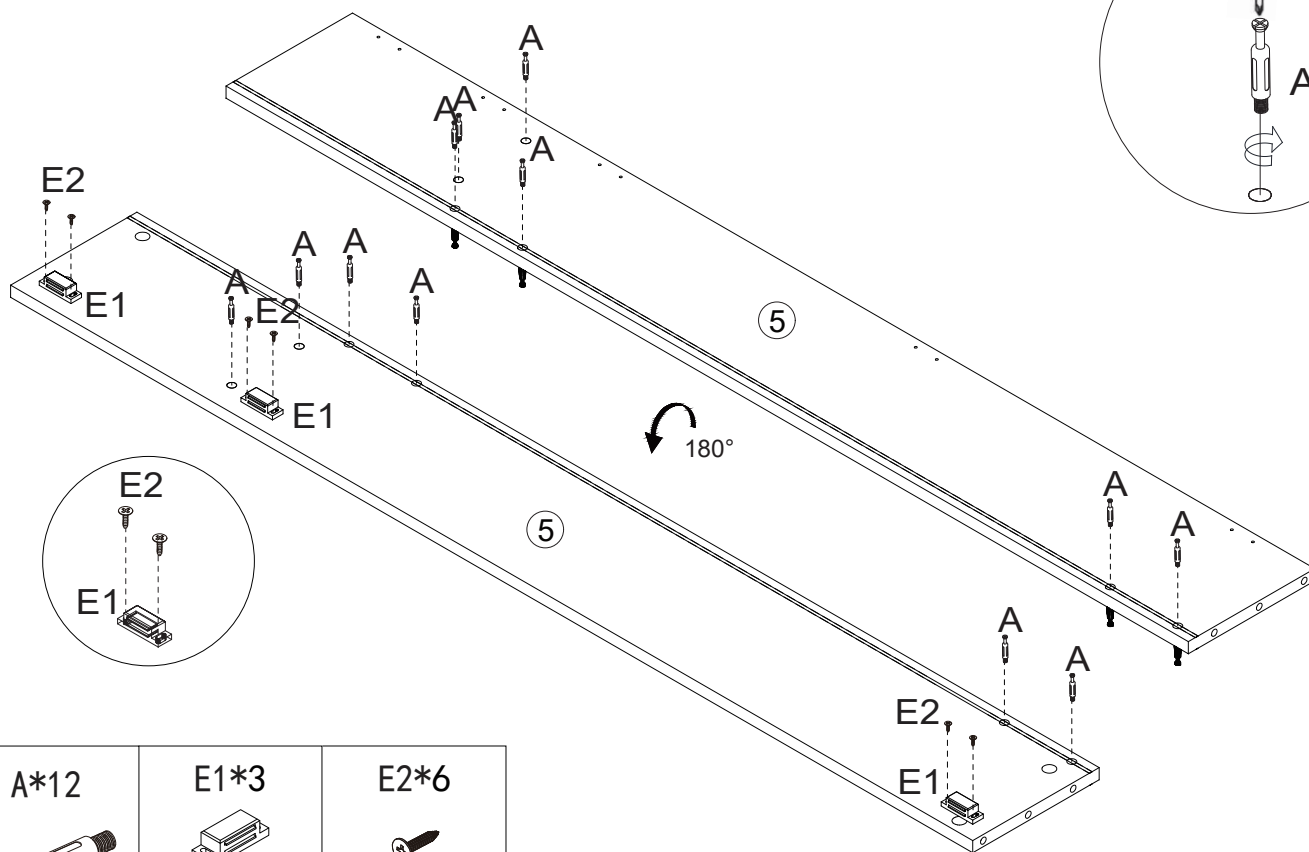

A*12




E1*3




E2*6



Step 6

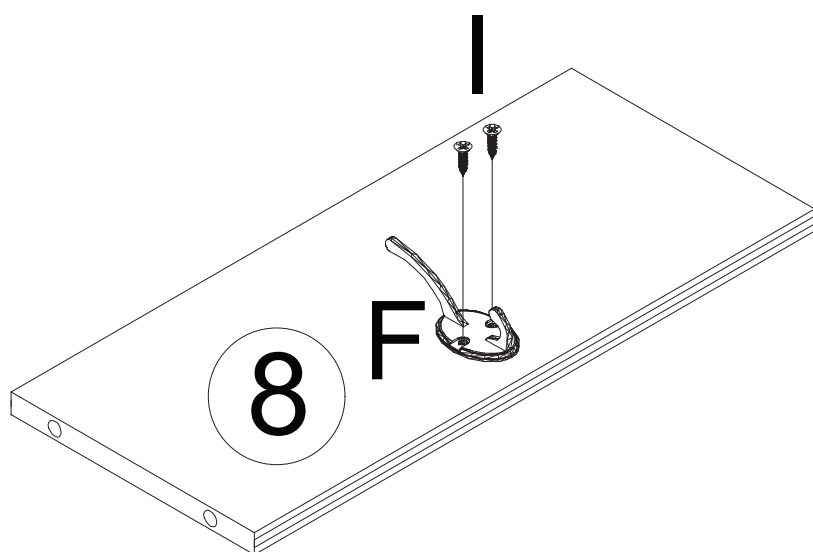

X4

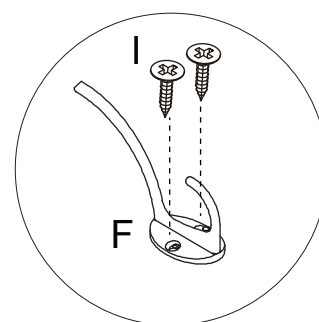


F*4




I*8




Step 7

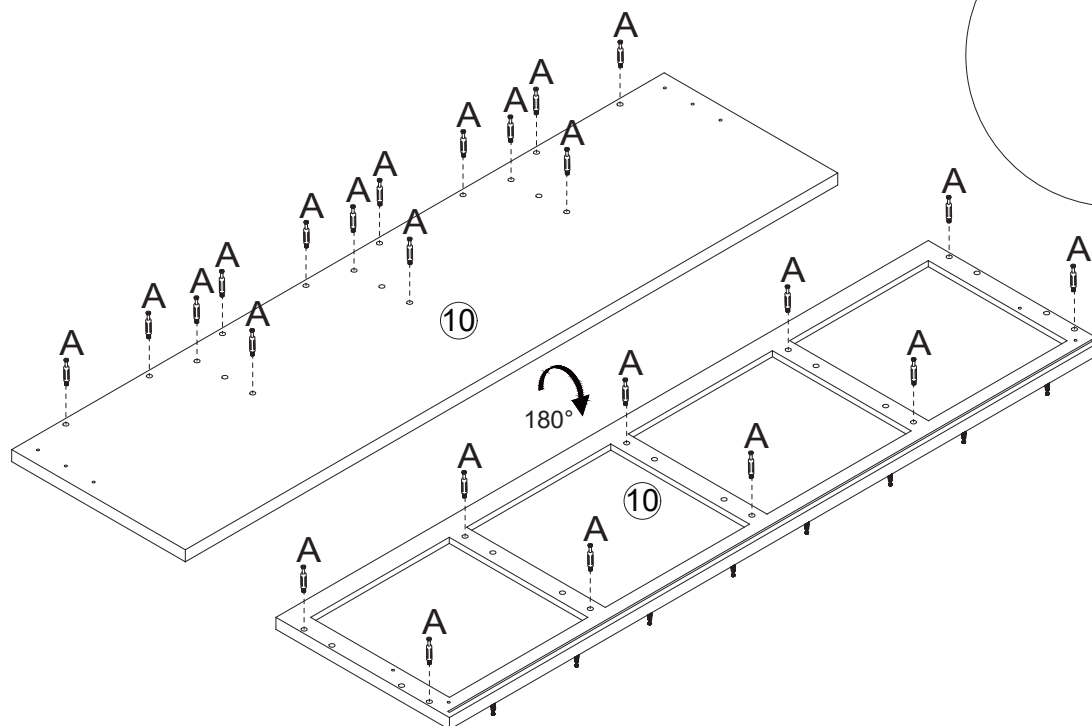


A*24




Step 8

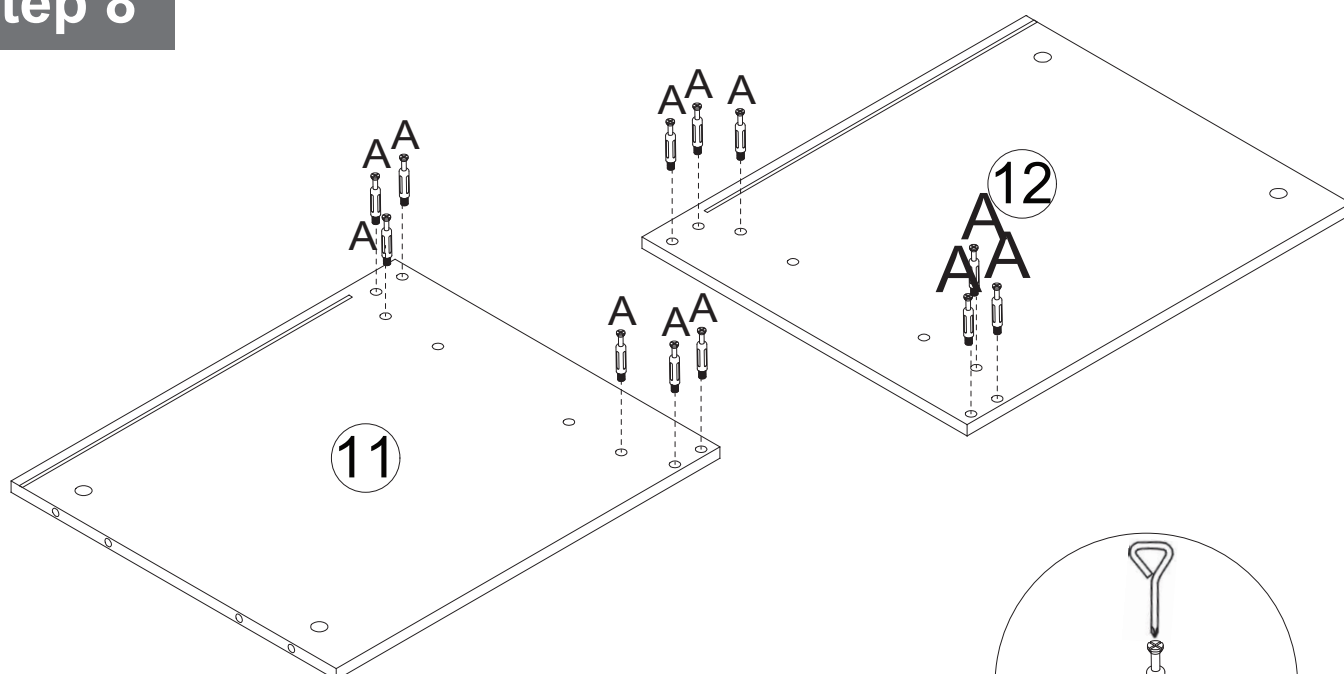


A*12




Step 9

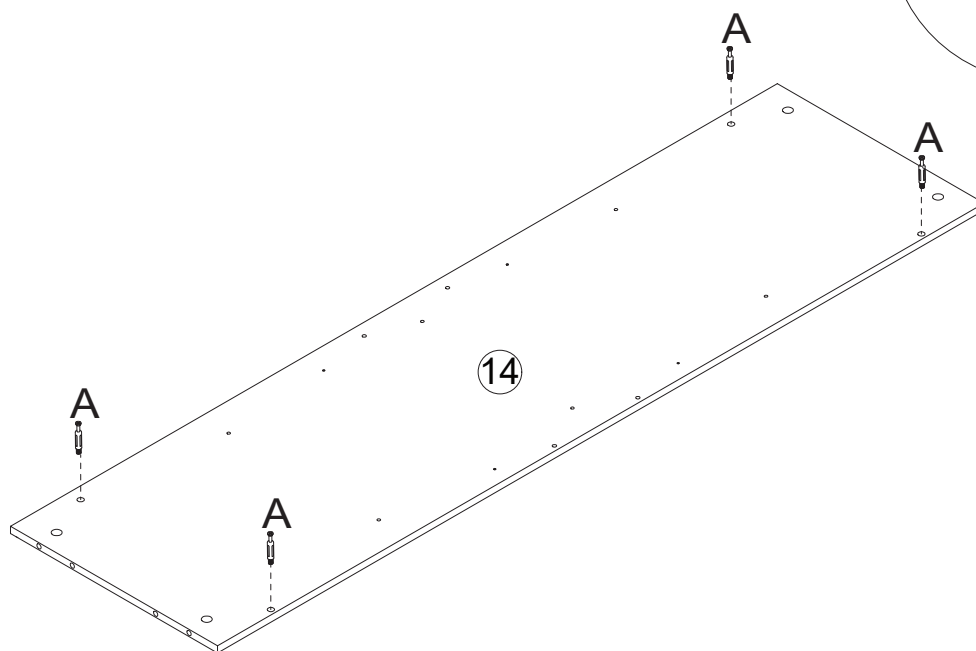


A*4




Step 10

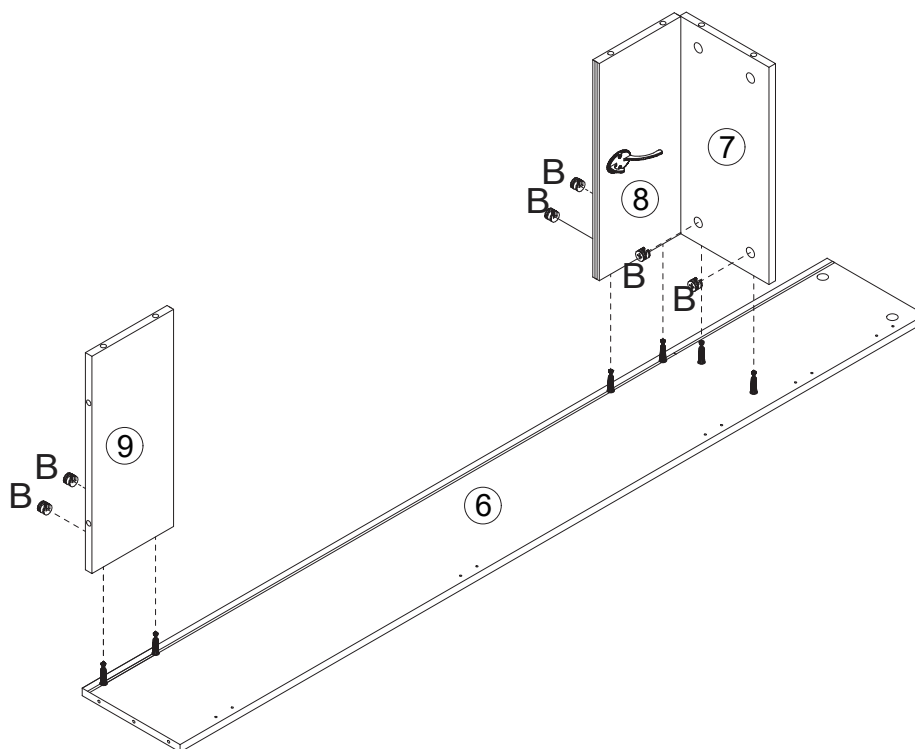


B*6

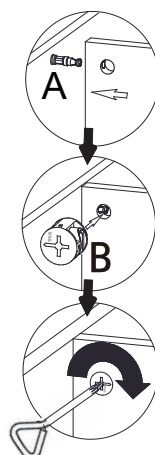


Step 11

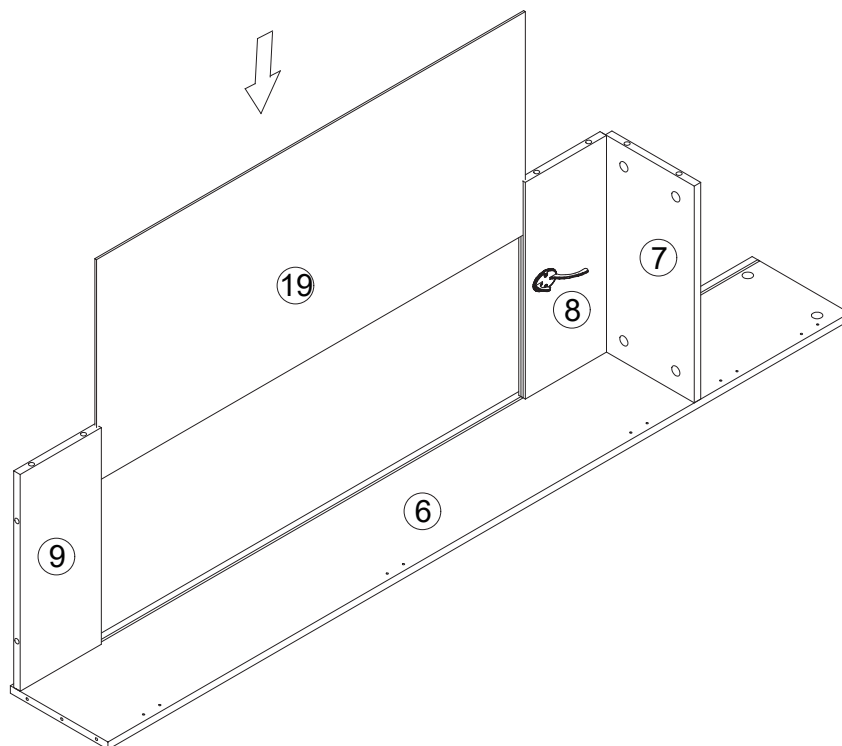


Step 12

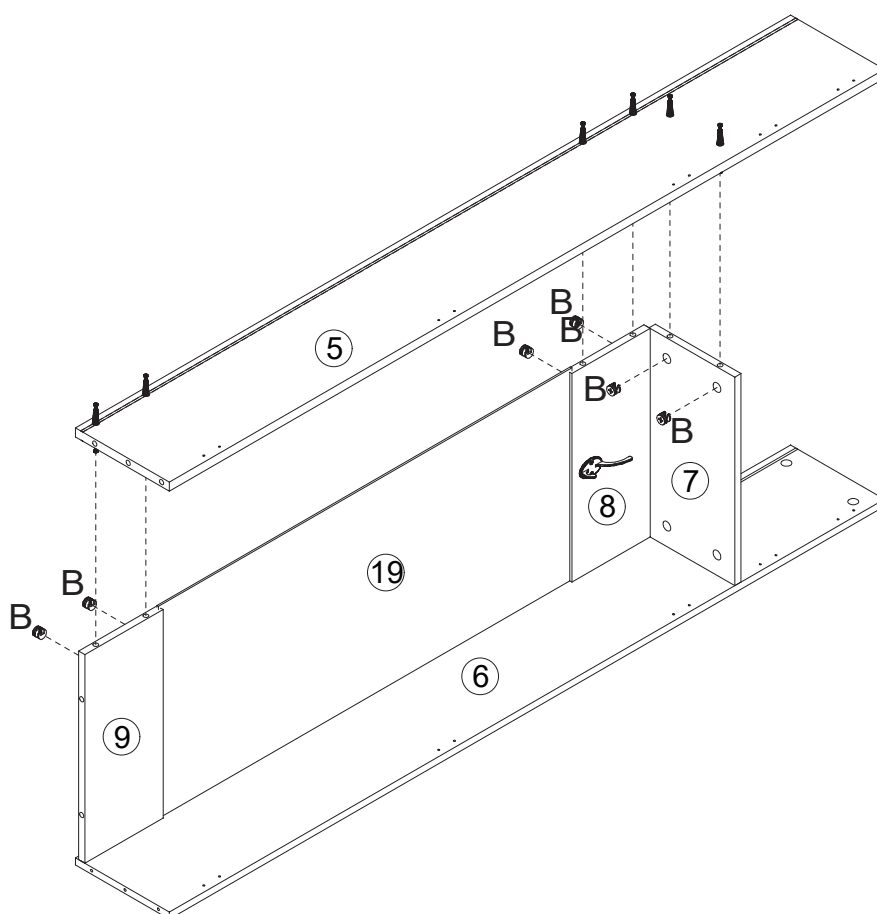


B*6

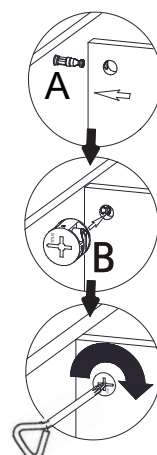


Step 13

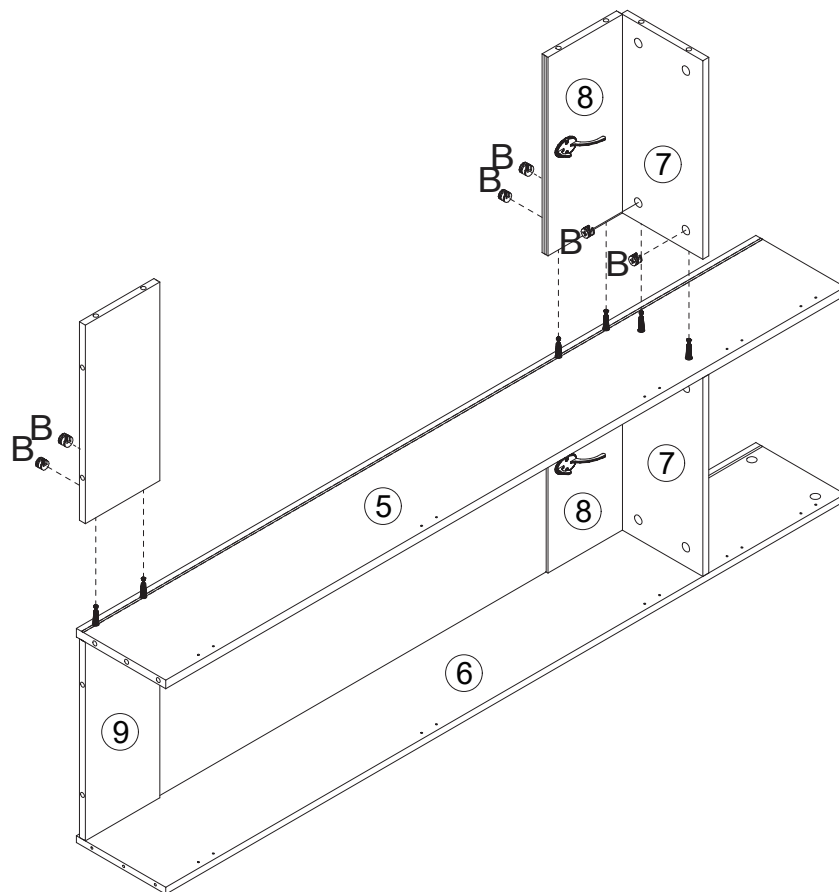


B*6

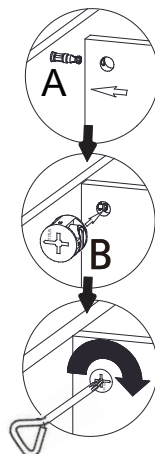


Step 14

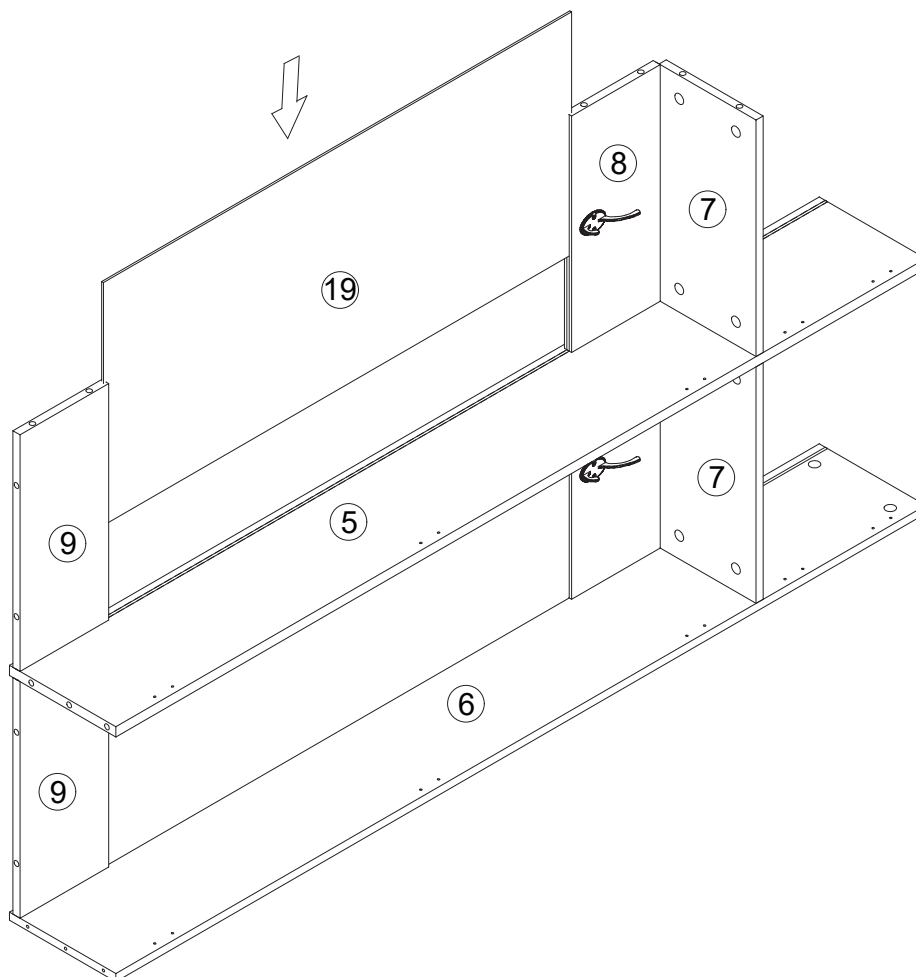


Step 15

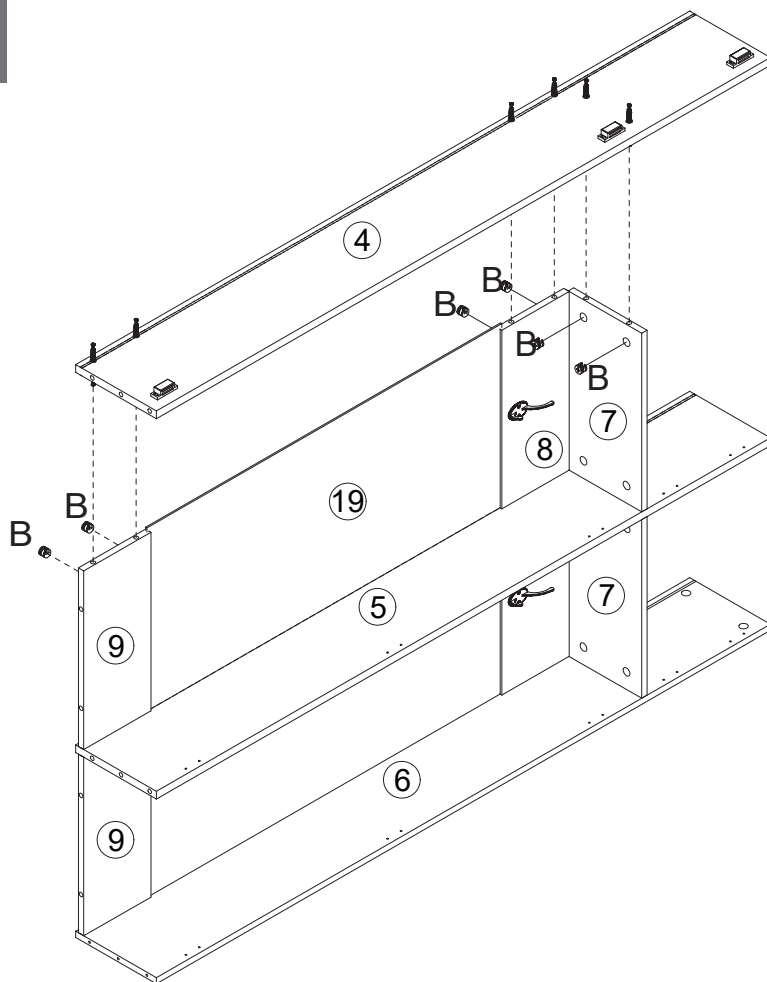


B*6

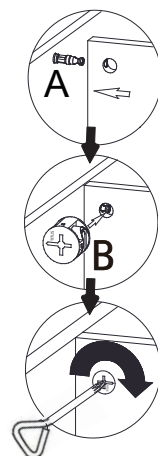


Step 16

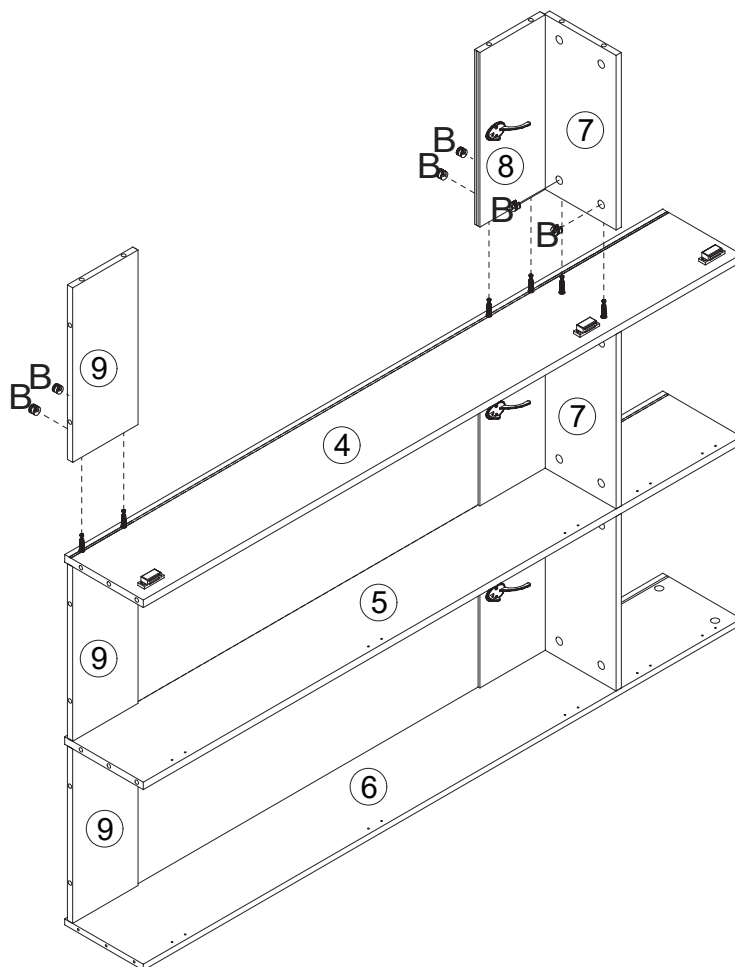


B*6

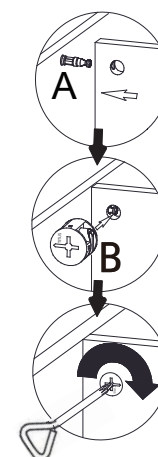


Step 17

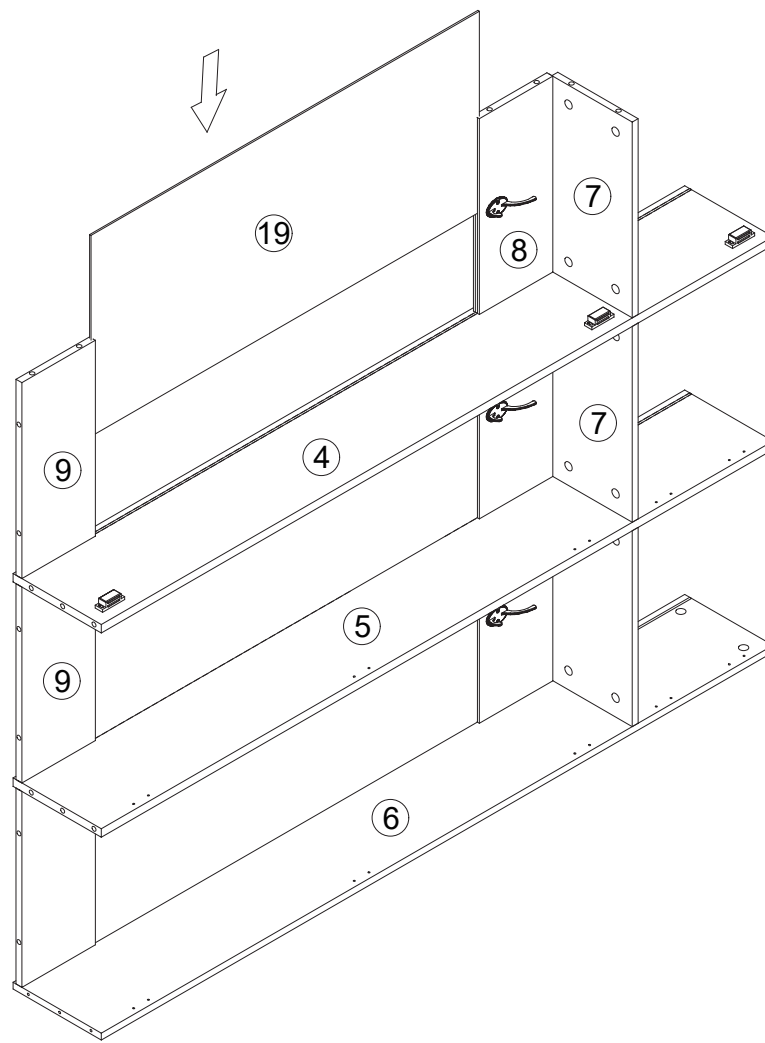


Step 18

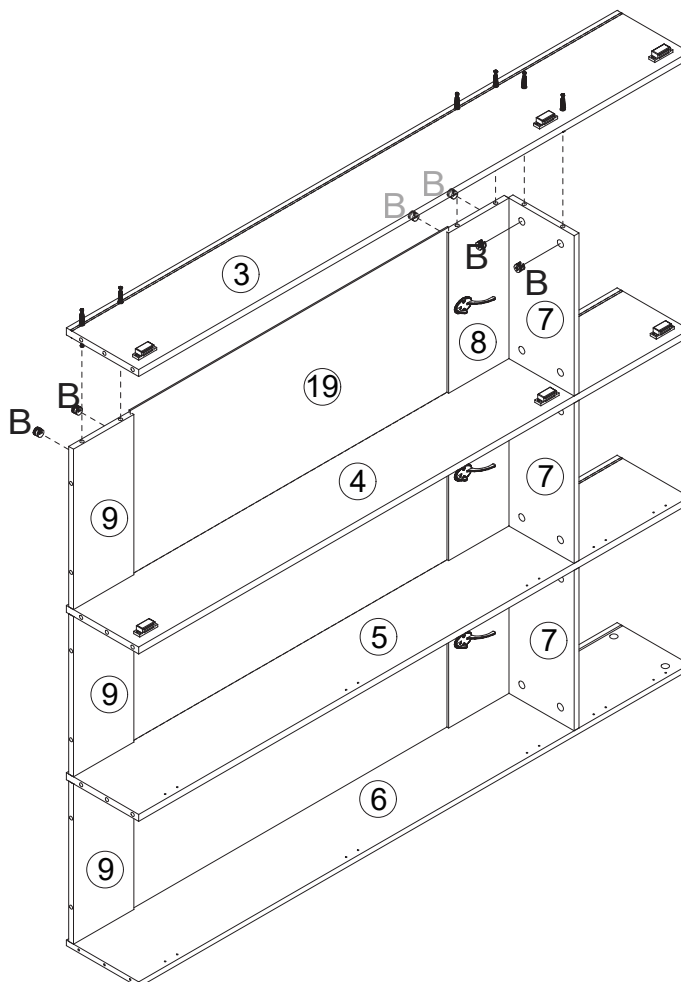


B*6

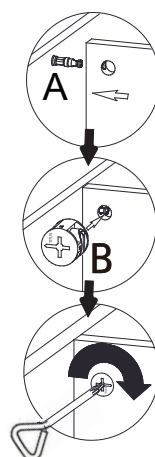


Step 19

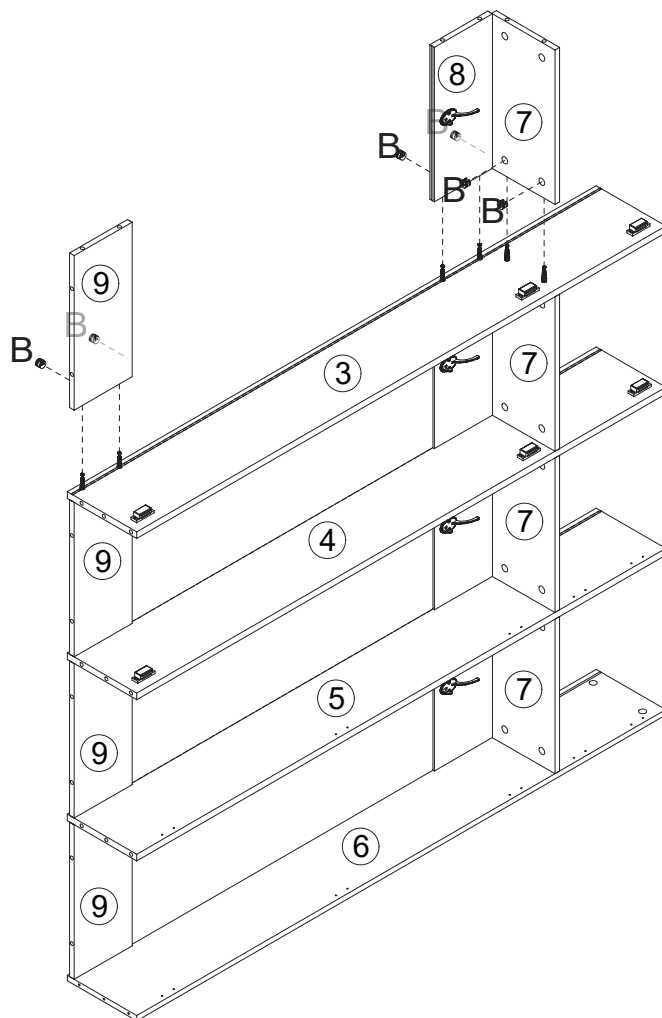


B*6

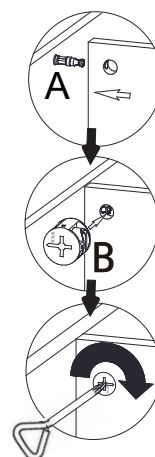


Step 20

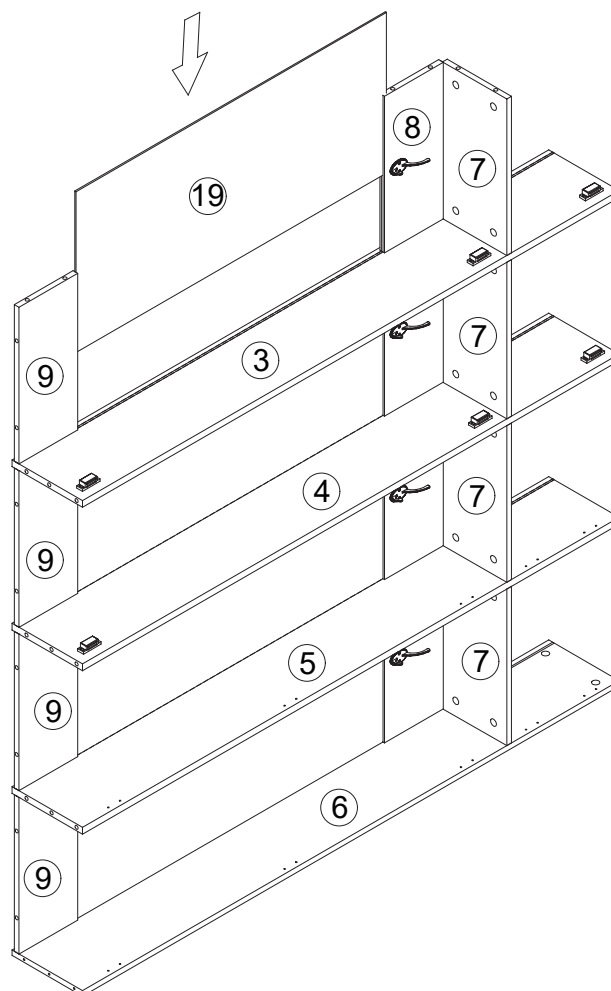


Step 21

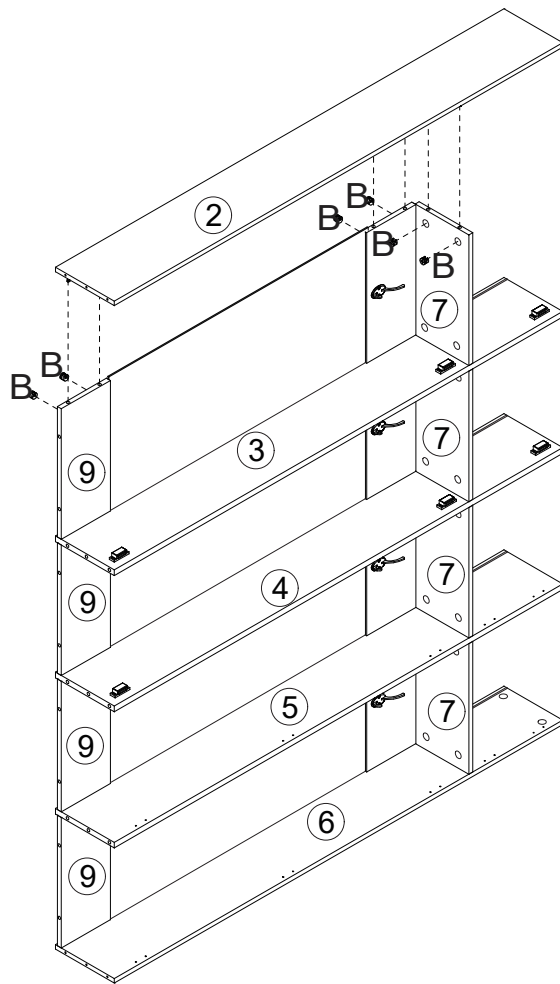

B*6

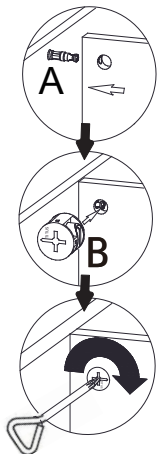

Step 22

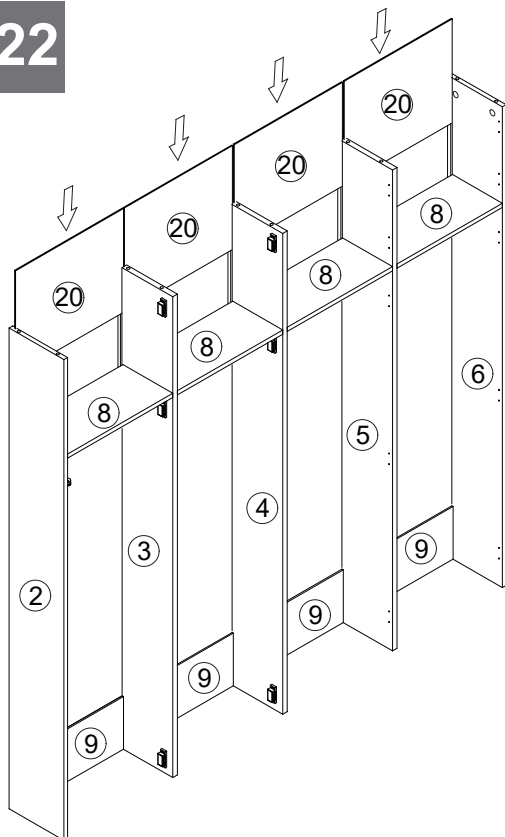


90°




Please flip carefully!
Veuillez retourner avec précaution!

It's better if two people work together on this step.
Il est préférable que deux personnes travaillent ensemble pour cette étape.


Step 23

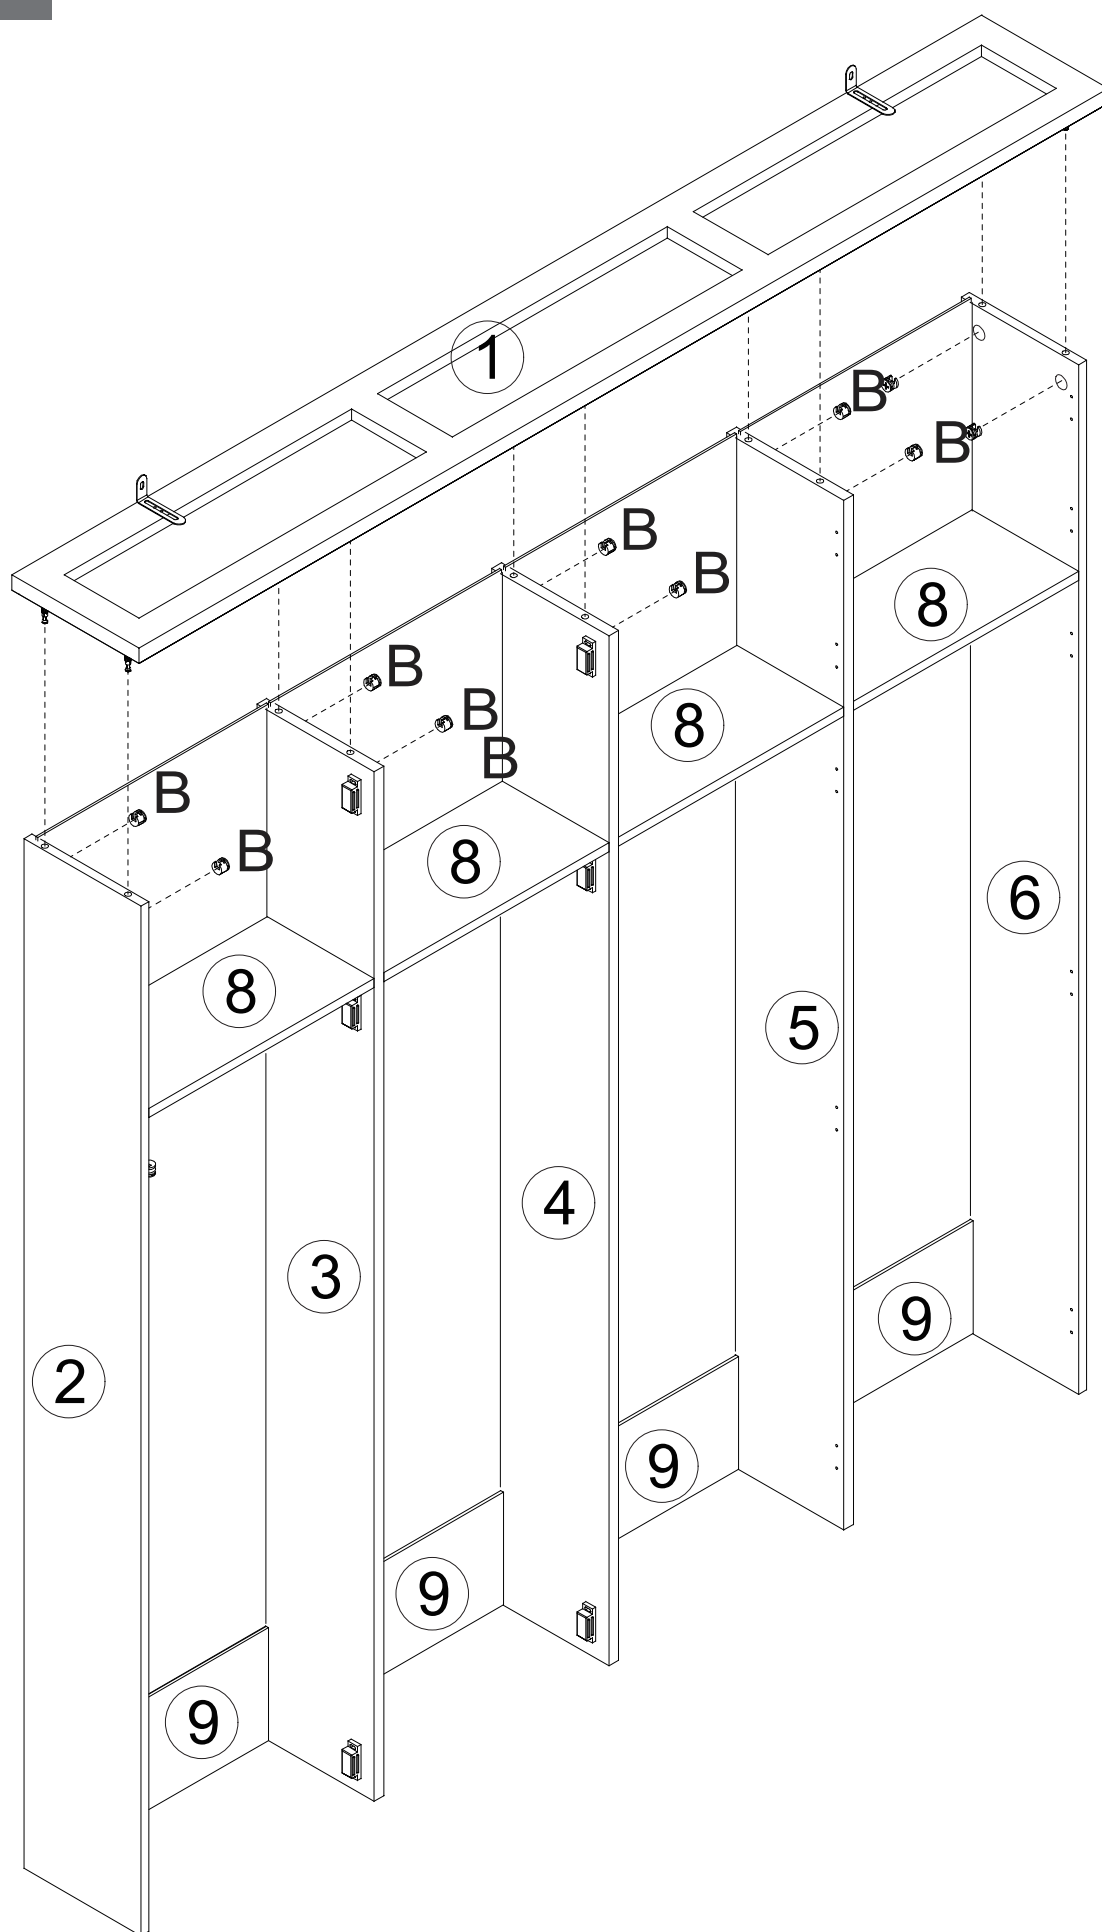


B*10

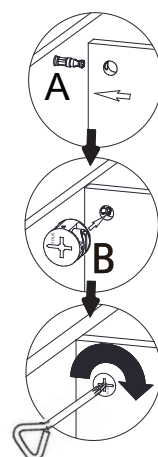

Step 24

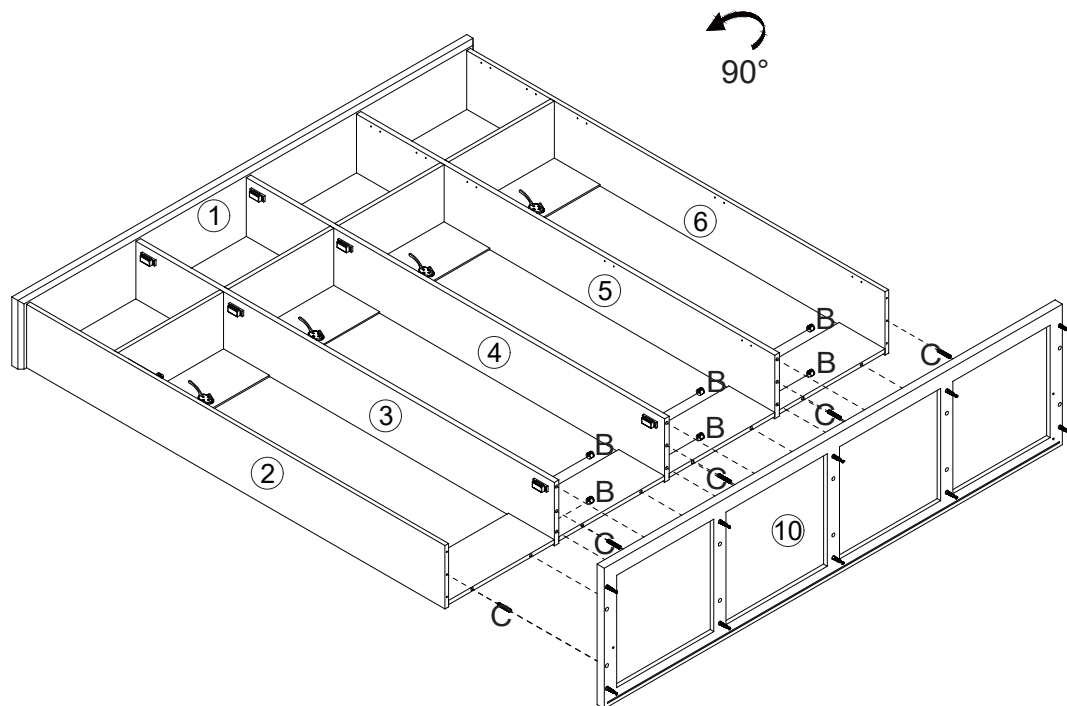

C*5




B*4




Please flip carefully!

Veuillez retourner avec précaution!

Step 25

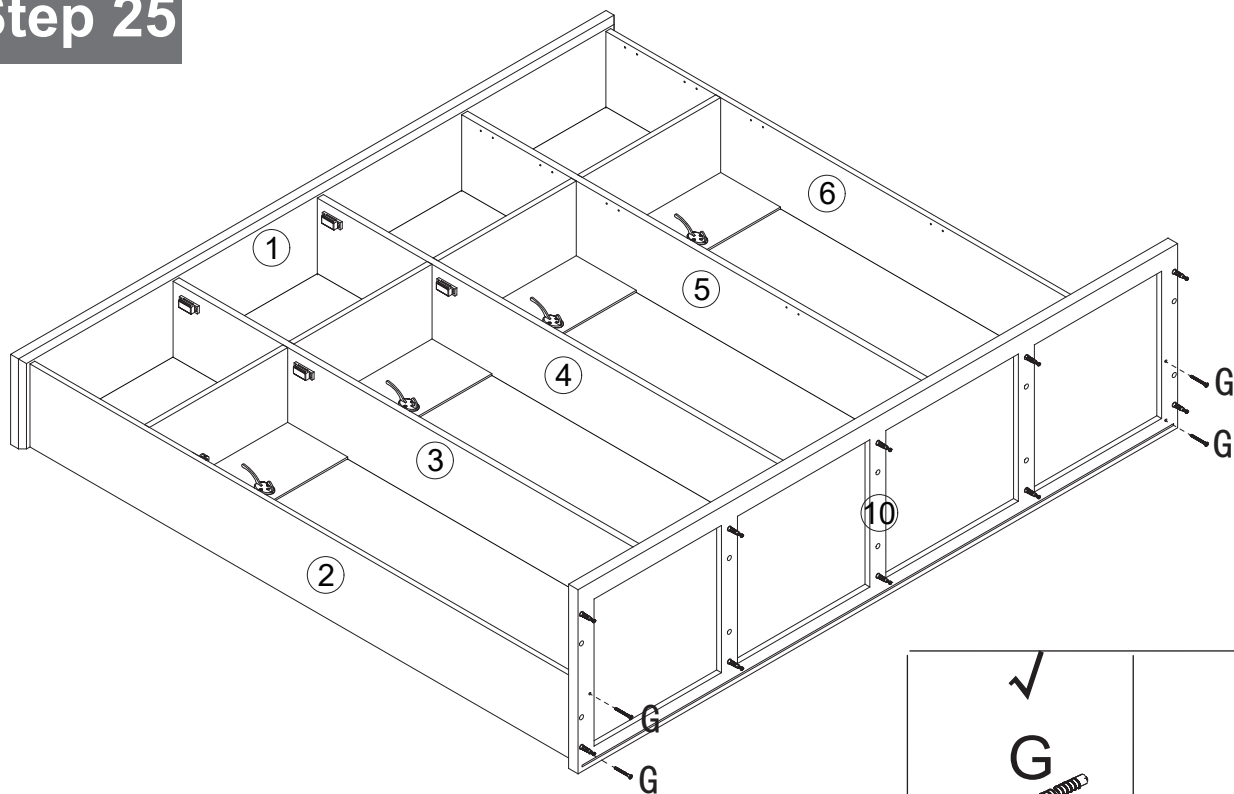

G*4



Please note that the shapes of screws G and L are similar.
Please install according to the instructions and distinguish them.
Veuillez noter que les vis G et L ont des formes similaires.

Veuillez respecter les instructions de montage et les distinguer lors de l'installation.



G



φ5*60mm



X

L




φ5*40mm

Step 26

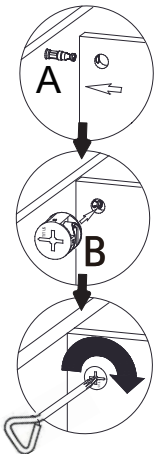
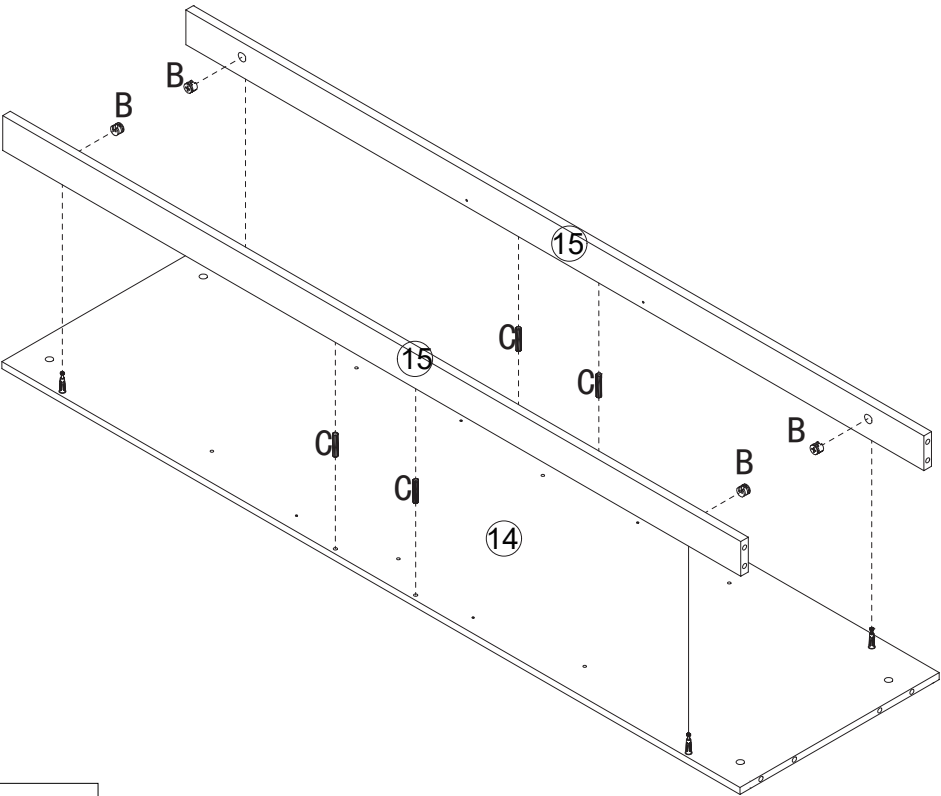


B*4

C*4



Step 27

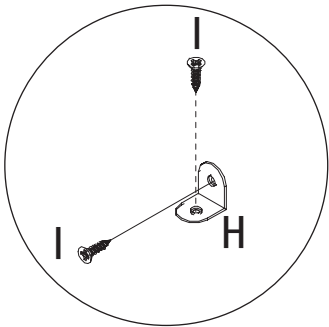
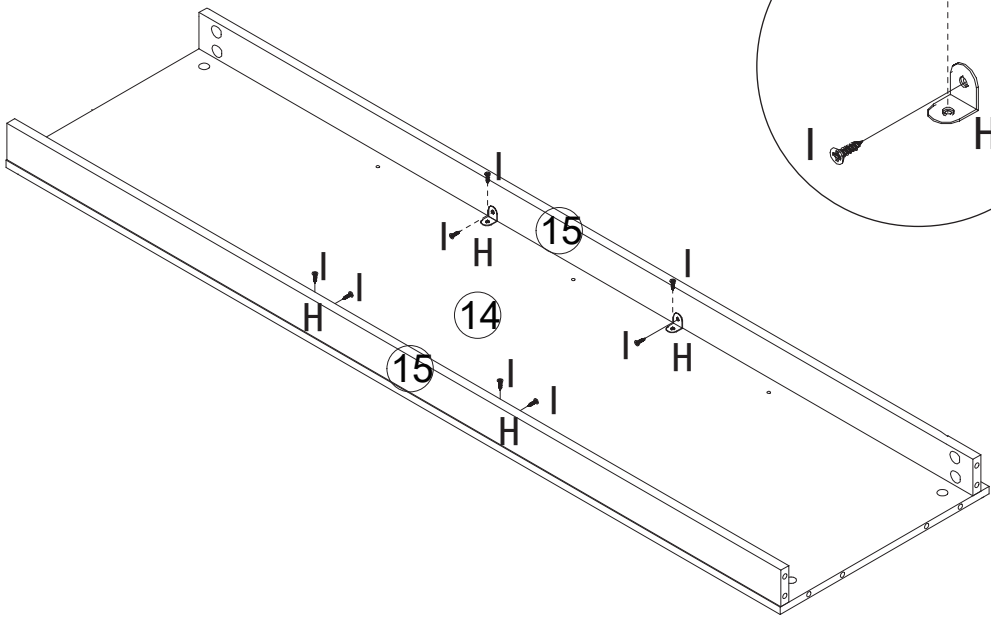


H*4

I*8




Step 28

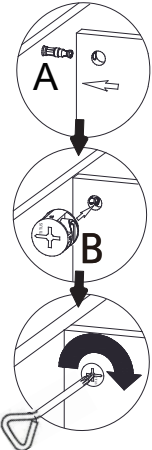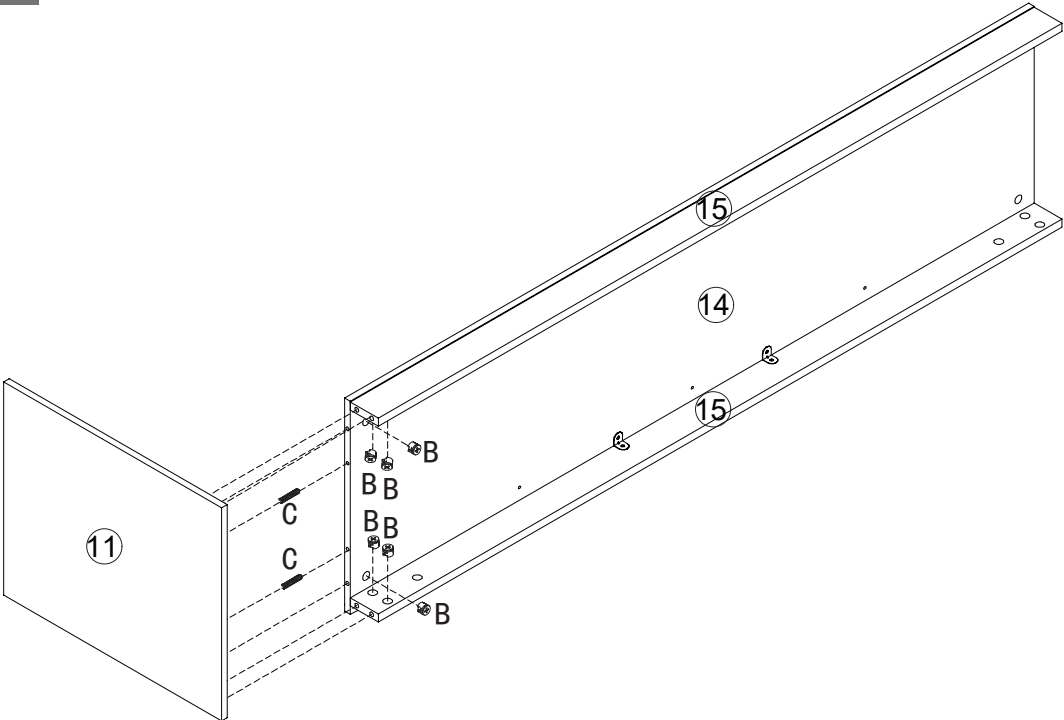



B*6



C*2




Step 29

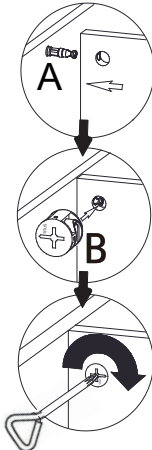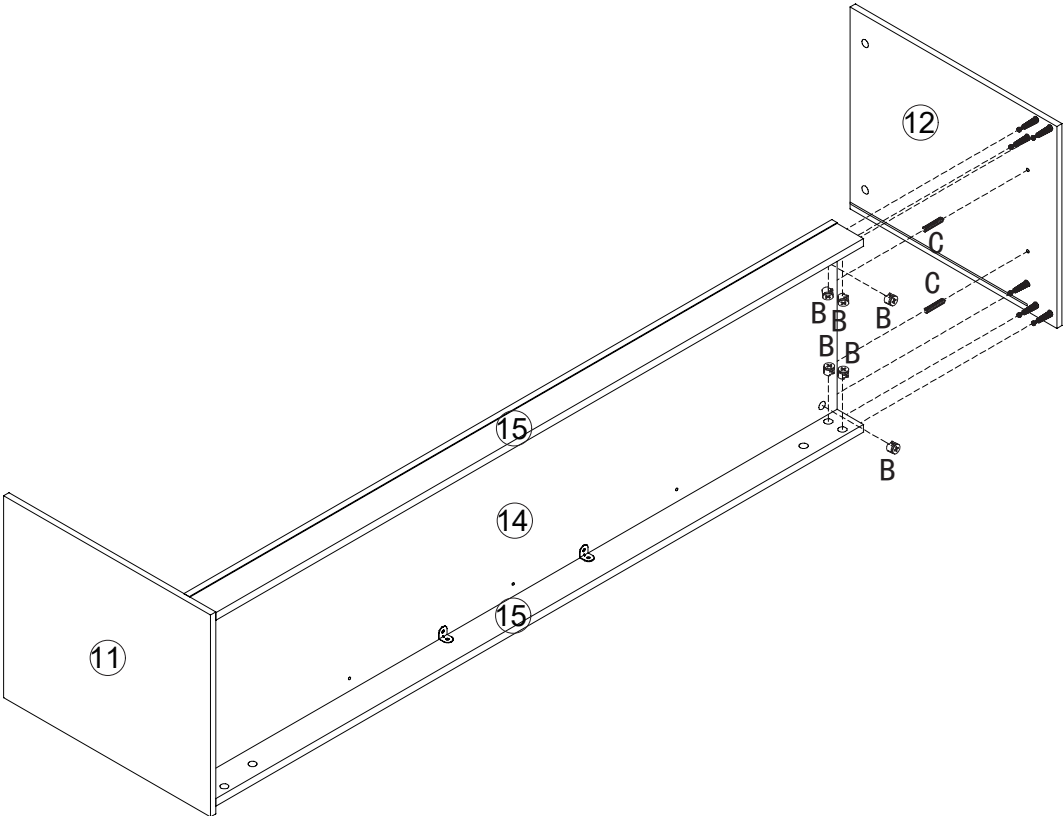


B*6




C*2




Step 30

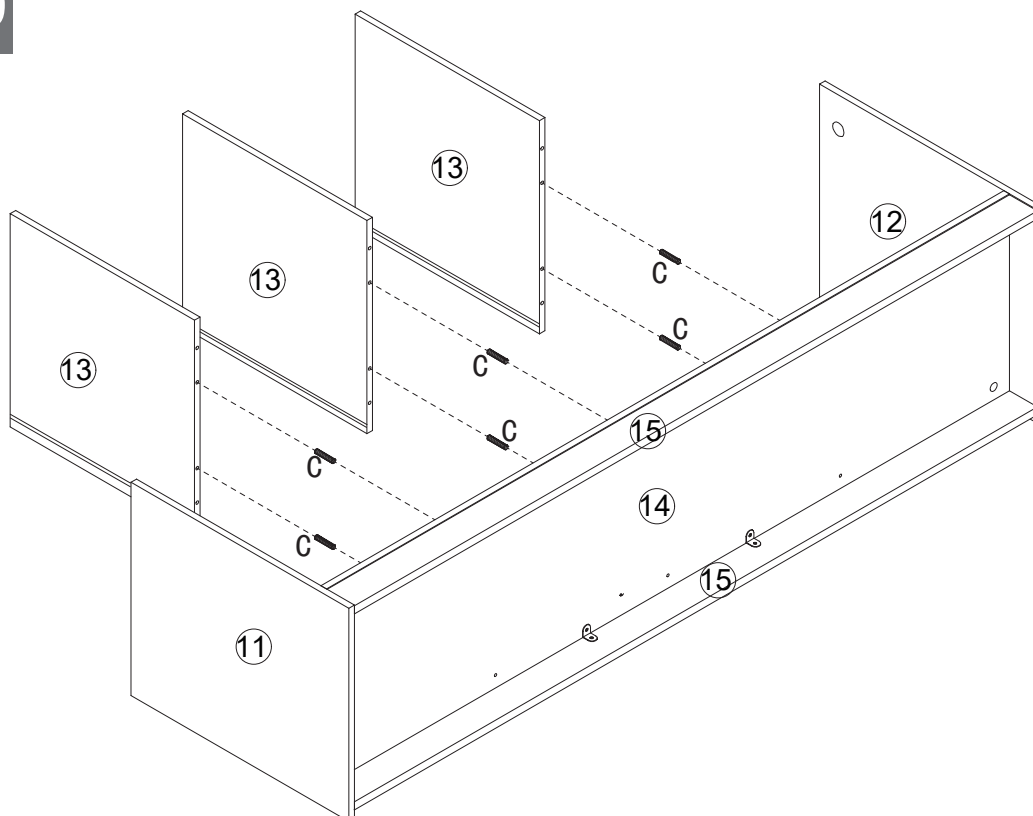



C*6



Step 31

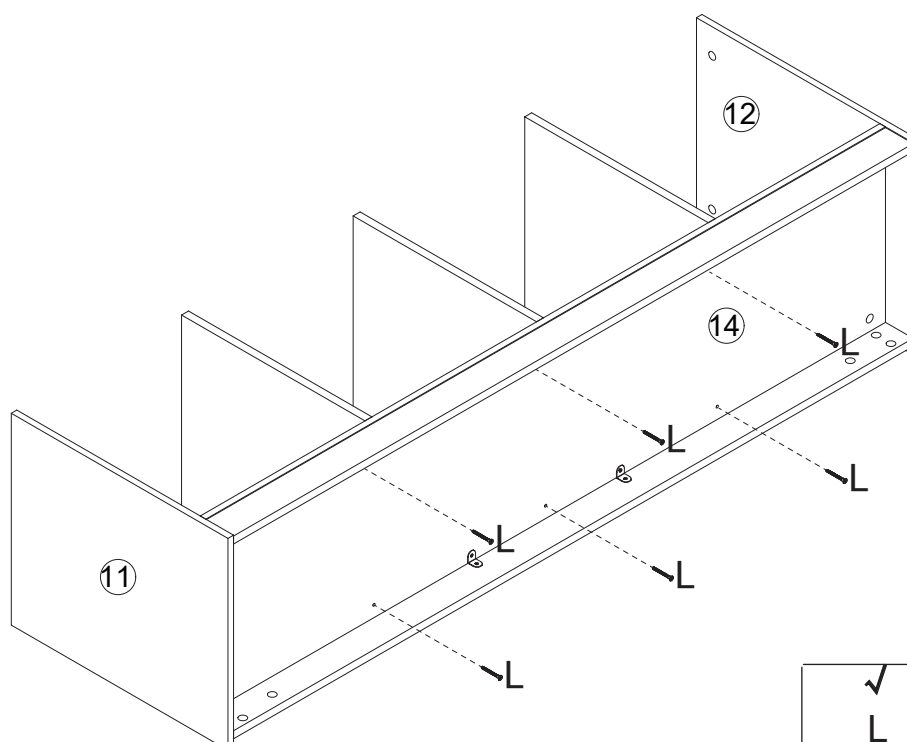


L*6

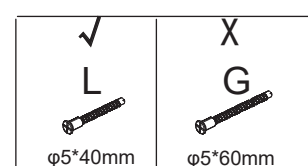


Please note that the shapes of screws G and L are similar.
Please install according to the instructions and distinguish them.
Veuillez noter que les vis G et L ont des formes similaires.
Veuillez respecter les instructions de montage et les distinguer lors de l'installation.

Step 32

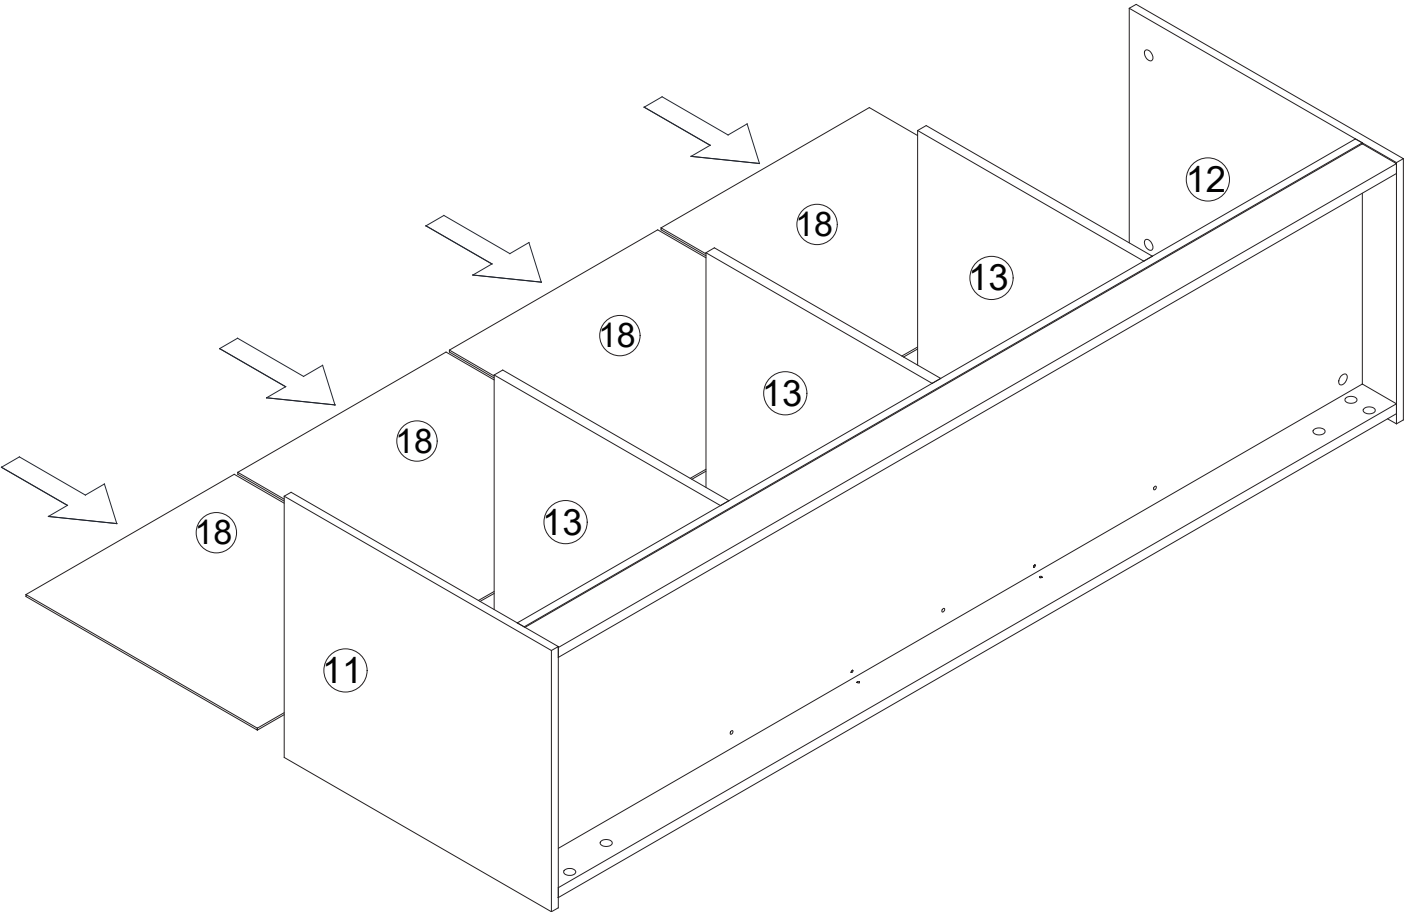

Step 33


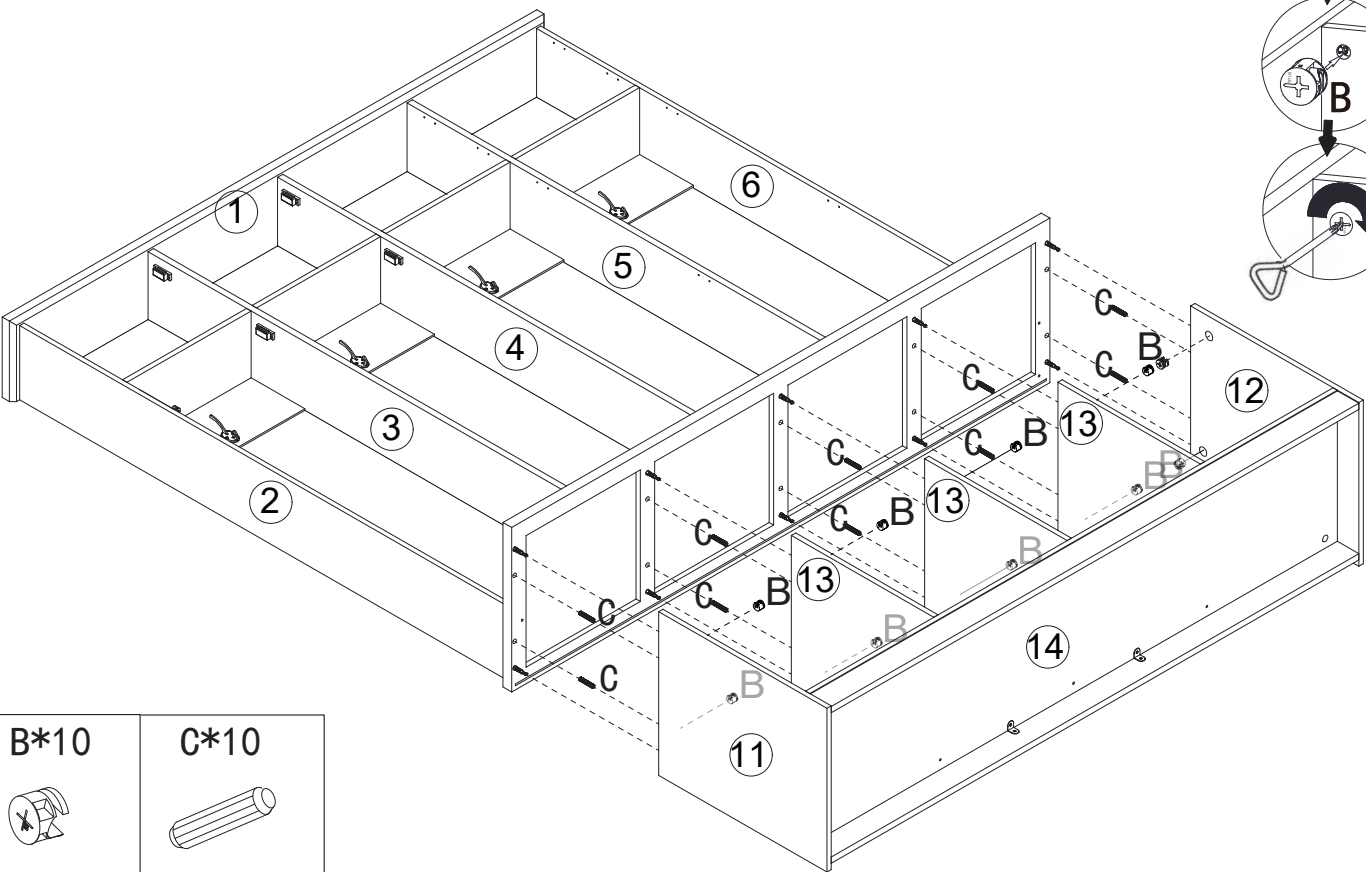


B*10

C*10




Step 34

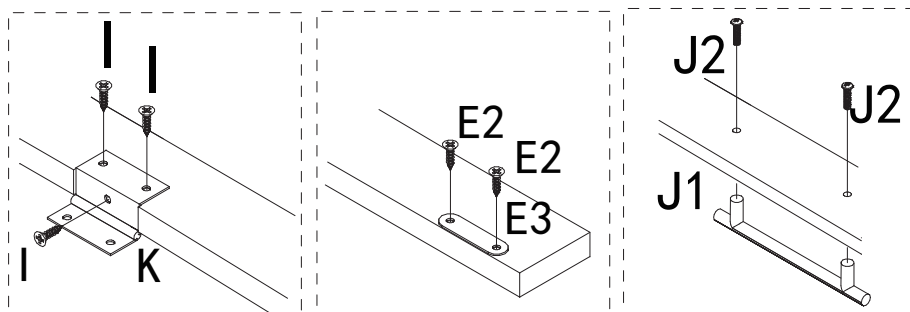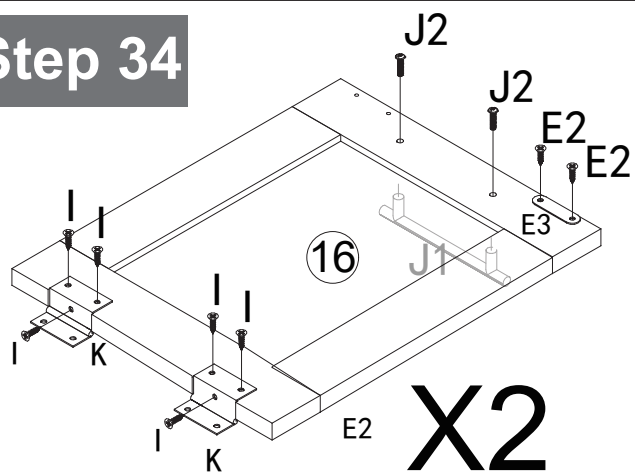


J*4 J1 J2	K*8	I*24	E3*4	E2*8
--------------	-----	------	------	------

Step 35

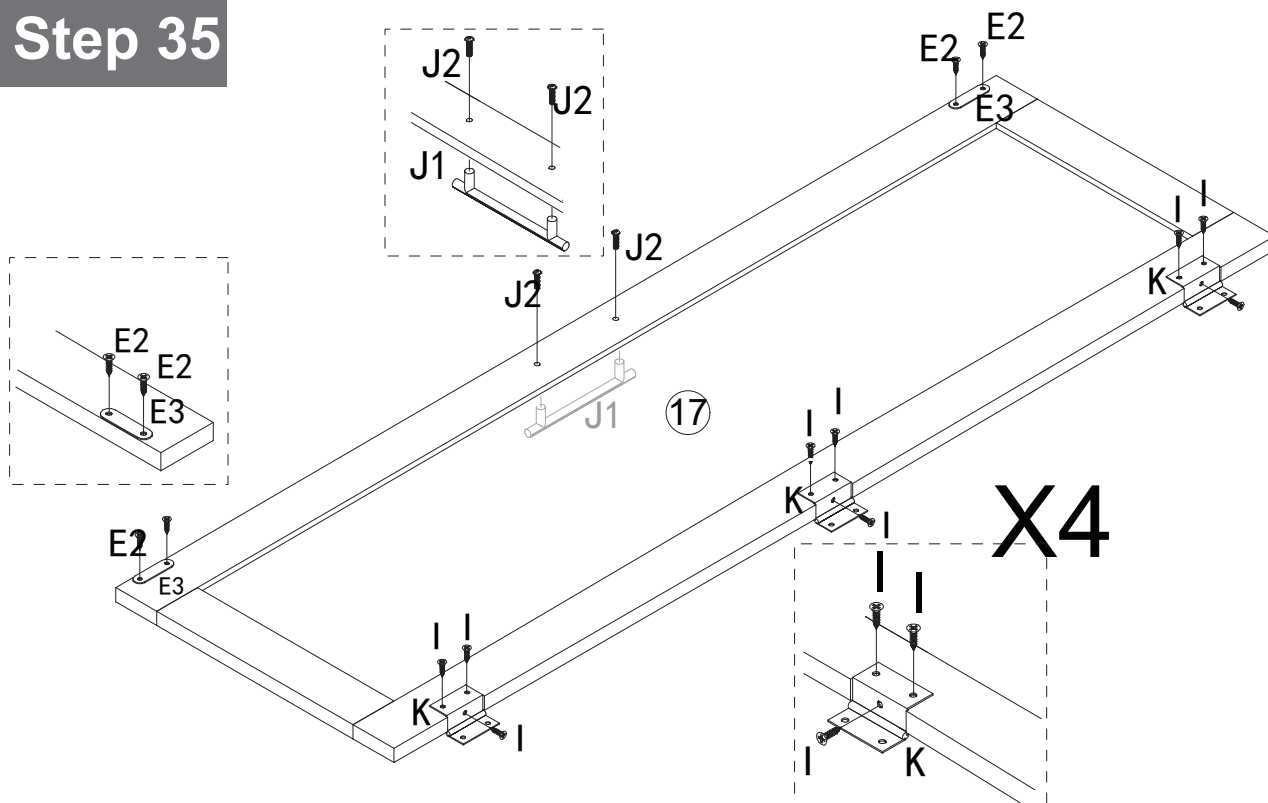

J*4 J1 J2	K*12	I*36	E3*8	E2*16
--------------	------	------	------	-------

Step 36

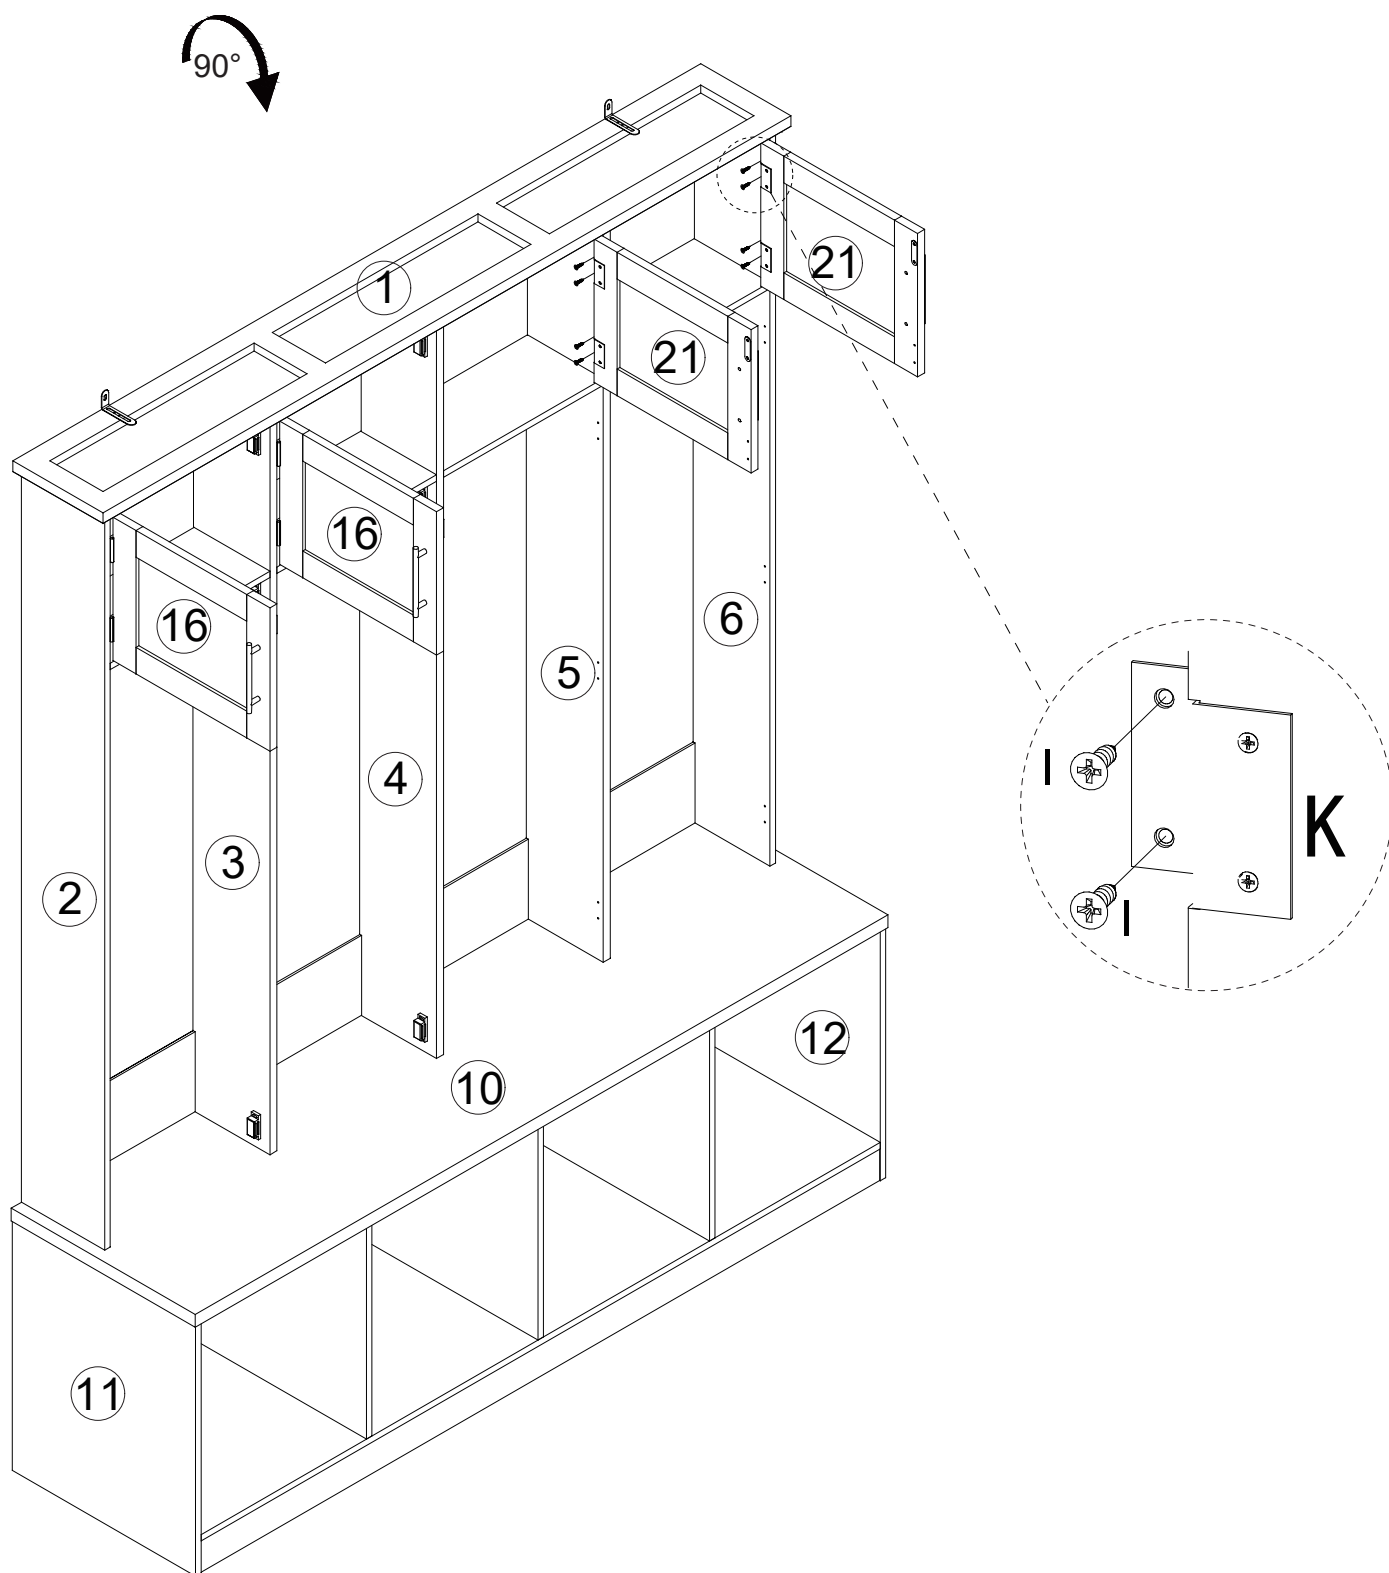



Please flip carefully!
Veuillez retourner avec précaution!

I*16



It's better if two people work together on this step.
Il est préférable que deux personnes travaillent ensemble pour cette étape.


Step 37

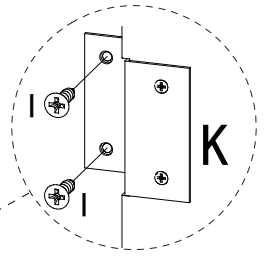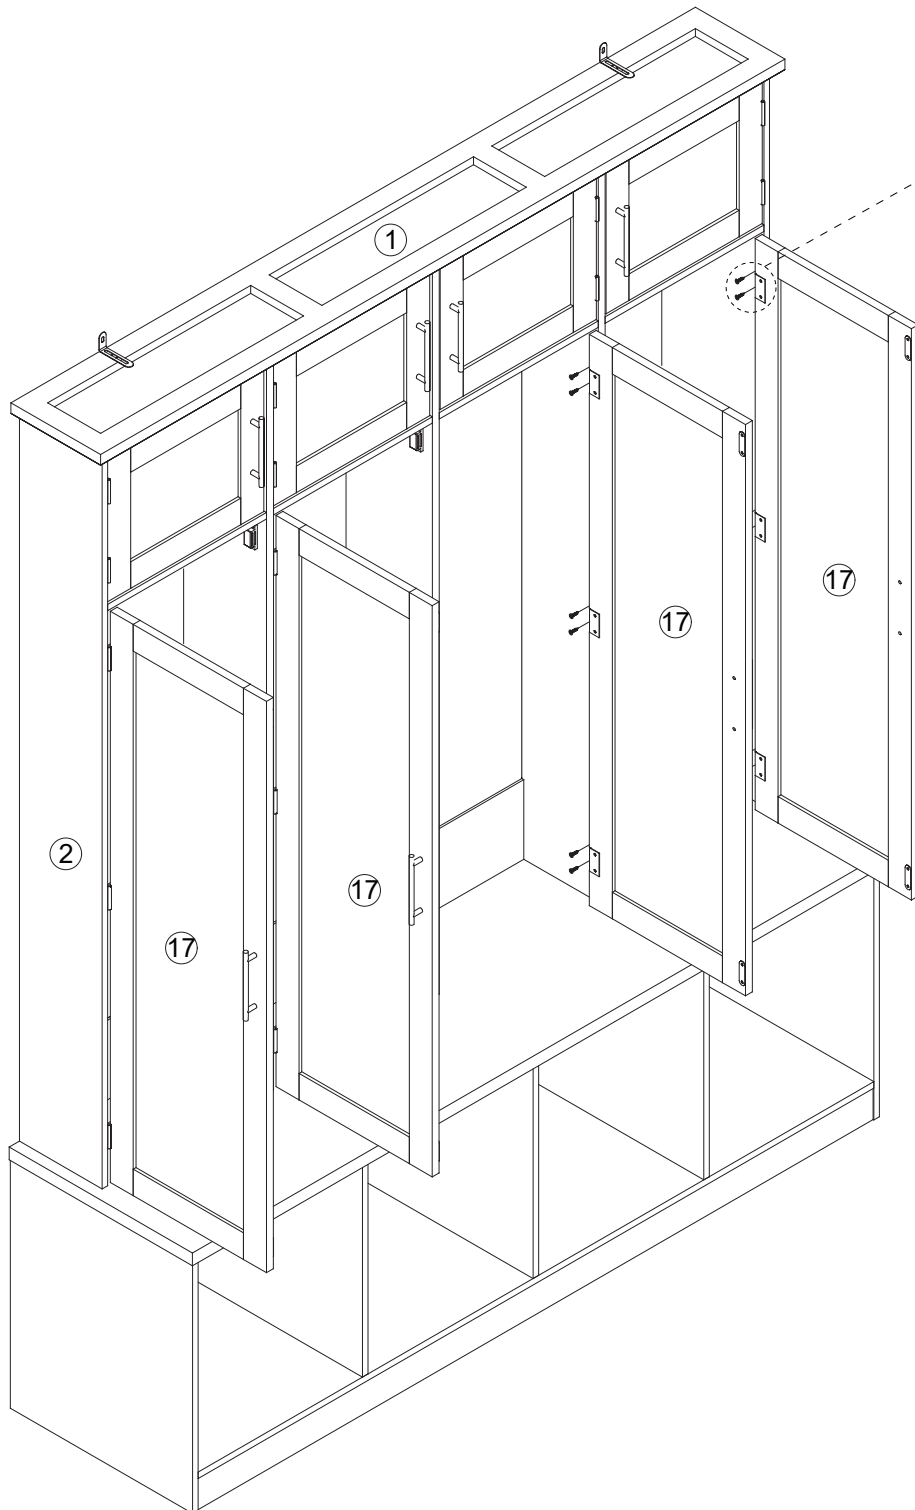

1*24





Step 38

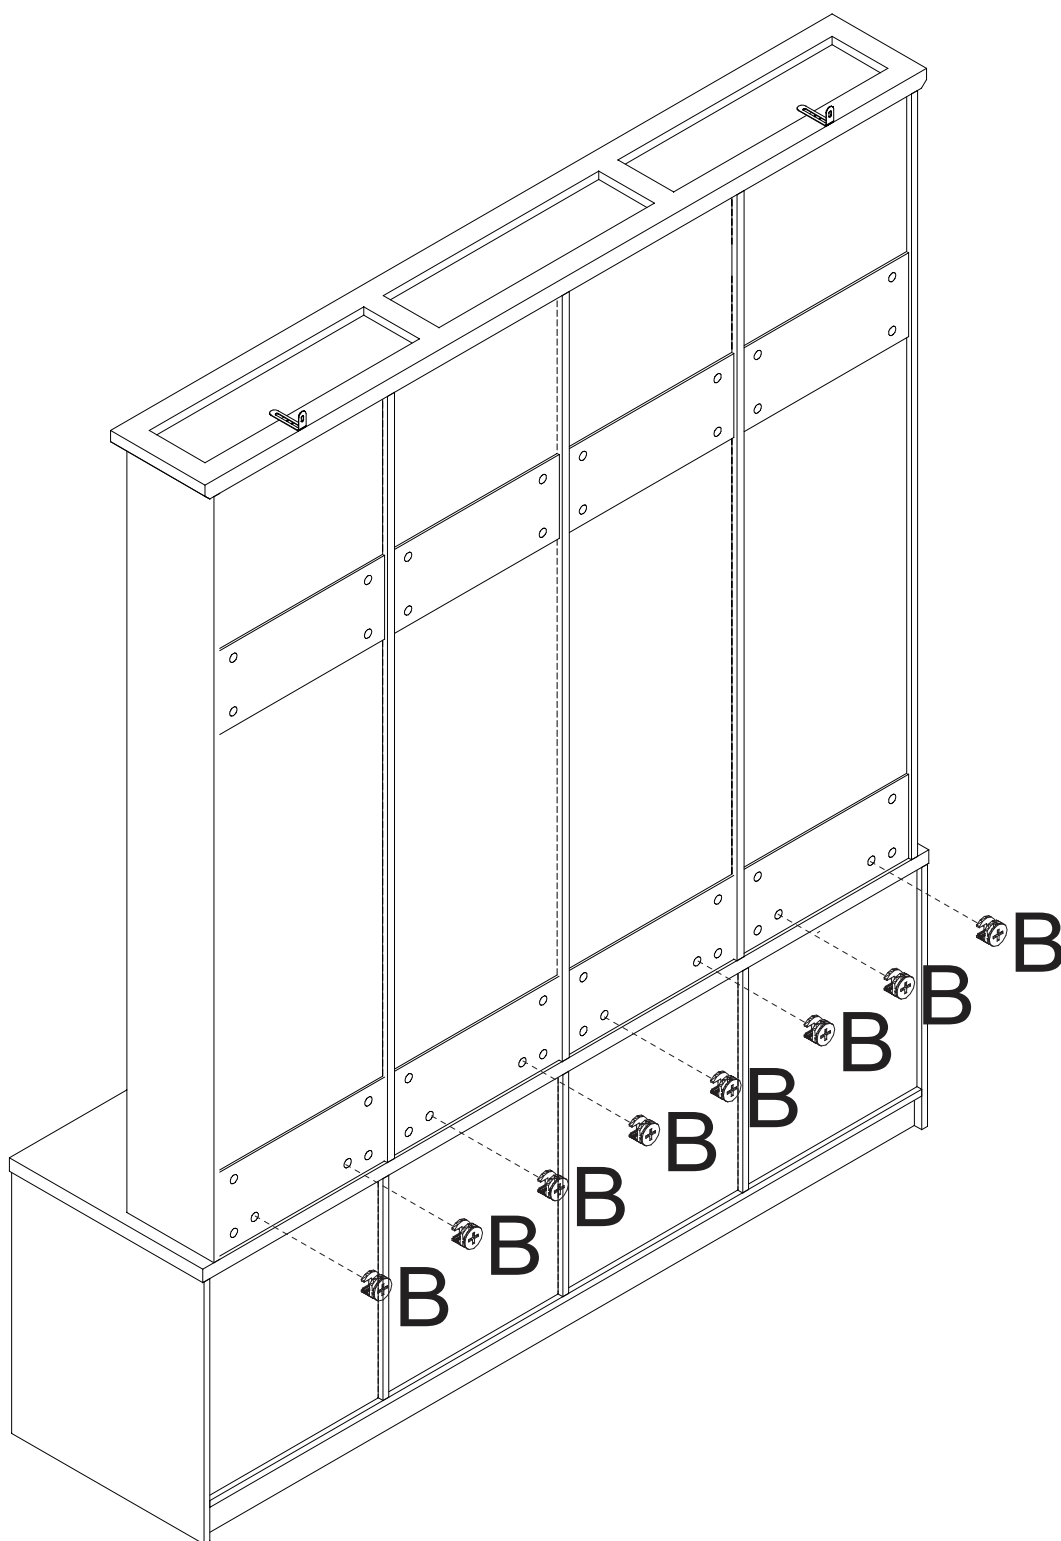

B*8



Step 39

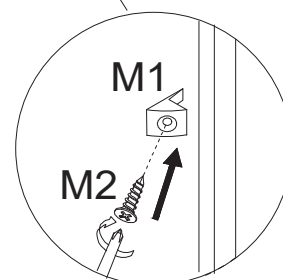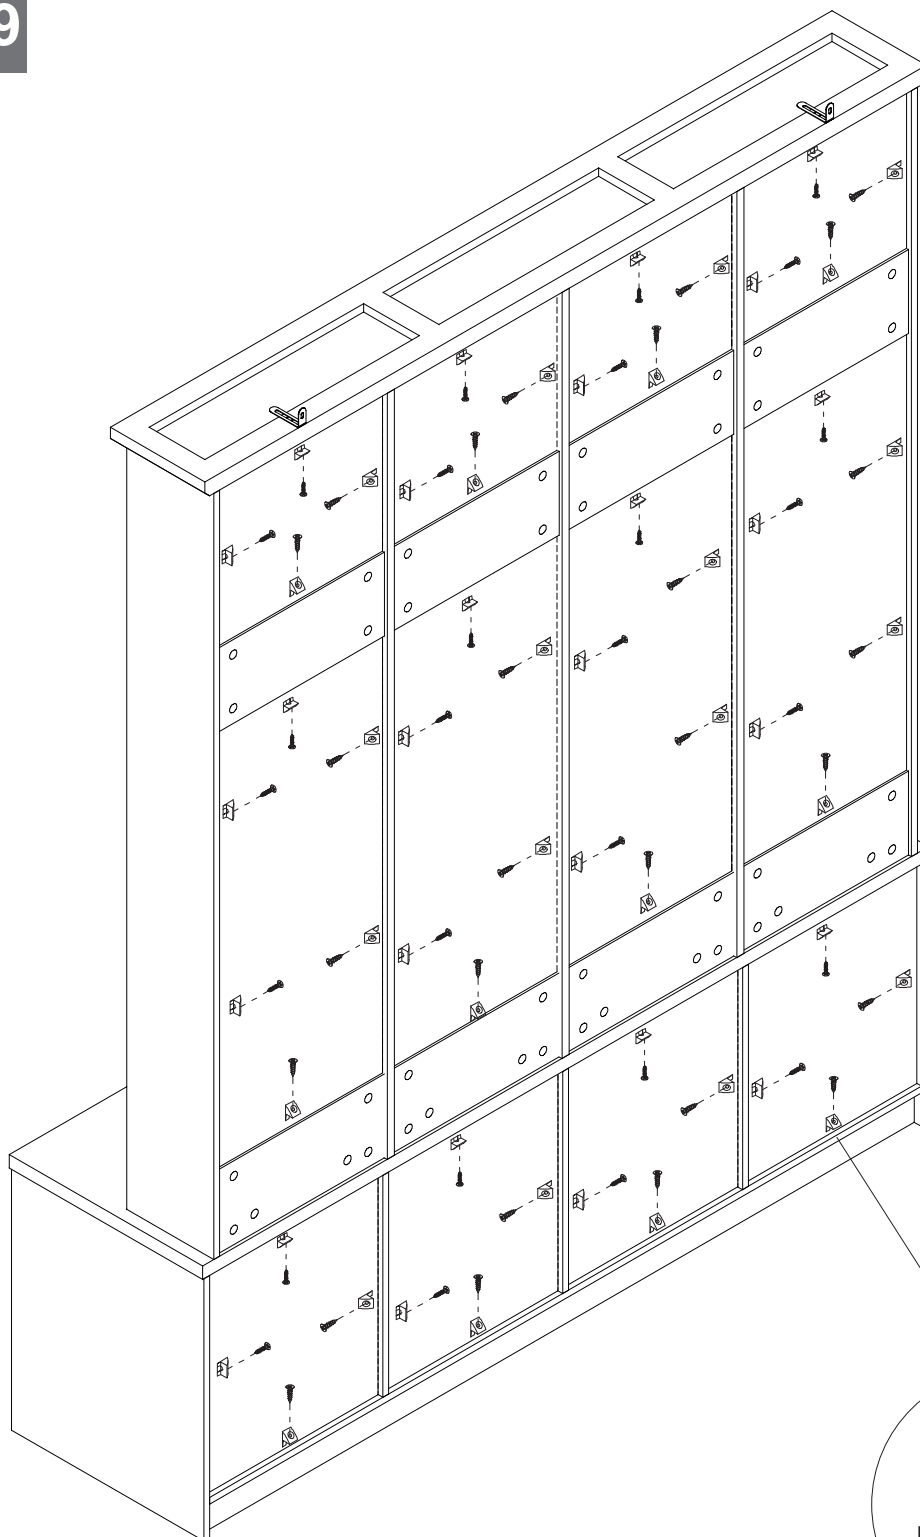

Fix hardware "M" into the gap with screws to make the back panel more stable.

Fixez l'accessoire « M » dans l'entaille à l'aide des vis afin de renforcer la stabilité du panneau arrière.

M*56

M1




M2




Step 40

Fix the L-shaped anti-tilt iron plate to the wall.


Fixez la platine anti-basculement en forme de L sur le mur.

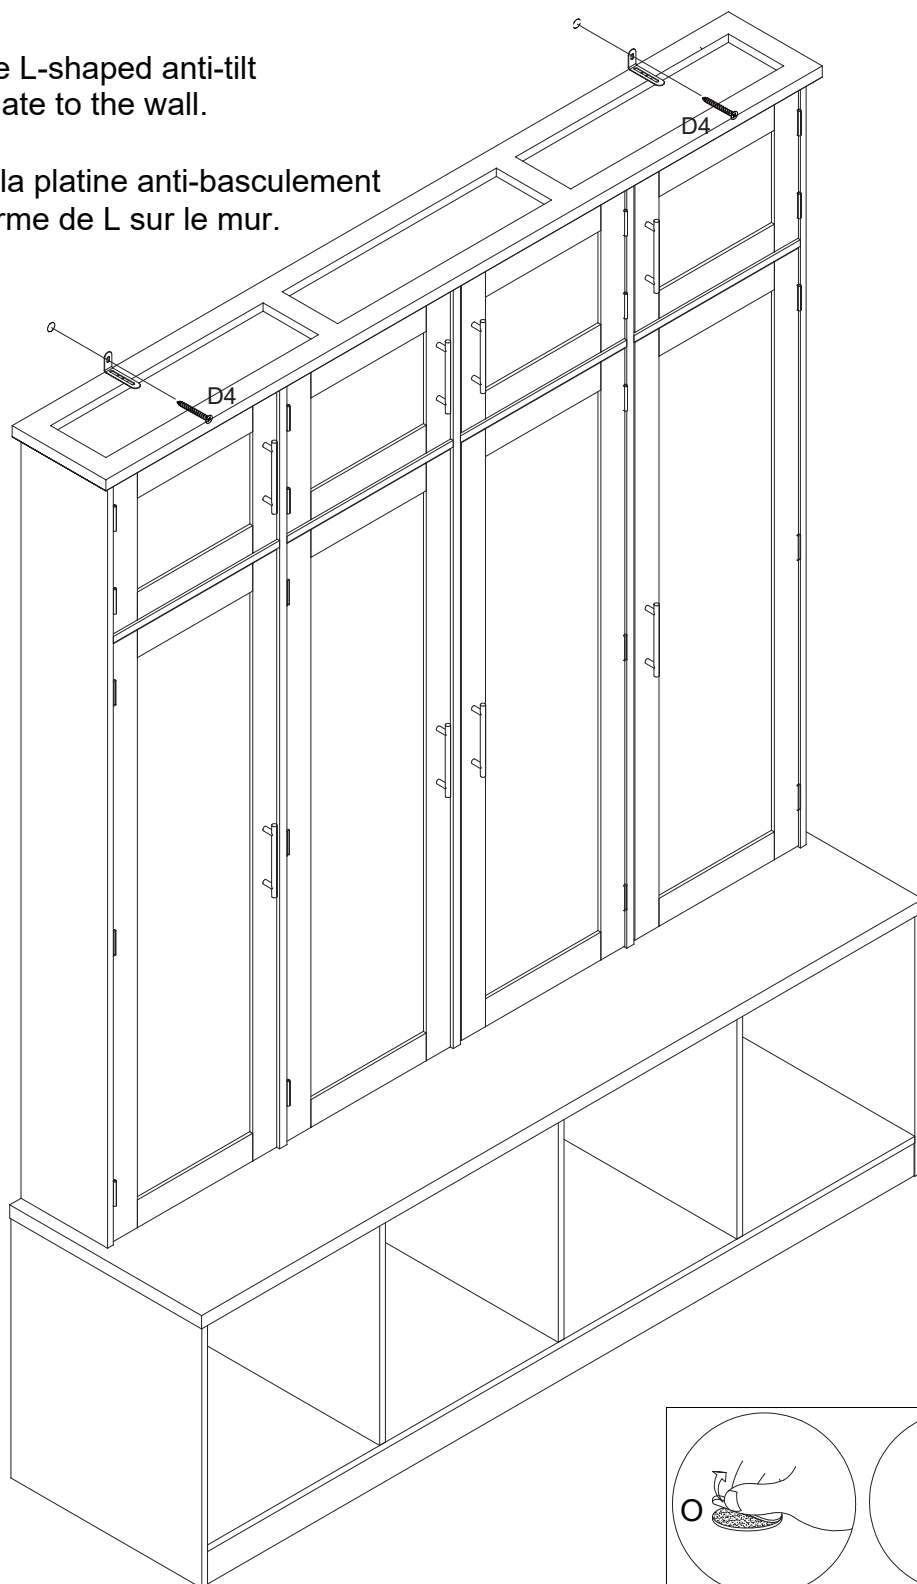



1.



2.

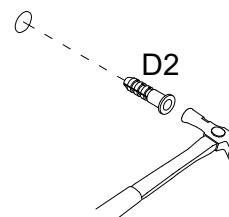

3.

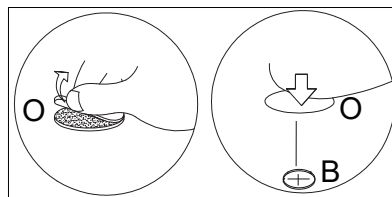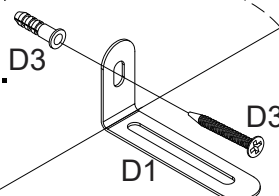

Please stick the hardware "O" on the exposed hole that makes your product more beautiful.

Collez l'accessoire « O » sur l'orifice apparent afin d'améliorer l'aspect esthétique du produit.

D*2



N*40



FINISH

