


Hall Tree

Vestiaire d'entrée

Assembly Instructions - Please keep for future reference
Instructions de montage-Veuillez conserver pour référence future

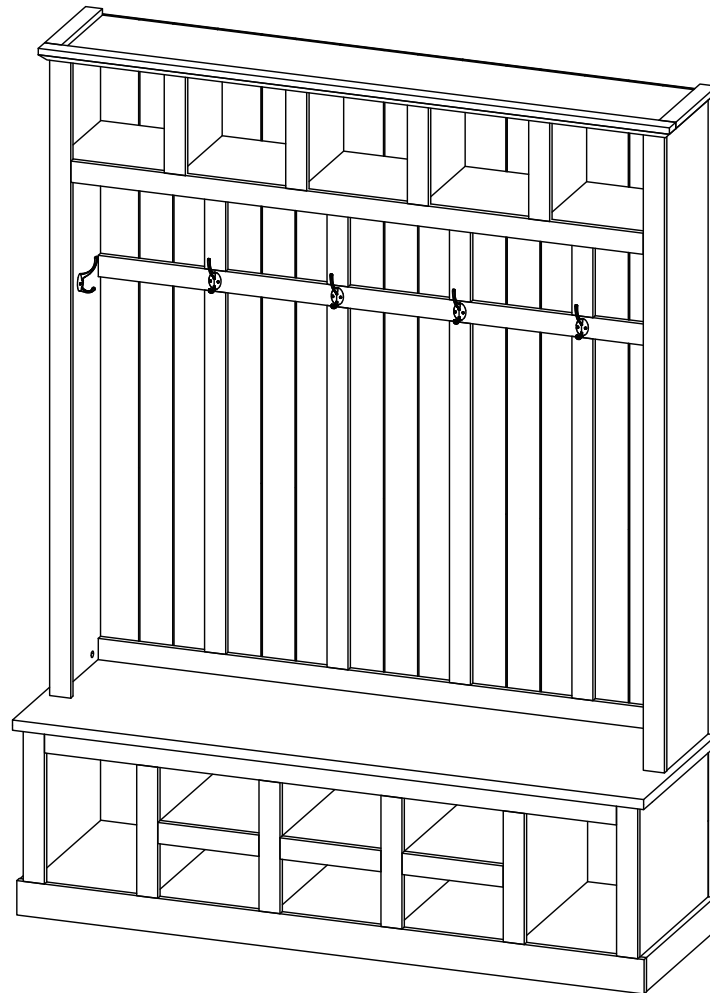

Dimensions

Width - 59.1inch
Largeur-150cm
Depth- 18.12inch
Profondeur- 20.66cm
Height- 78.51inch
Hauteur- 199.5cm

⚠️ AVERTISSEMENT	
	Ce produit n'est PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU). NE l'utilisez PAS pour le rangement des vêtements. Une utilisation incorrecte peut provoquer le renversement du mobilier.
⚠️ WARNING	
	This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU). DO NOT use it for clothing storage. Improper use may cause furniture tipover.

Important – Please read these instructions fully before starting assembly
Veuillez lire ces instructions entièrement avant de commencer l'assemblage.



Safety and Care Advice

Important – Please read these instructions fully before starting assembly

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.

- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.

- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.

- During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.

- Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.

- Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.

- Parts of the assembly will be easier with 2 people.



power drill is set on a low torque setting.

- To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your

Care and maintenance

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.

- From time to time check that there are no loose screws on this unit.

- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

Handy Hints

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts

- Regularly check and ensure That all bolts and fittings are tightend properly.

WARNING
In order to help prevent overturning –
please follow these instructions

To help prevent product toppling over please follow the below steps:-

Use the anti tip stap or wall fixing method provided (if applicable)

Do not allow children to climb or hang on the furniture

Do not open more than one drawer at a time

Do not place heavy items in the top drawers

Do not place heavy items on top of the furniture, unless the furniture has been designed for this purpose



Conseils de sécurité et de soins

Important – Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

- Vérifiez que vous avez tous les composants et outils listés sur les pages suivantes.
 - Retirez tous les raccords des sacs en plastique et séparez-les en leurs groupes.
 - Tenez les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail, de petites pièces pourraient provoquer un étouffement si elles sont avalées.
 - Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour disposer les pièces avant de commencer.
 - Lors de l'assemblage, ne vous tenez pas debout et ne mettez pas de poids sur le produit, cela pourrait l'endommager.
 - Assemblez l'article aussi près que possible de sa position finale (dans la même pièce).
 - Assemblez sur une surface douce et plane pour éviter d'endommager l'unité ou votre sol.
 - Certaines parties de l'assemblage seront plus faciles à réaliser à deux personnes.
- 
- Pour réduire la probabilité d'endommager votre produit, veuillez vous assurer que votre perceuse électrique est réglée sur un faible couple.

Entretien et maintenance

- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, n'utilisez pas d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez de temps en temps qu'il n'y a pas de vis desserrées sur cette unité
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Apportez-le à votre centre de traitement des déchets local.

Astuces pratiques

- Assemblez toutes les pièces et boulons lâchement pendant le montage, ce n'est qu'une fois le produit complet que vous devez serrer complètement les boulons
- Vérifiez régulièrement et assurez-vous que tous les boulons et raccords sont bien serrés.

AVERTISSEMENT **Afin d'aider à prévenir le renversement –** **veuillez suivre ces instructions**

Pour aider à prévenir le basculement du produit, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Utilisez la méthode de fixation anti-basculement ou murale fournie (le cas échéant)
Ne laissez pas les enfants grimper ou se suspendre aux meubles
Ne pas ouvrir plus d'un tiroir à la fois
Ne placez pas d'objets lourds dans les tiroirs du haut
Ne placez pas d'objets lourds sur les meubles, sauf si les meubles ont été conçu pour cet objectif


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as directed in the assembly instructions using a screwdriver.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

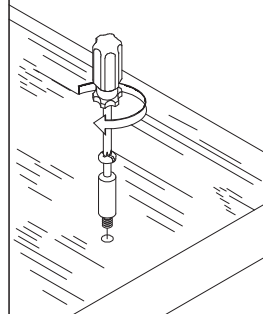

Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2

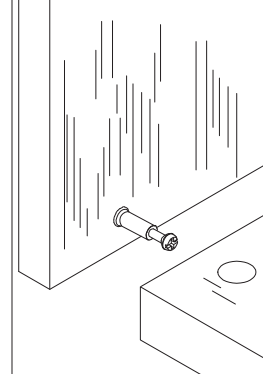


Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.

3

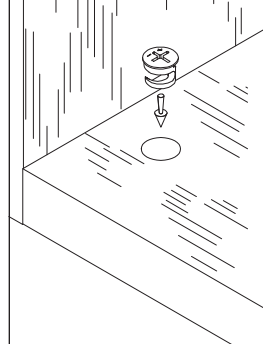


Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

4

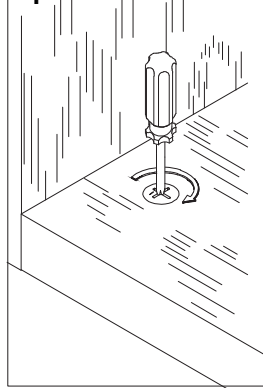


Utilisation des camlocks

Étape 1

Connectez le camlock mâle comme indiqué dans les instructions de montage en utilisant un tournevis.

1


NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT

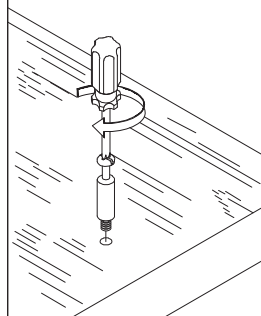

Étape 2

Poussez le camlock mâle dans le trou d'entrée.

2

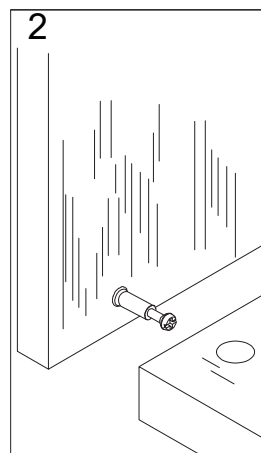


Étape 3

Insérez le raccord camlock femelle comme indiqué dans les instructions.

Remarque : assurez-vous que la flèche sur le dessus du verrou à came pointe vers le trou d'entrée du verrou à came mâle.

3

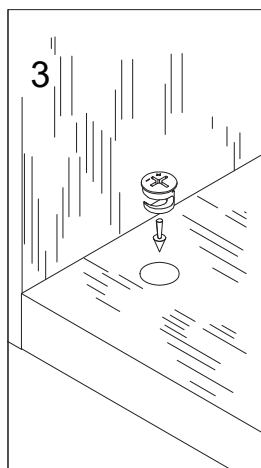


Étape 4

Tournez le raccord femelle camlock dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis.

Vous devriez sentir un déclic lorsque le verrou à came est en place. L'articulation est maintenant

4

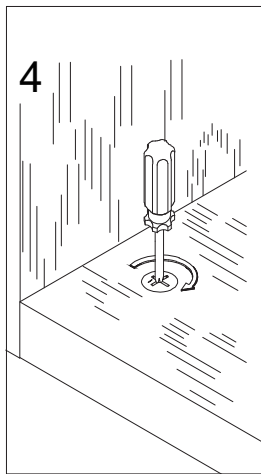







Components-Fittings

Composants-Raccords

Please check you have all the panels listed below
Veuillez vérifier que vous avez tous les panneaux listés ci-dessous

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required.

Remarque : Les quantités ci-dessous sont les montants corrects pour compléter l'assemblage. Dans certains cas, plus de raccords que nécessaire peuvent être fournis.

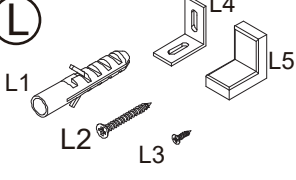(A)  99+3PCS	(B)  99+3PCS	(C)  8*30mm 46+3PCS	(D)  5*40mm 16+2PCS
(E)  16+2PCS	(F)  99PCS	(G)  6PCS	(H)  12+3PCS
(J)  16+2PCS	(K)  118+3PCS	(L)  2PCS	(M)  1PC













Assembly Instructions





Instructions de montage

There are 2 boxes of this product
Il y a 2 boîtes de ce produit

Box A—N909P491274

Boîtes A—N909P491274

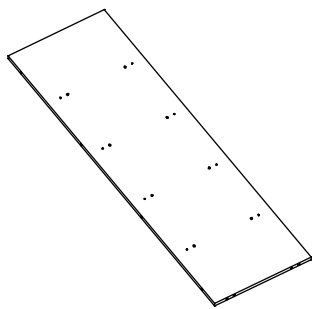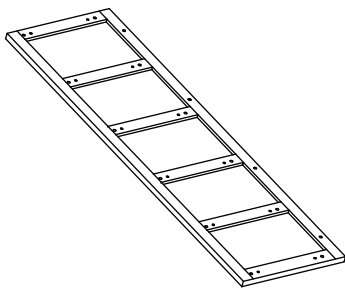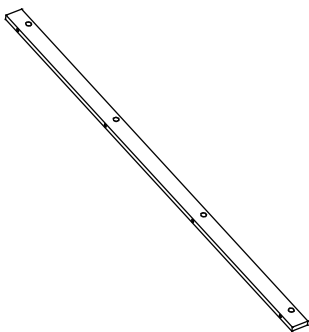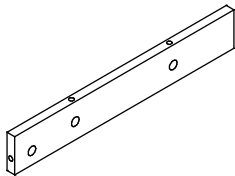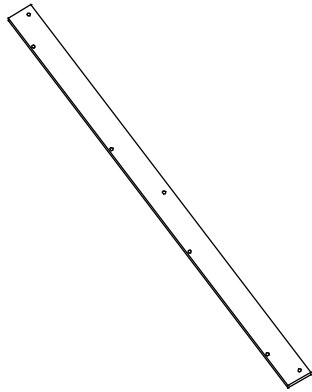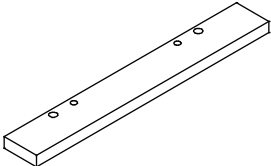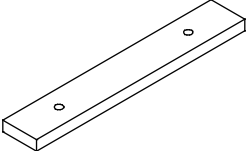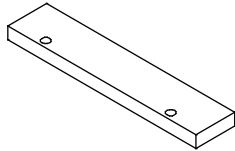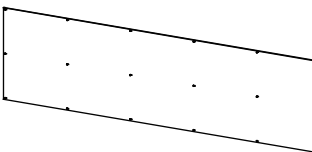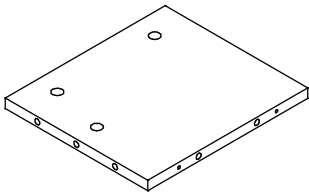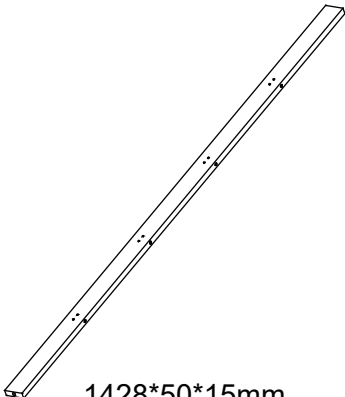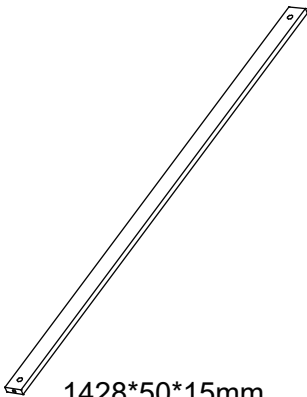			
1428*430*15mm	1500*460*24mm	1360*50*15mm	430*65*15mm
⑤ X1	⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1
			
1491*81*15mm	359*50*15mm	309*50*15mm	241*50*15mm
⑪ X1	⑫ X2	⑬ X4	⑭ X3
			
1458*387*4mm	263*234*15mm	1428*50*15mm	1428*50*15mm
⑮ X1	⑰ X4	⑱ X1	⑲ X1

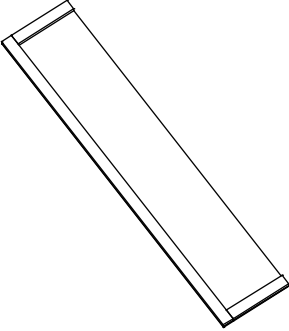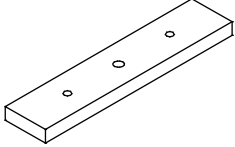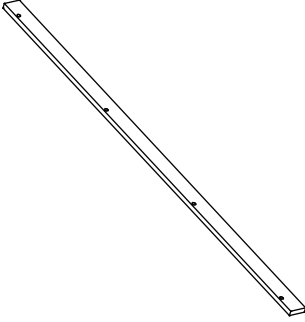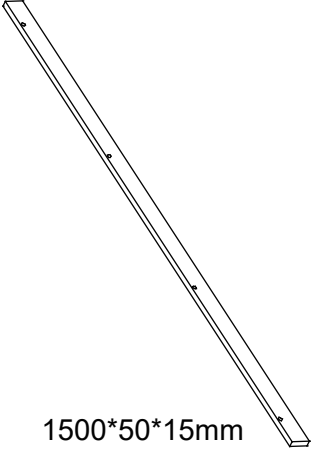 1500*298*15mm	 853*50*15mm	 298*50*15mm	 233*50*15mm
②② X1	②③ X4	②④ X4	②⑤ X4
 1360*50*15mm	 1500*50*15mm		
②⑥ X1	②⑦ X2		












Assembly Instructions

Instructions de montage

There are 2 boxes of this product
Il y a 2 boîtes de ce produit


Box B—N909P491275

Boîtes B—N909P491275

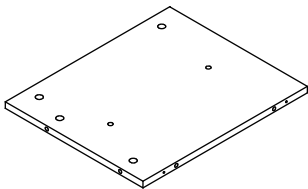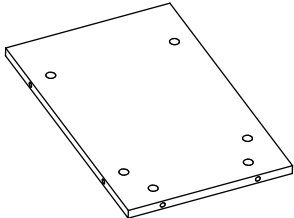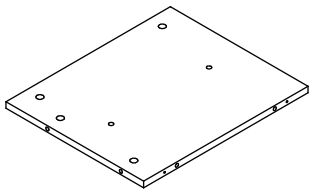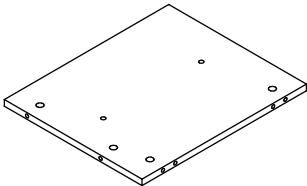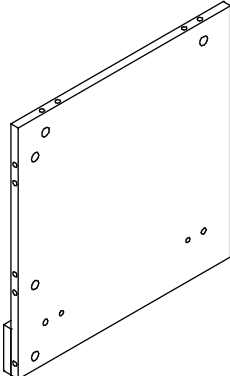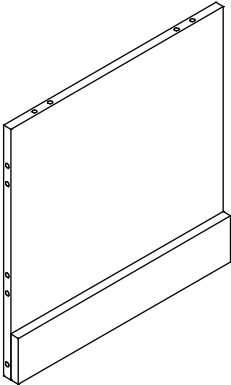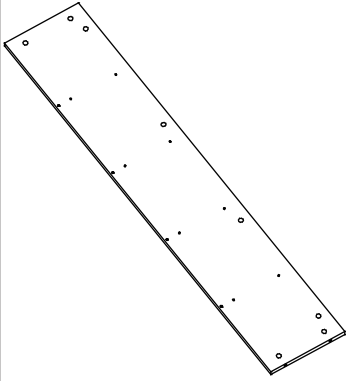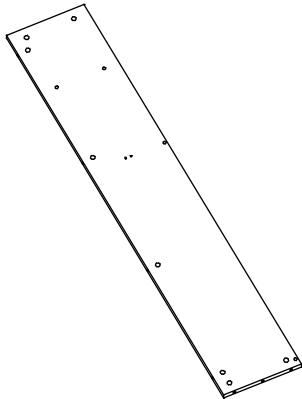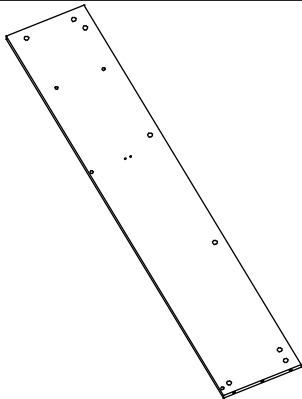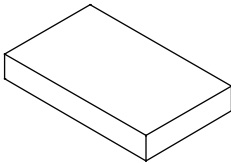
			
430*360*15mm	430*276*15mm	430*360*15mm	430*360*15mm
① X2	② X3	③ X1	④ X1
			
440*430*30mm	440*430*30mm	1428*263*15mm	1500*263*15mm
⑥ X1	⑦ X1	⑩ X1	⑳ X1
			
1500*263*15mm	587*291*4mm	940*291*4mm	Hardware Pack X1 Sachet de ferrures X1
⑪ X1	⑳ X5	㉑ X5	

Assembly Instructions


Instructions de montage

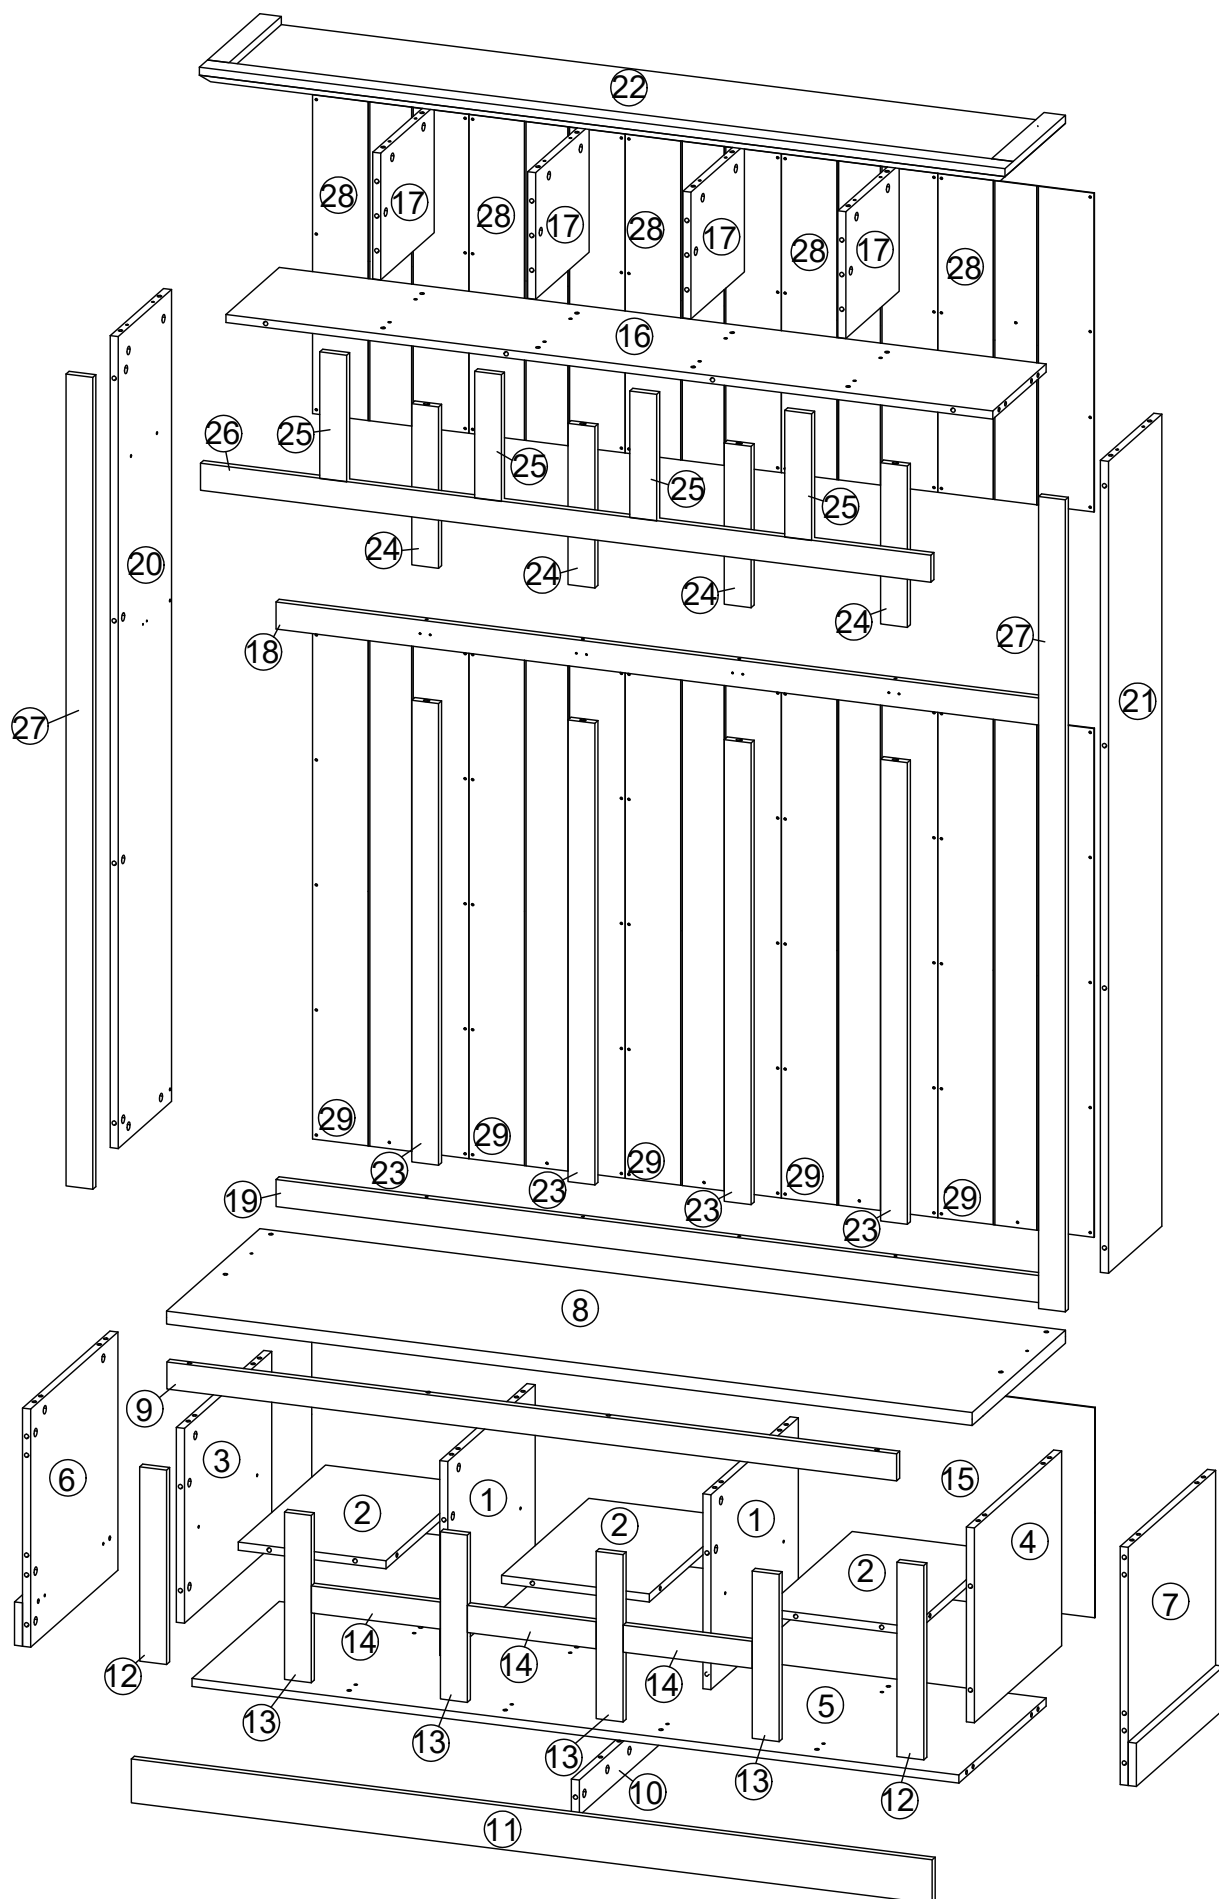


Step 1

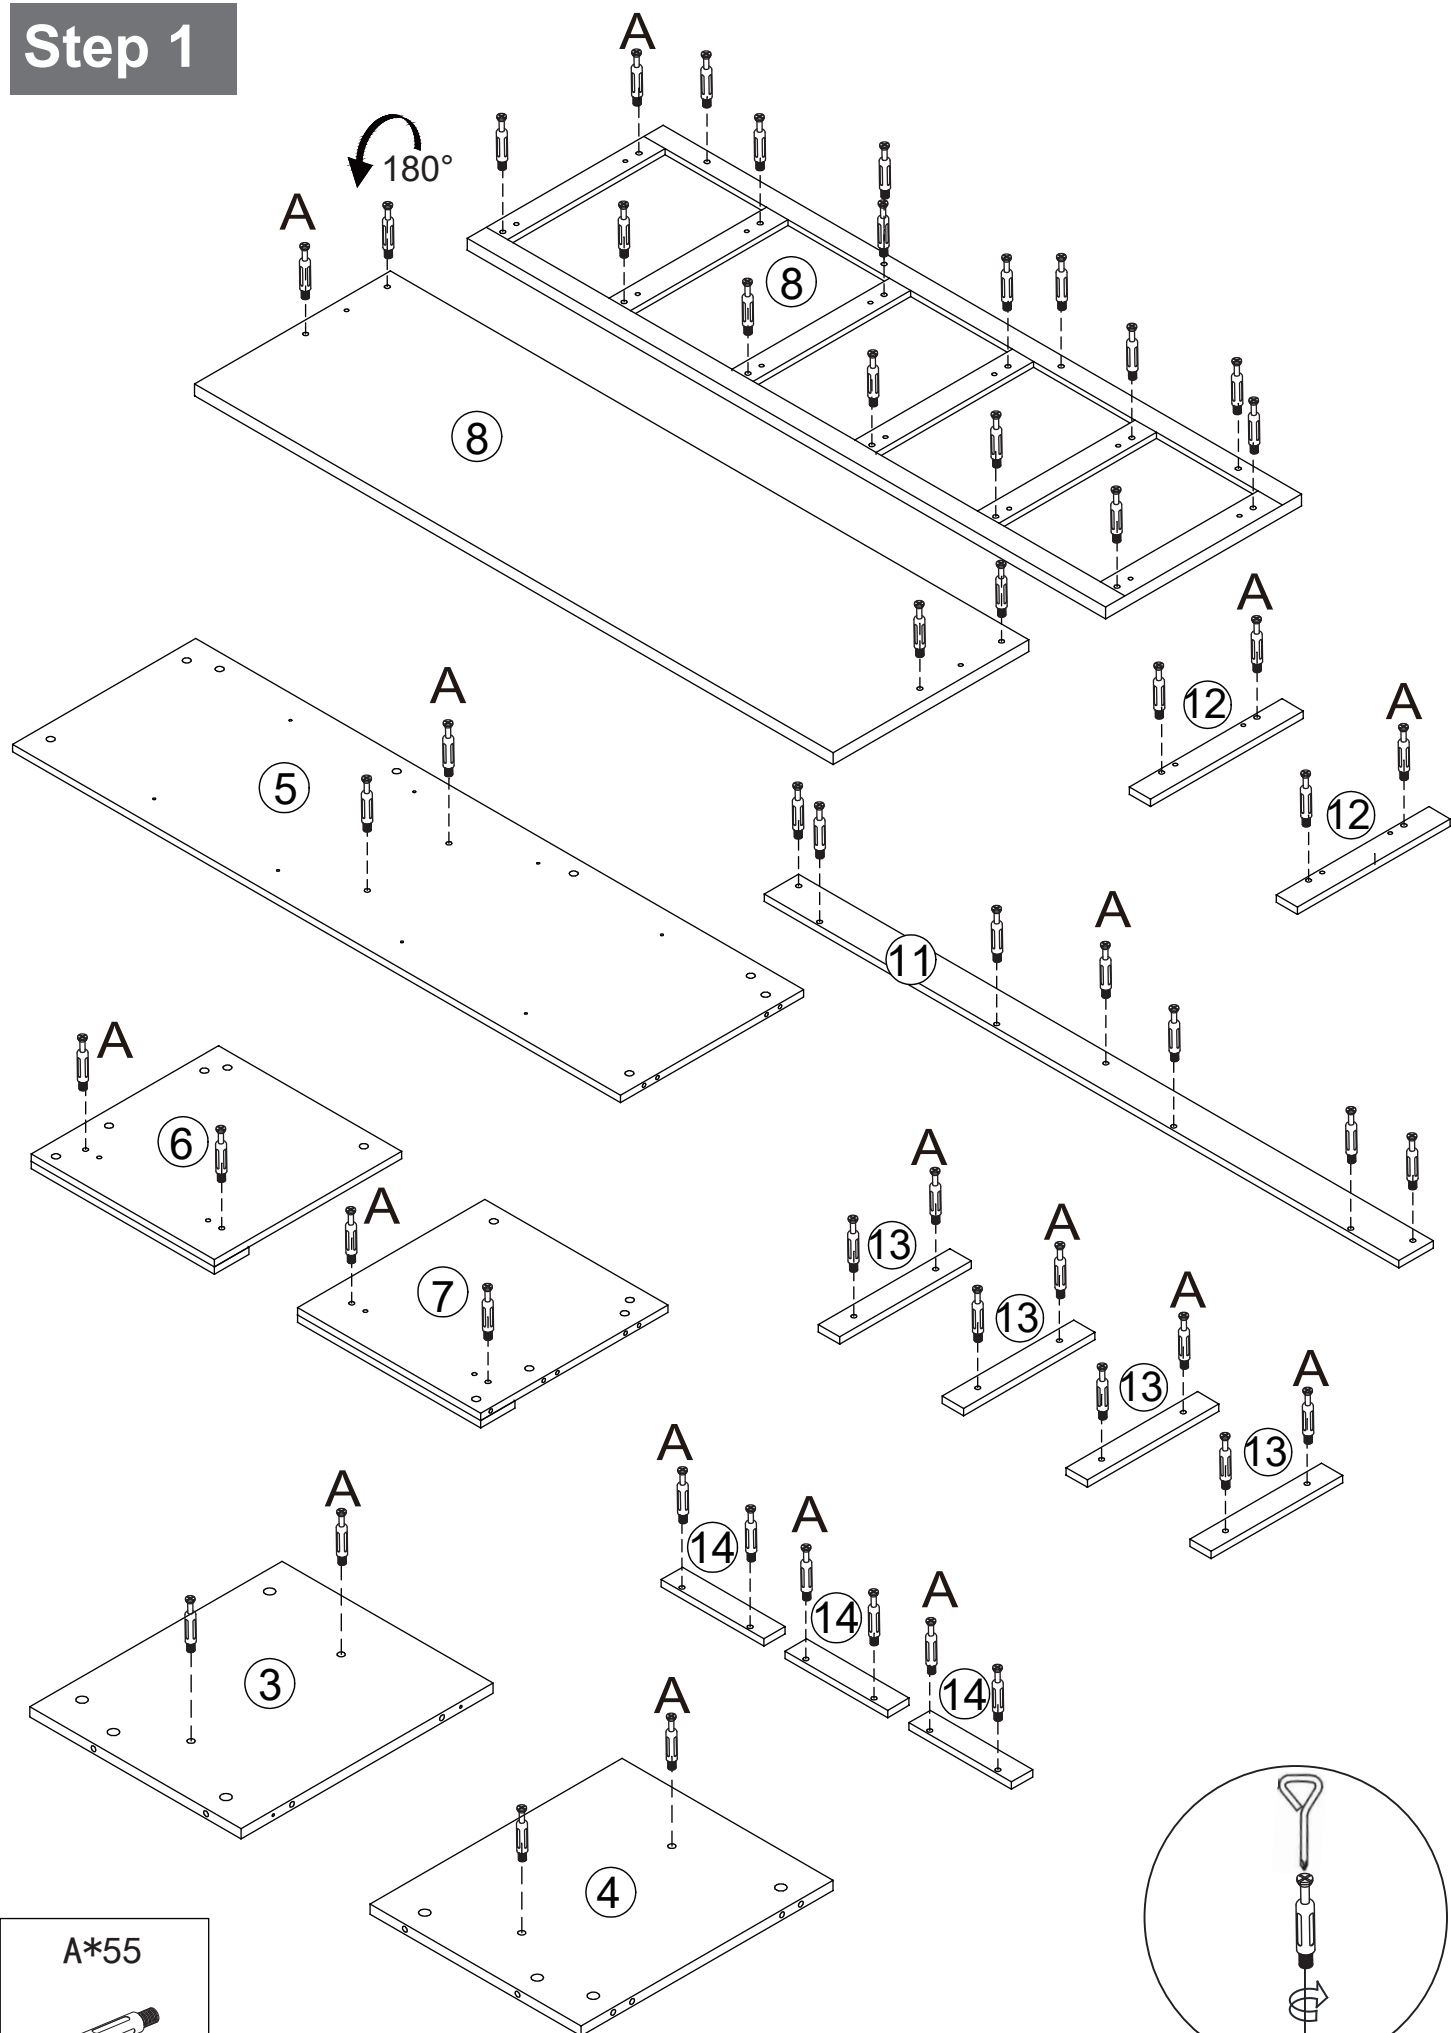

Step 2

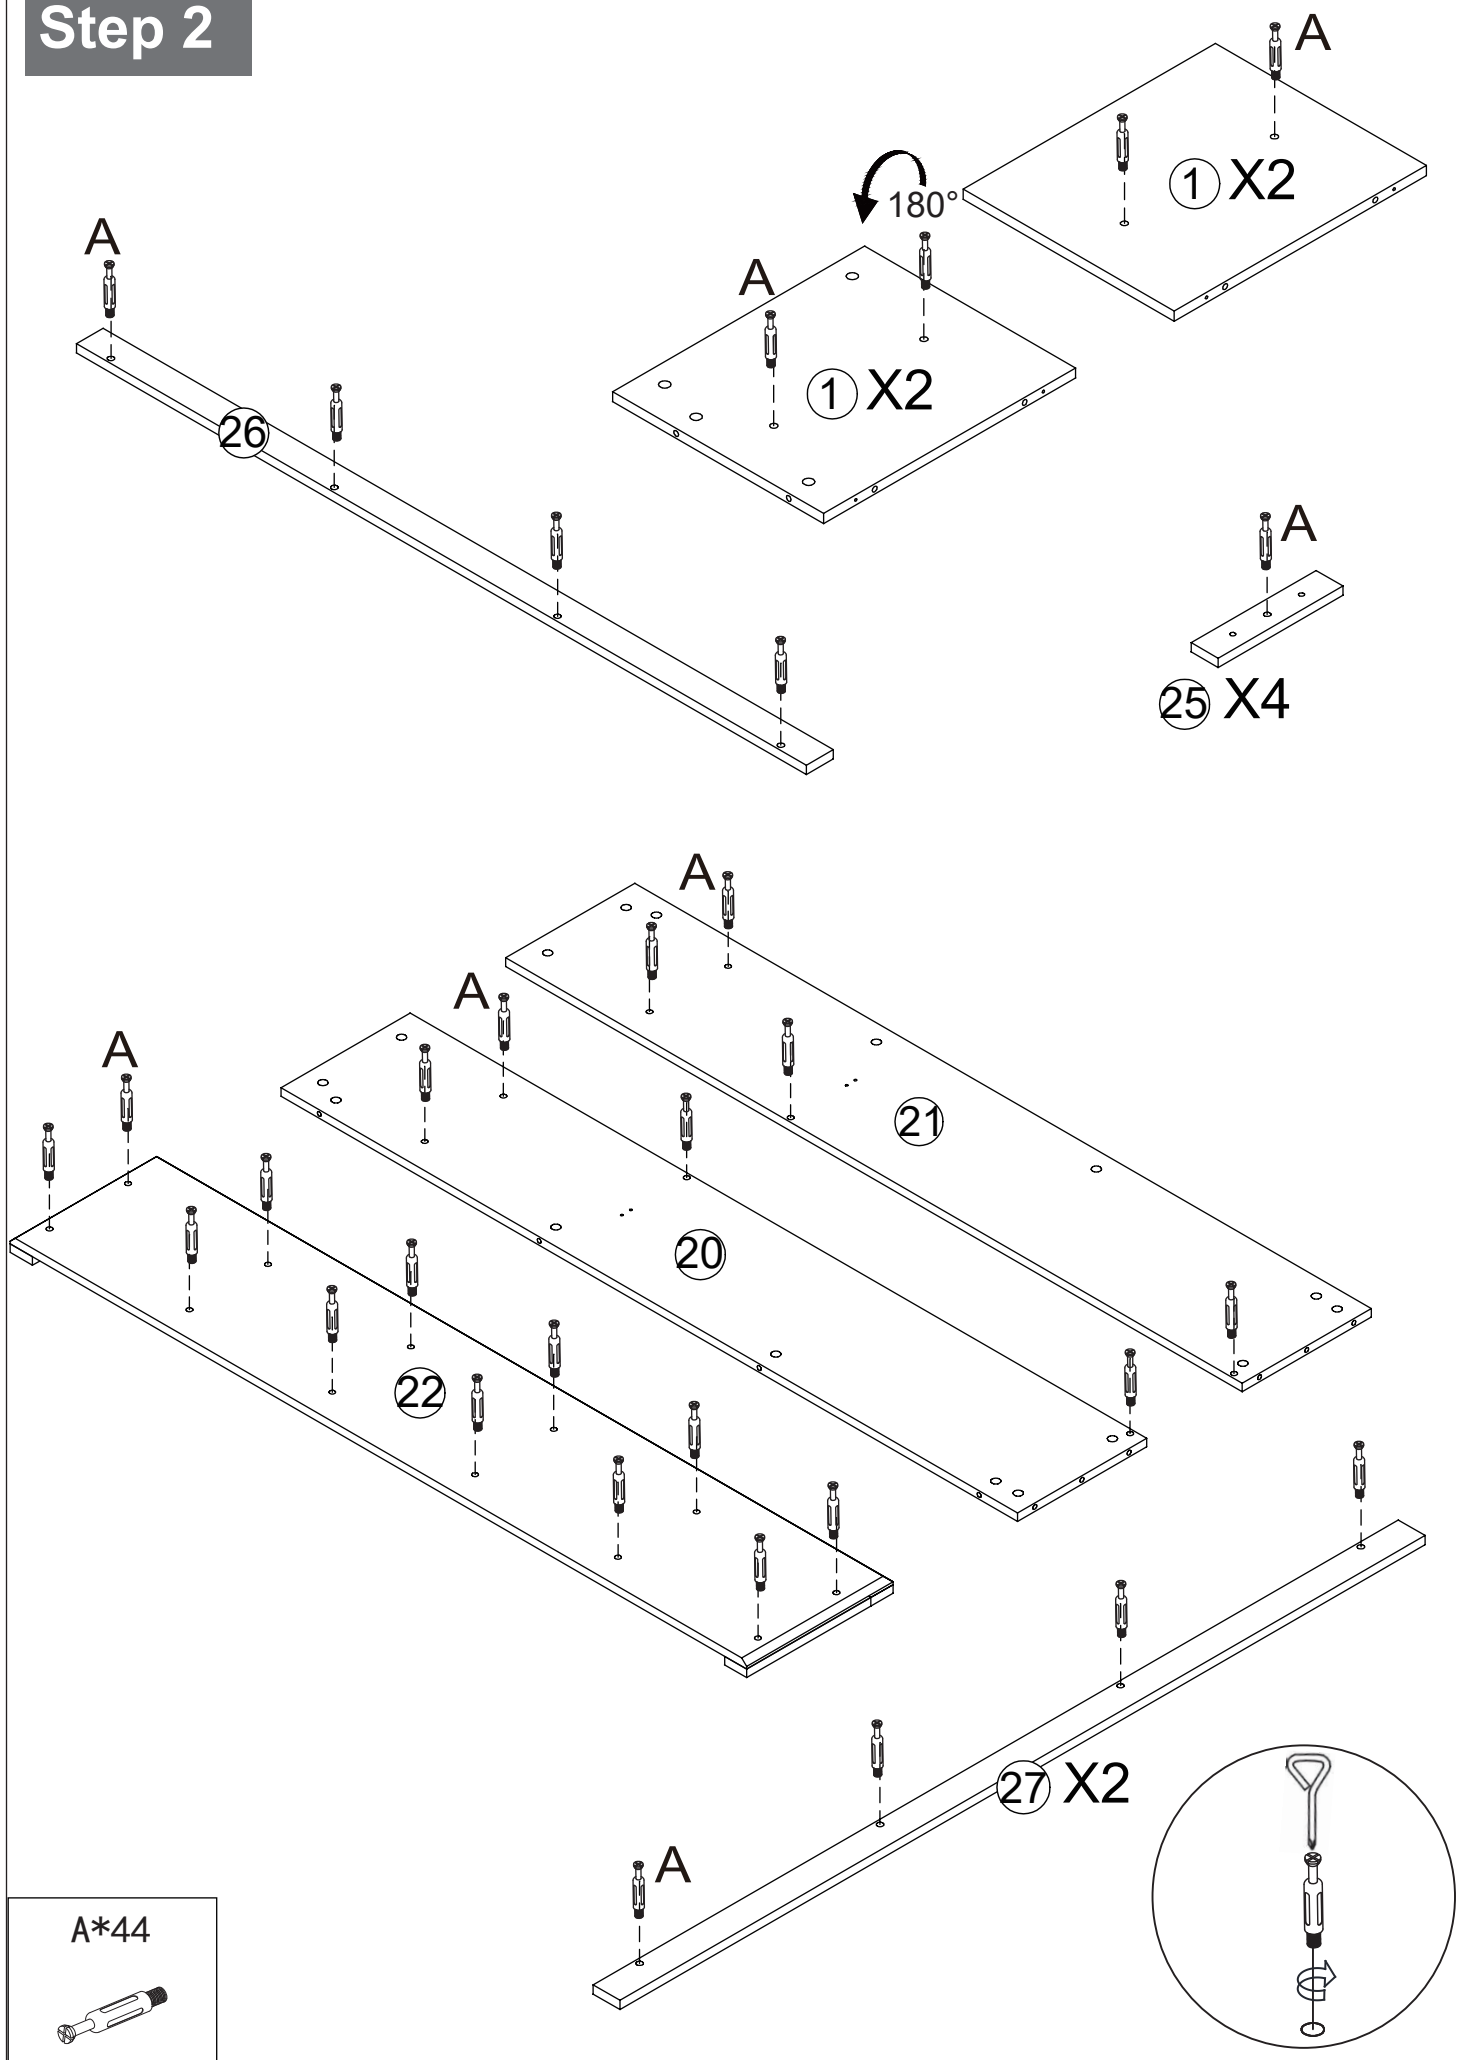


Step 3

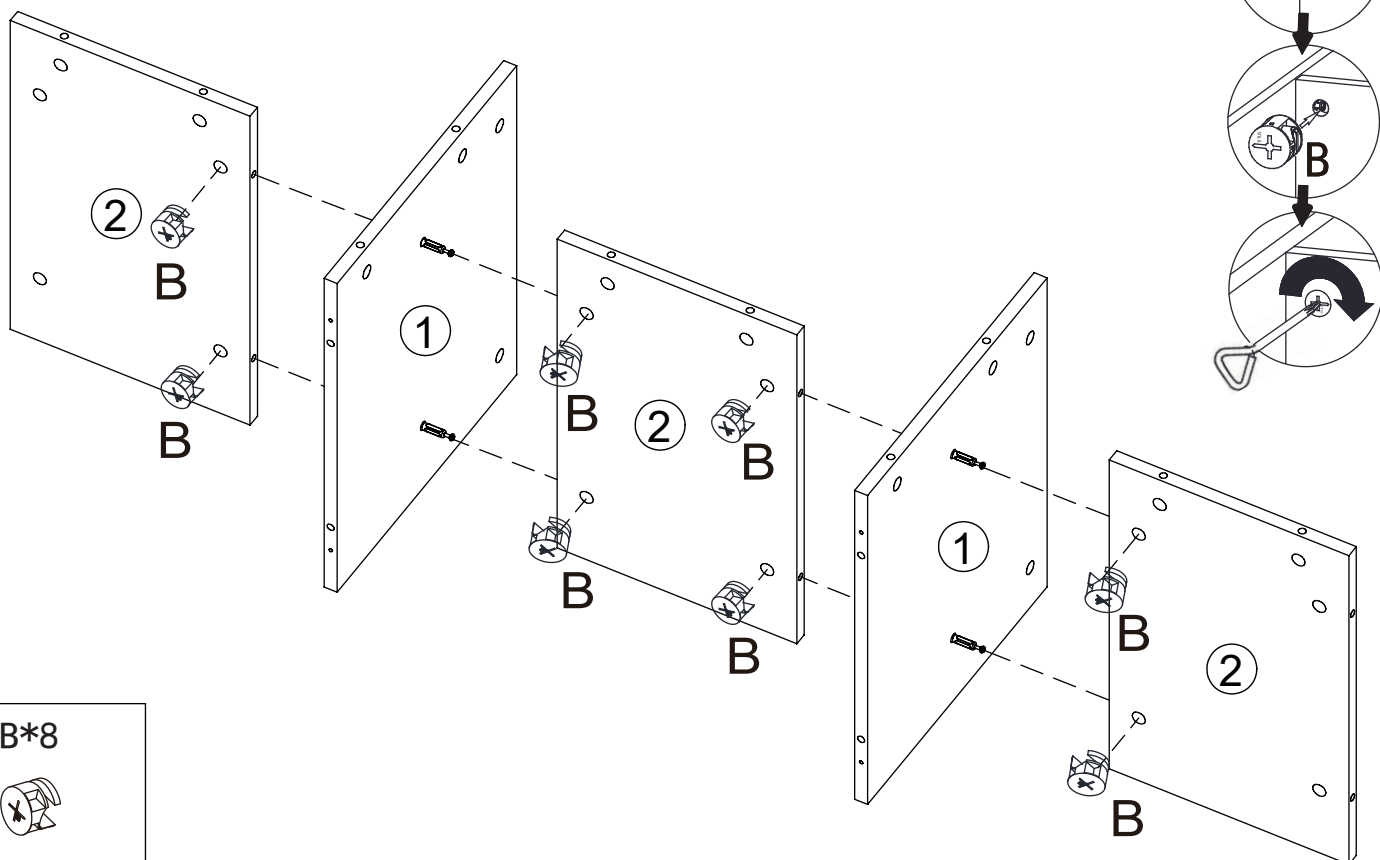

B*8




Step 4

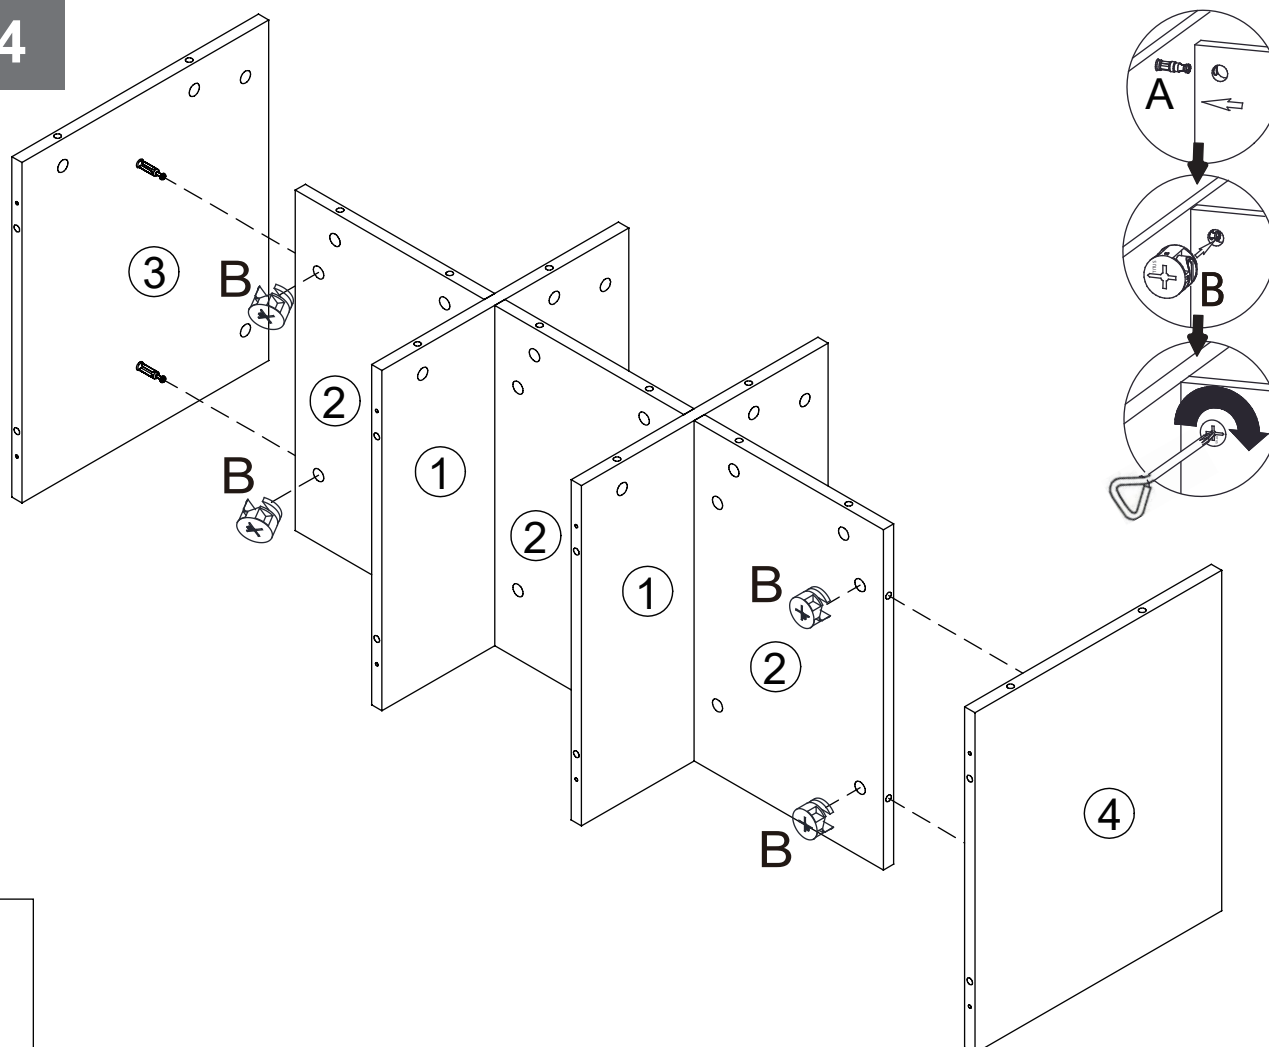


B*4



Step 5

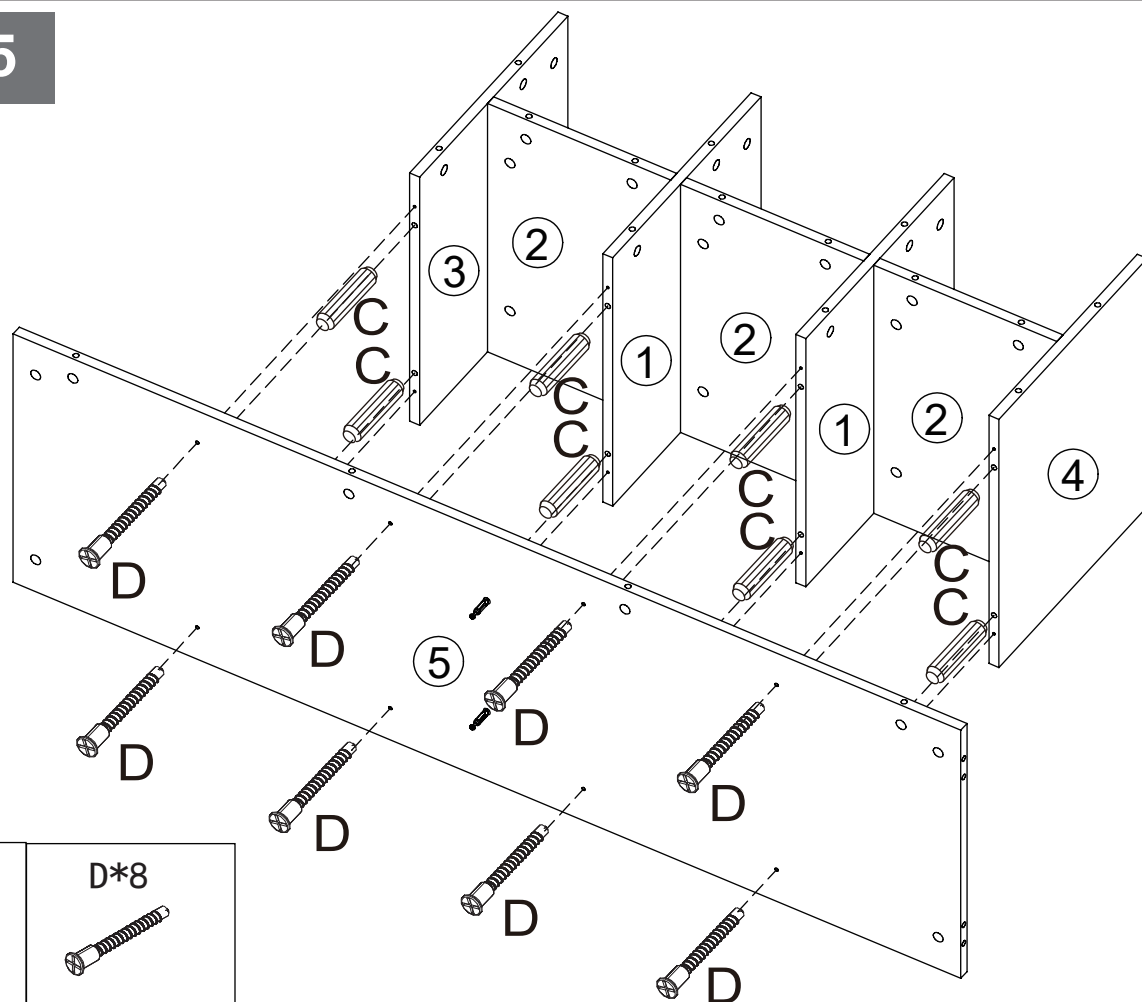



C*8



D*8



Step 6

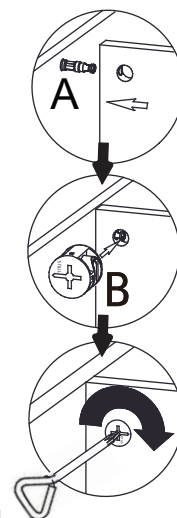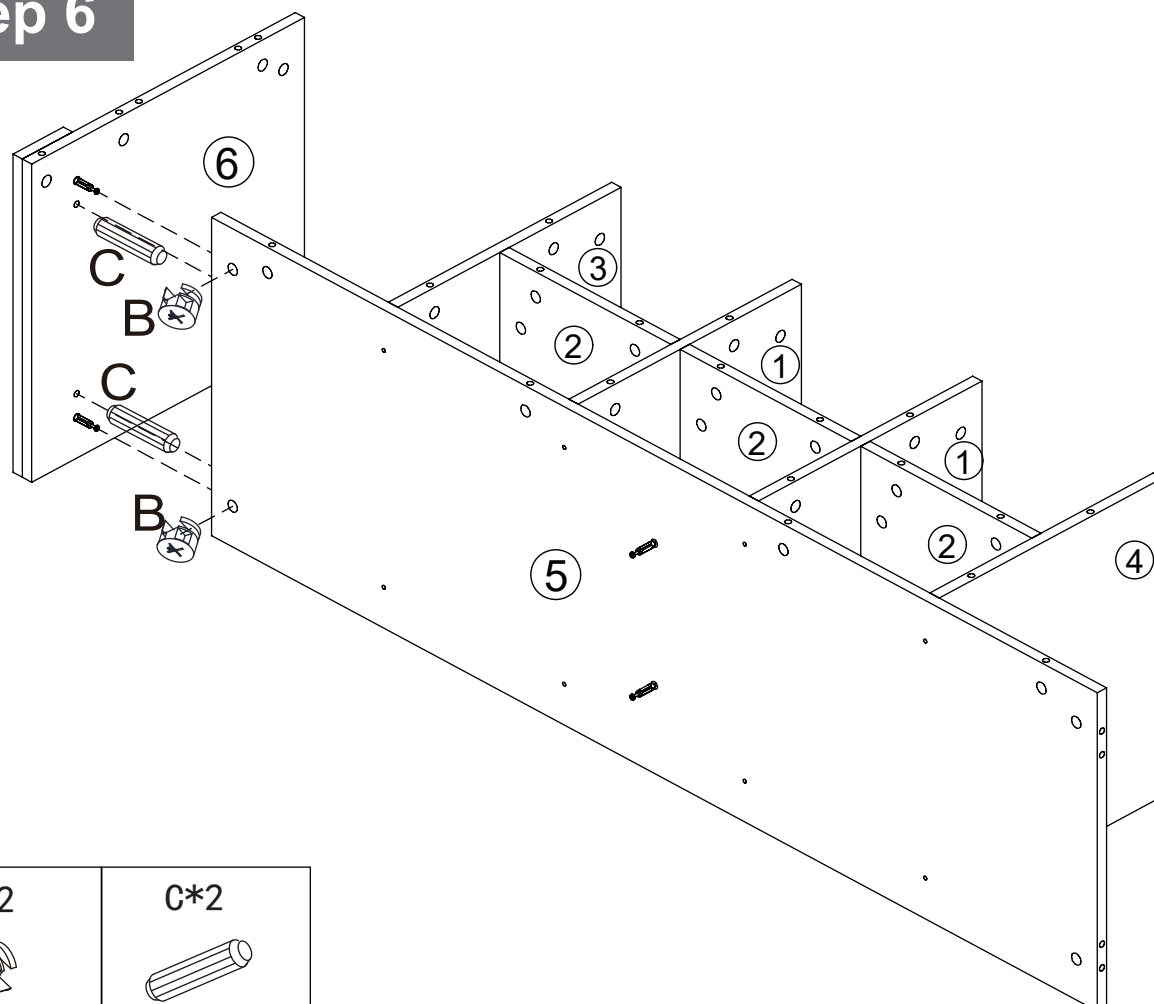


B*2




C*2





Step 7

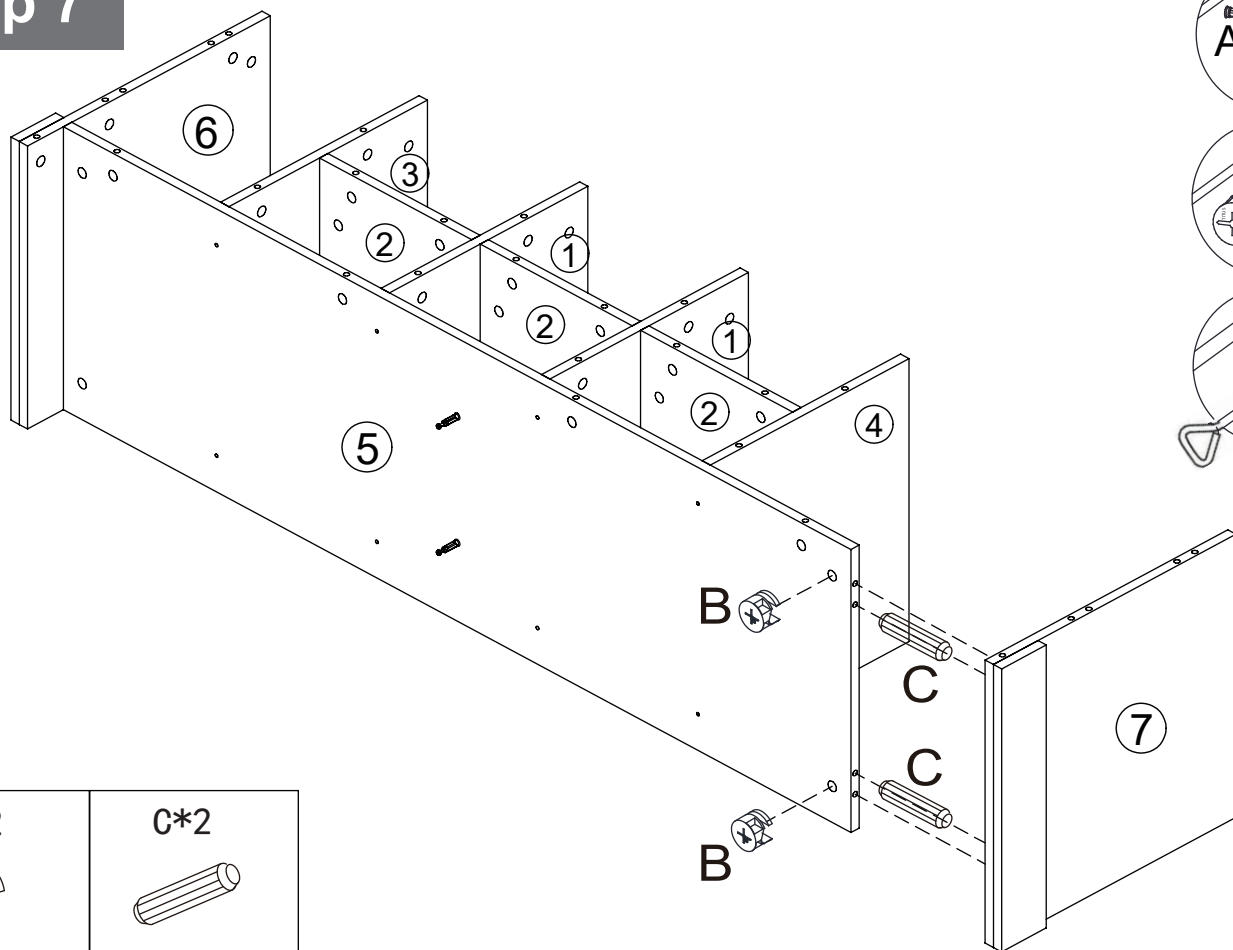

Step 8

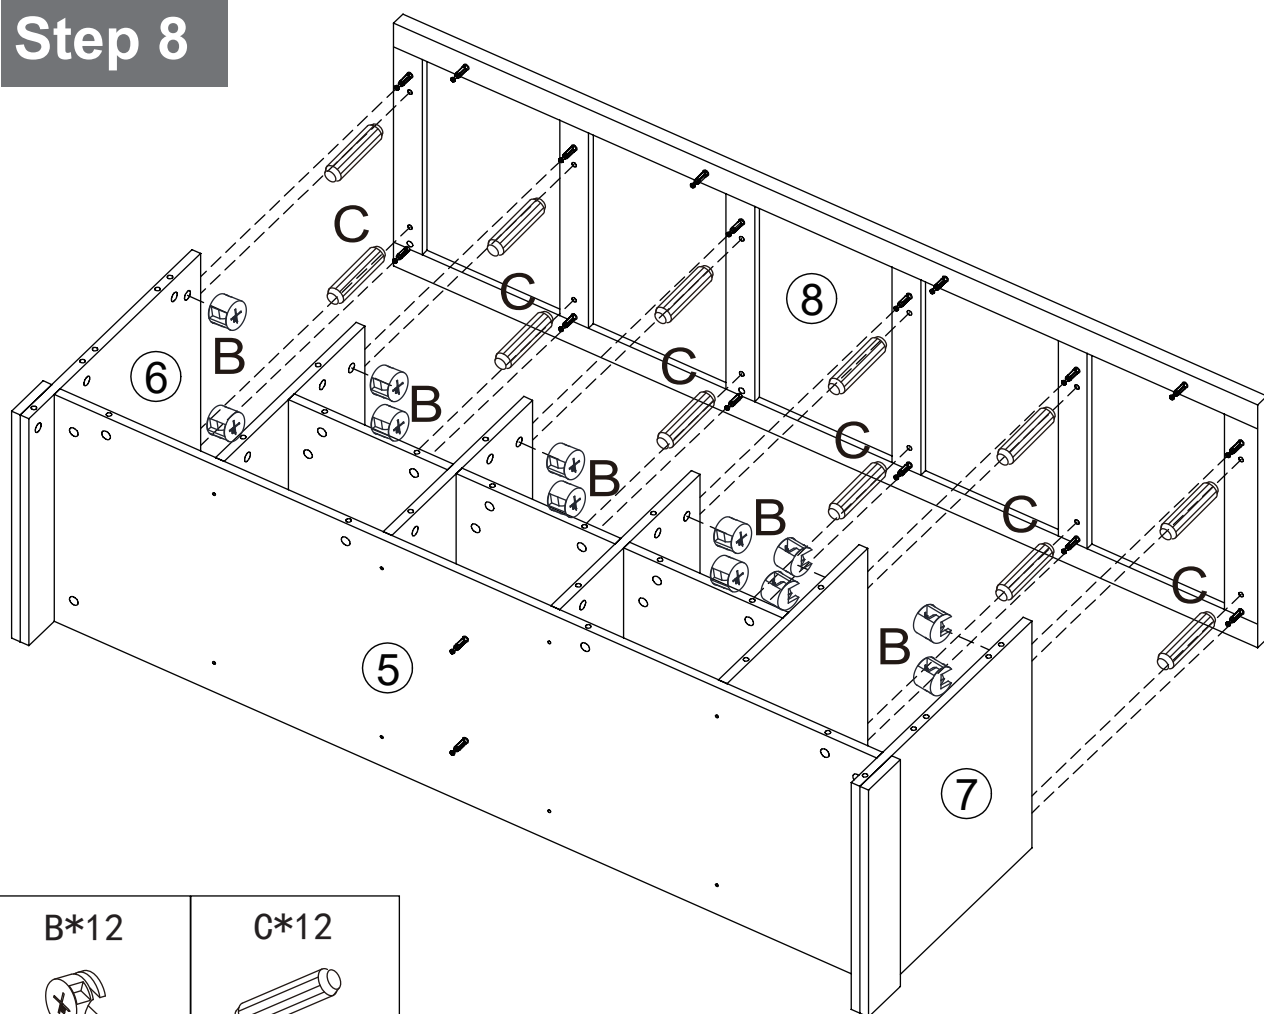



Step 9

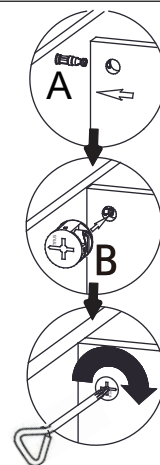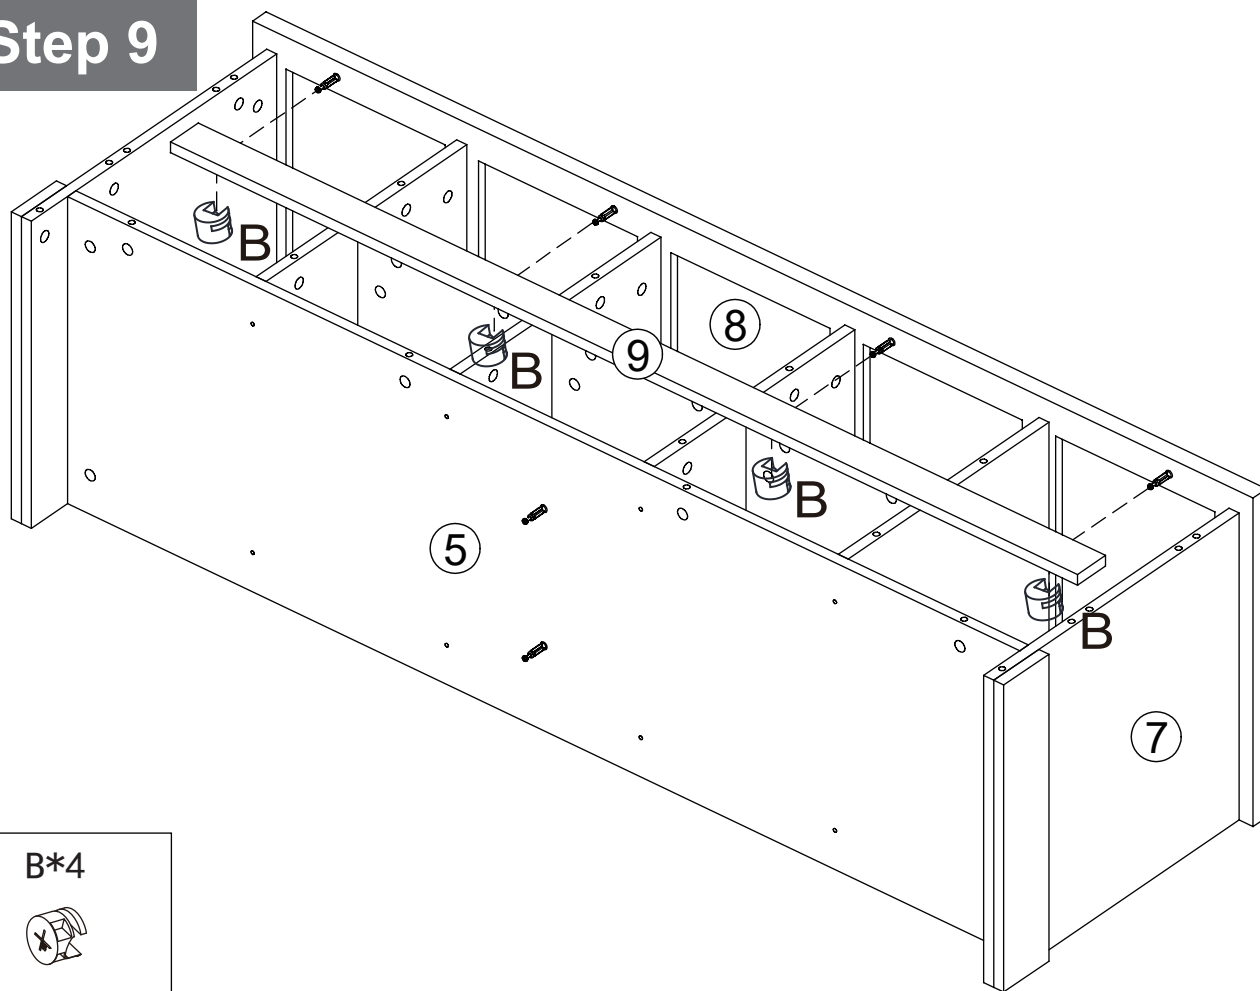

B*4




Step 10

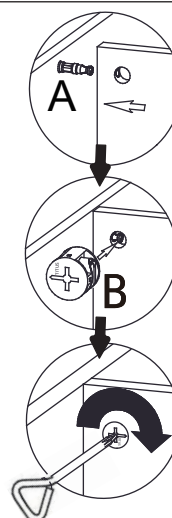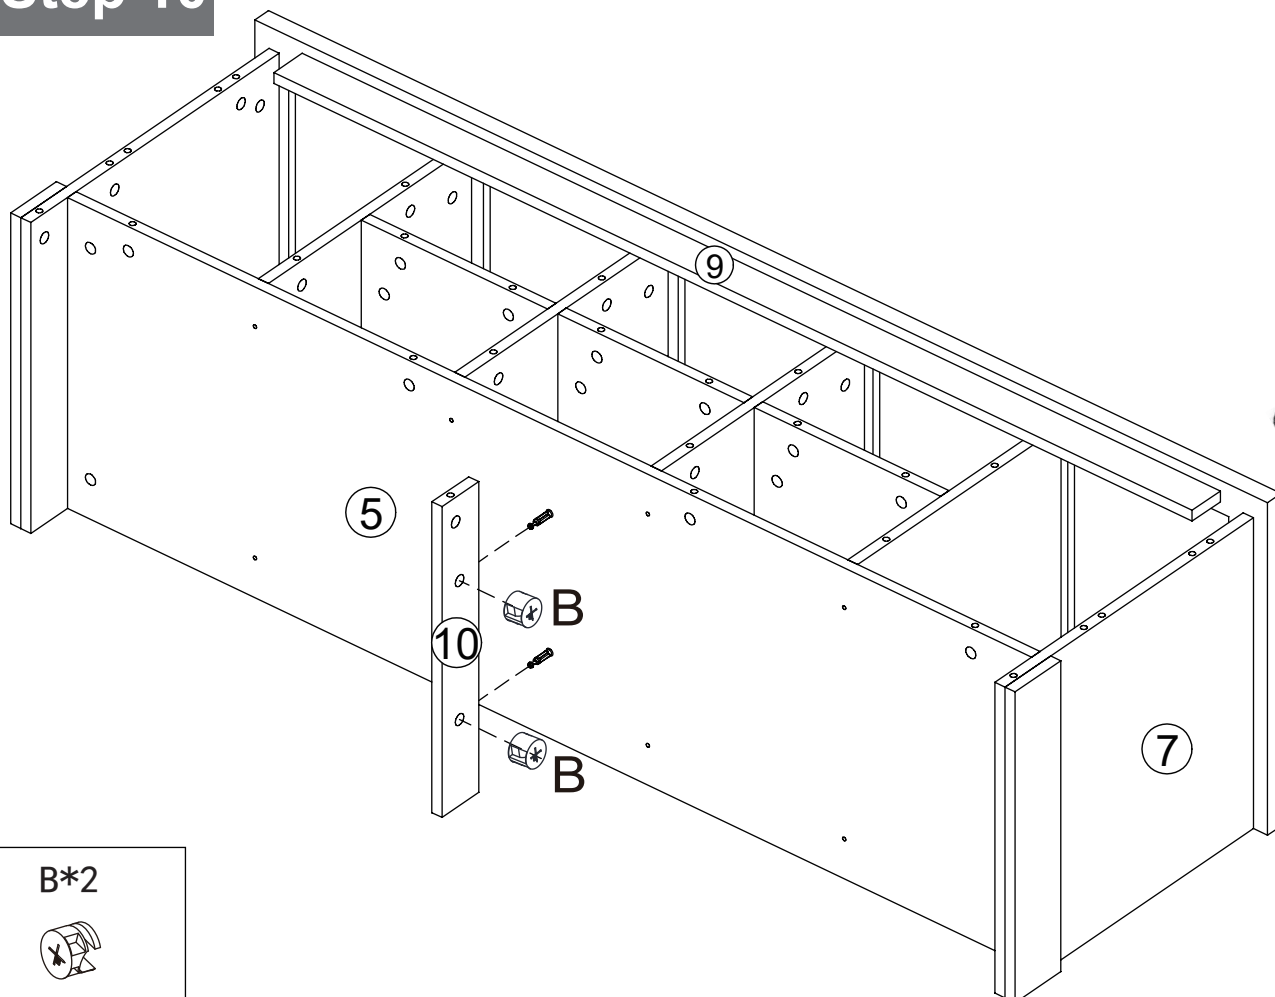

B*2




Step 11

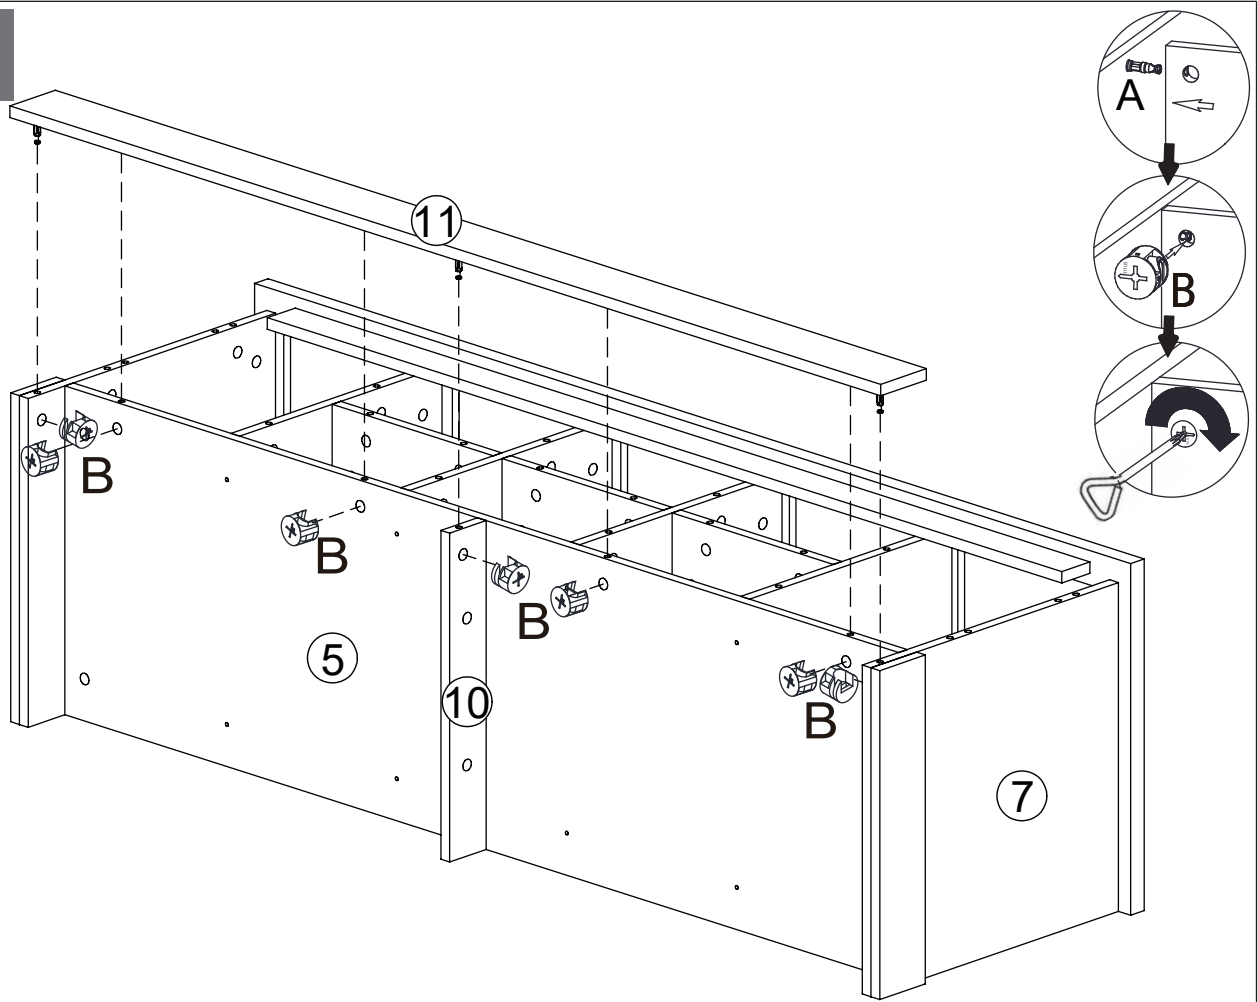

B*7



Step 12

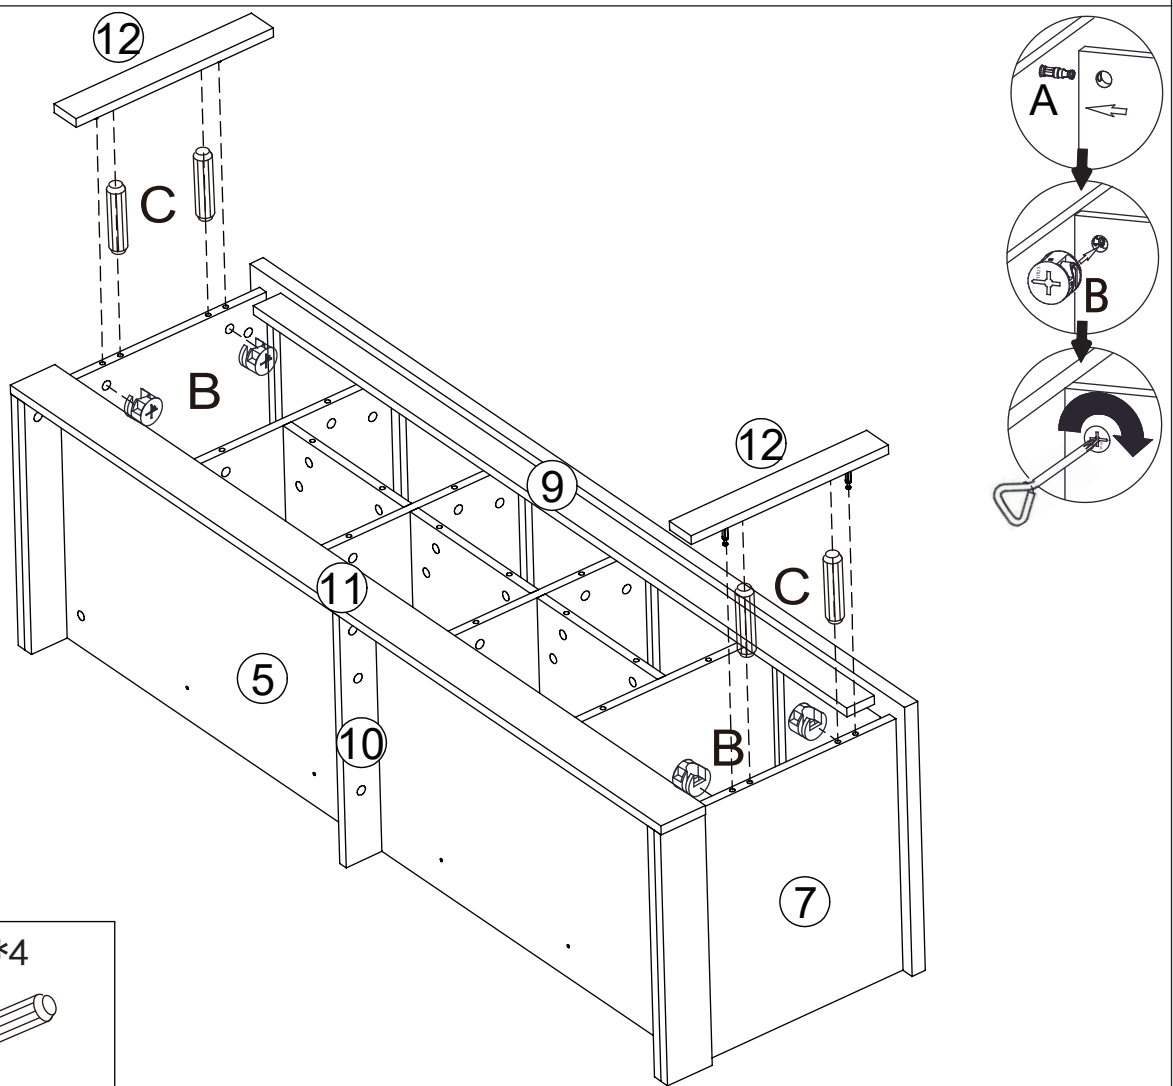



B*4



C*4





Step 13

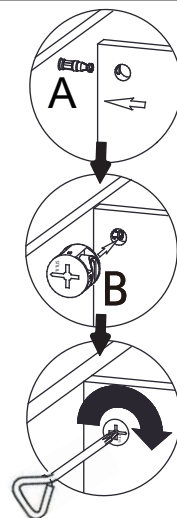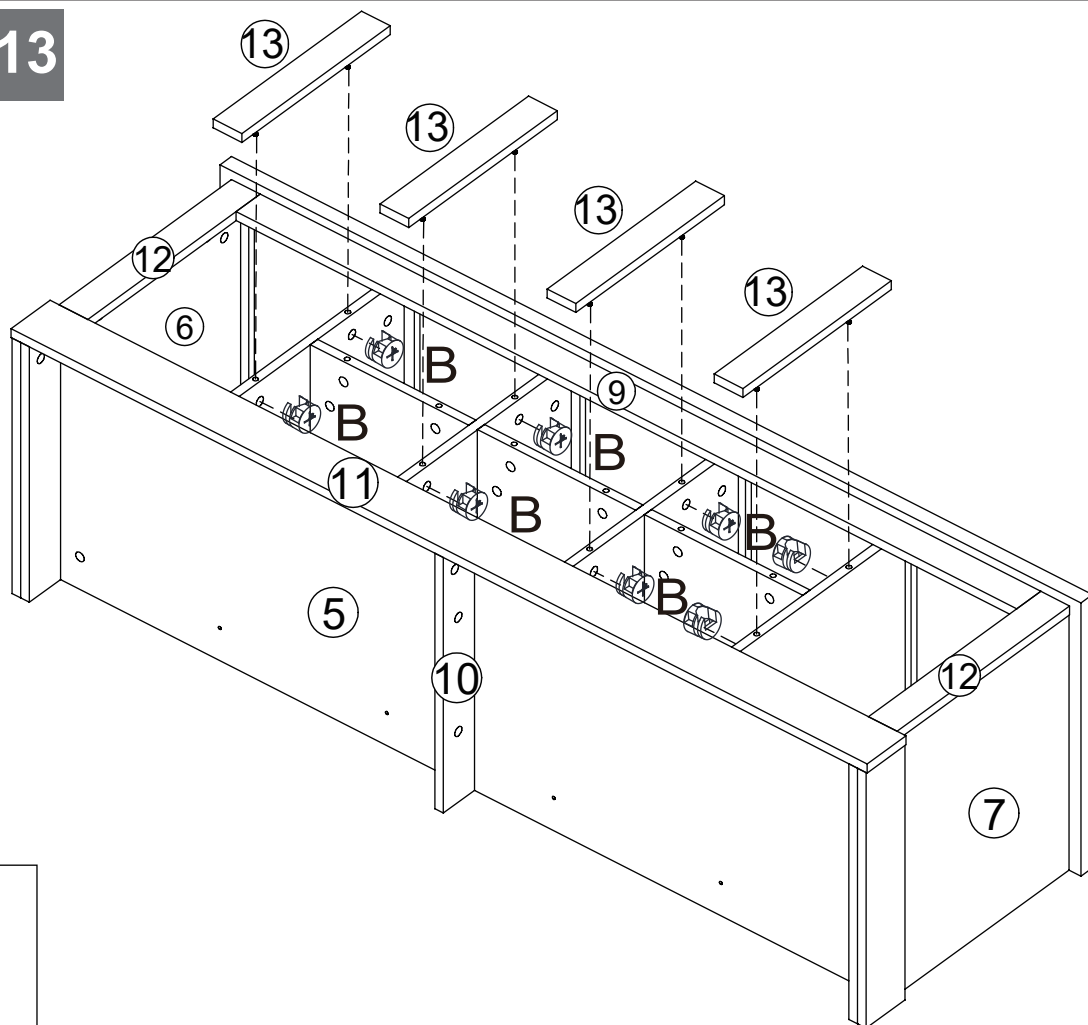

B*8




Step 14

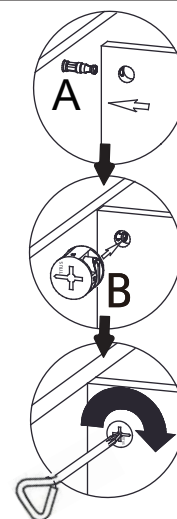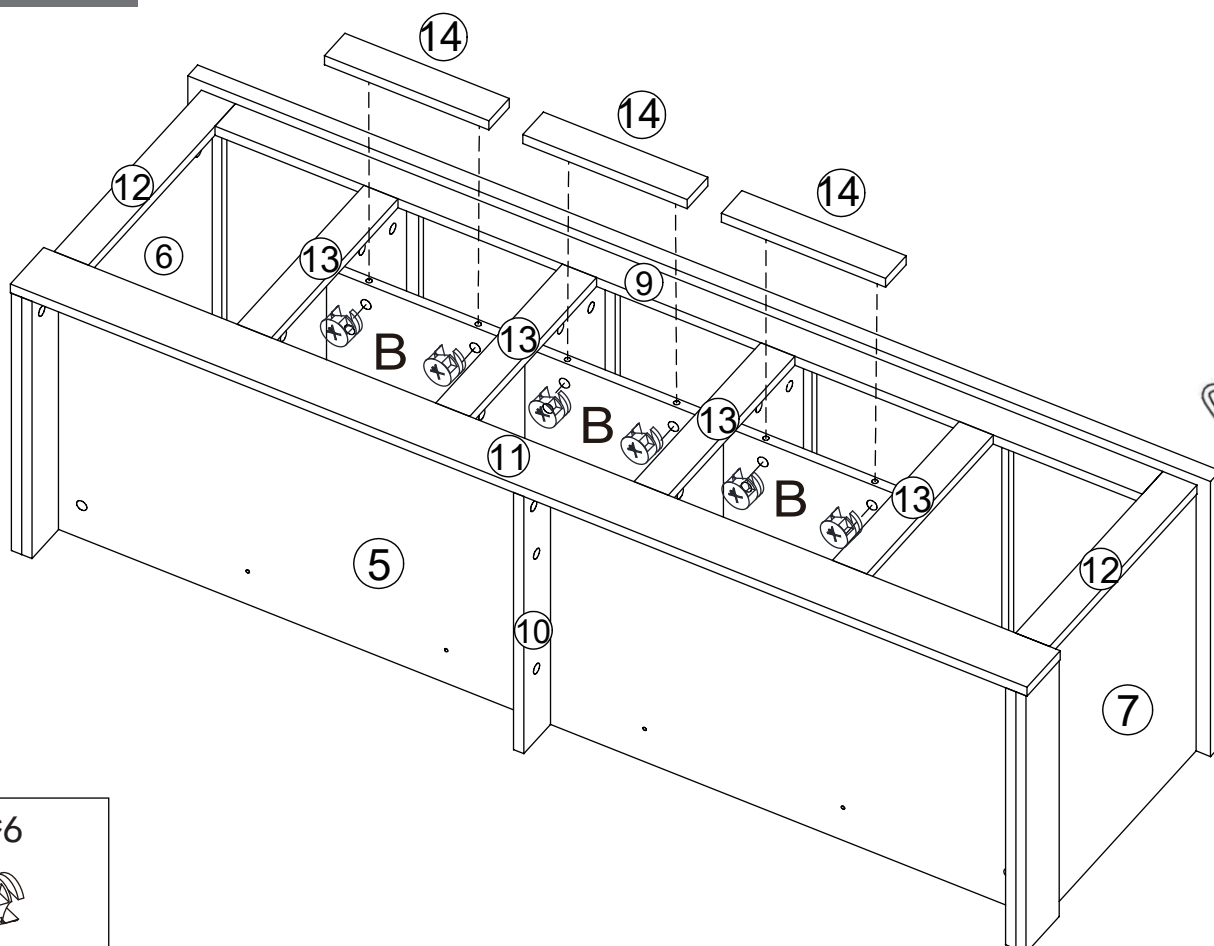


B*6



Step 15

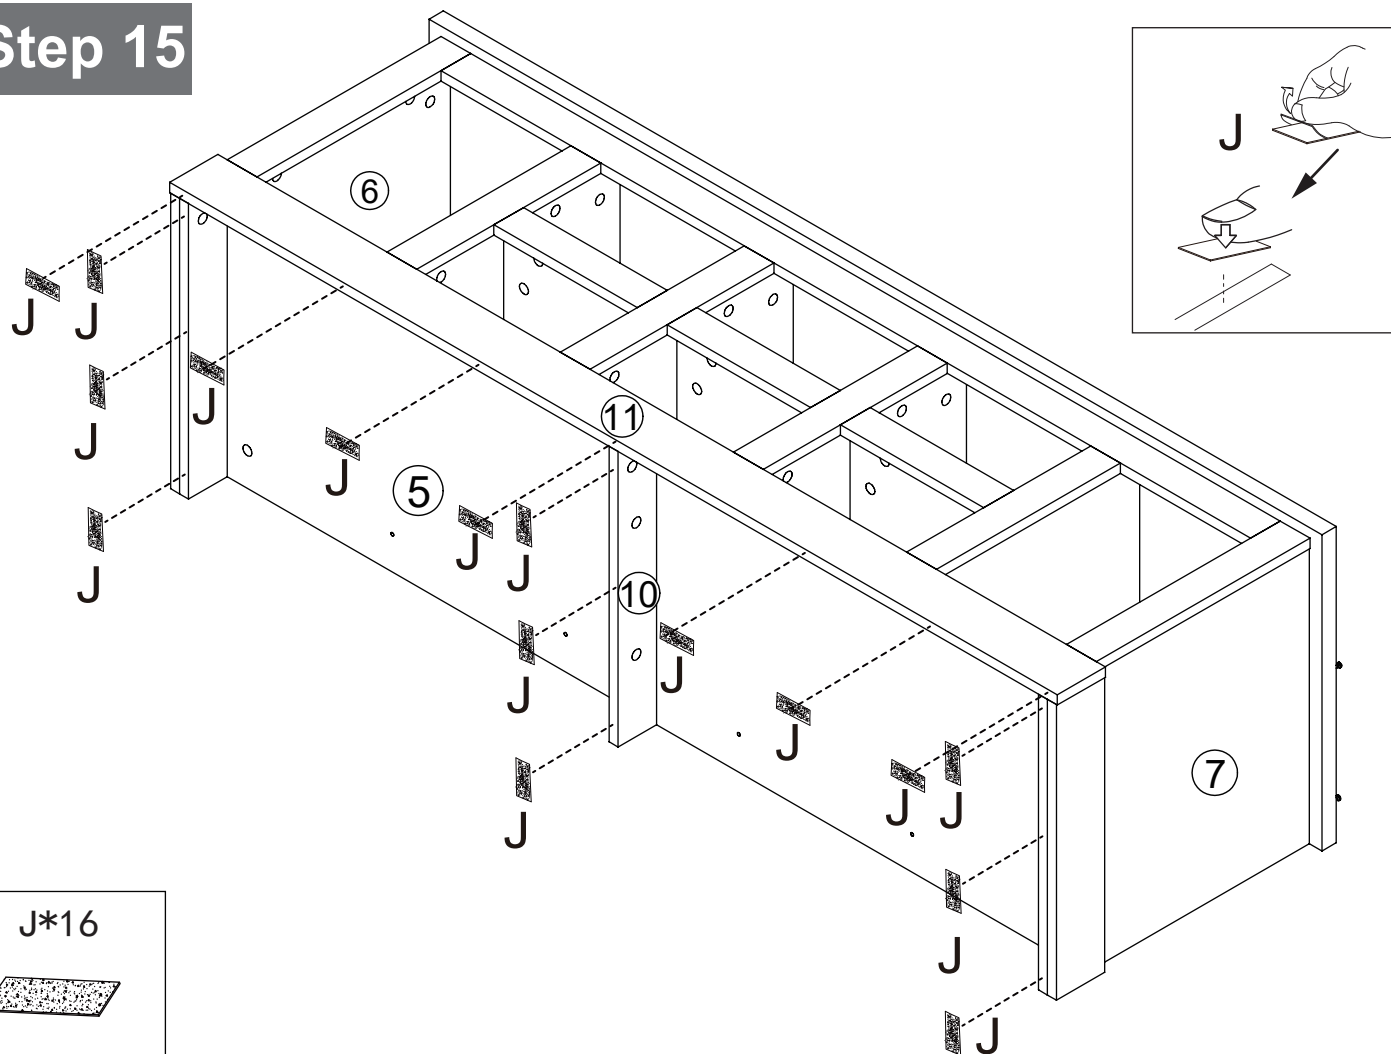

Step 16

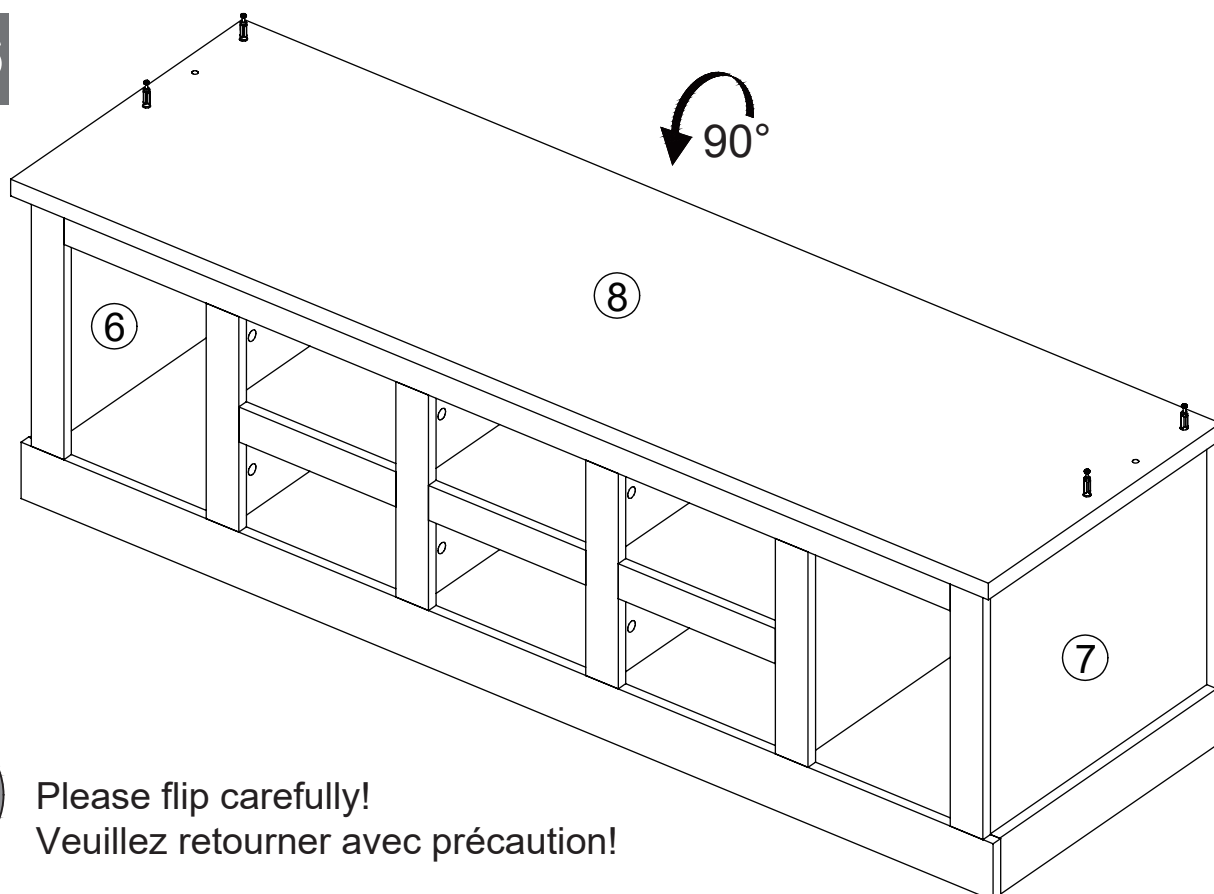

It's better if two people work together on this step.
Il est préférable que deux personnes travaillent ensemble pour cette étape.

Step 17



When installing ⑮, pay attention to covering half of the thickness of ⑧ (12mm). Reserve half of the thickness of ⑧ (12mm) for installation of ⑳.

As shown in the following figure:

Lors du montage de la pièce ⑮, veillez à recouvrir la moitié de l'épaisseur de la pièce ⑧ (12 mm).

Conservez l'autre moitié de l'épaisseur de la pièce ⑧ (12 mm) pour le montage de la pièce ㉑.


Voir l'illustration ci-dessous :

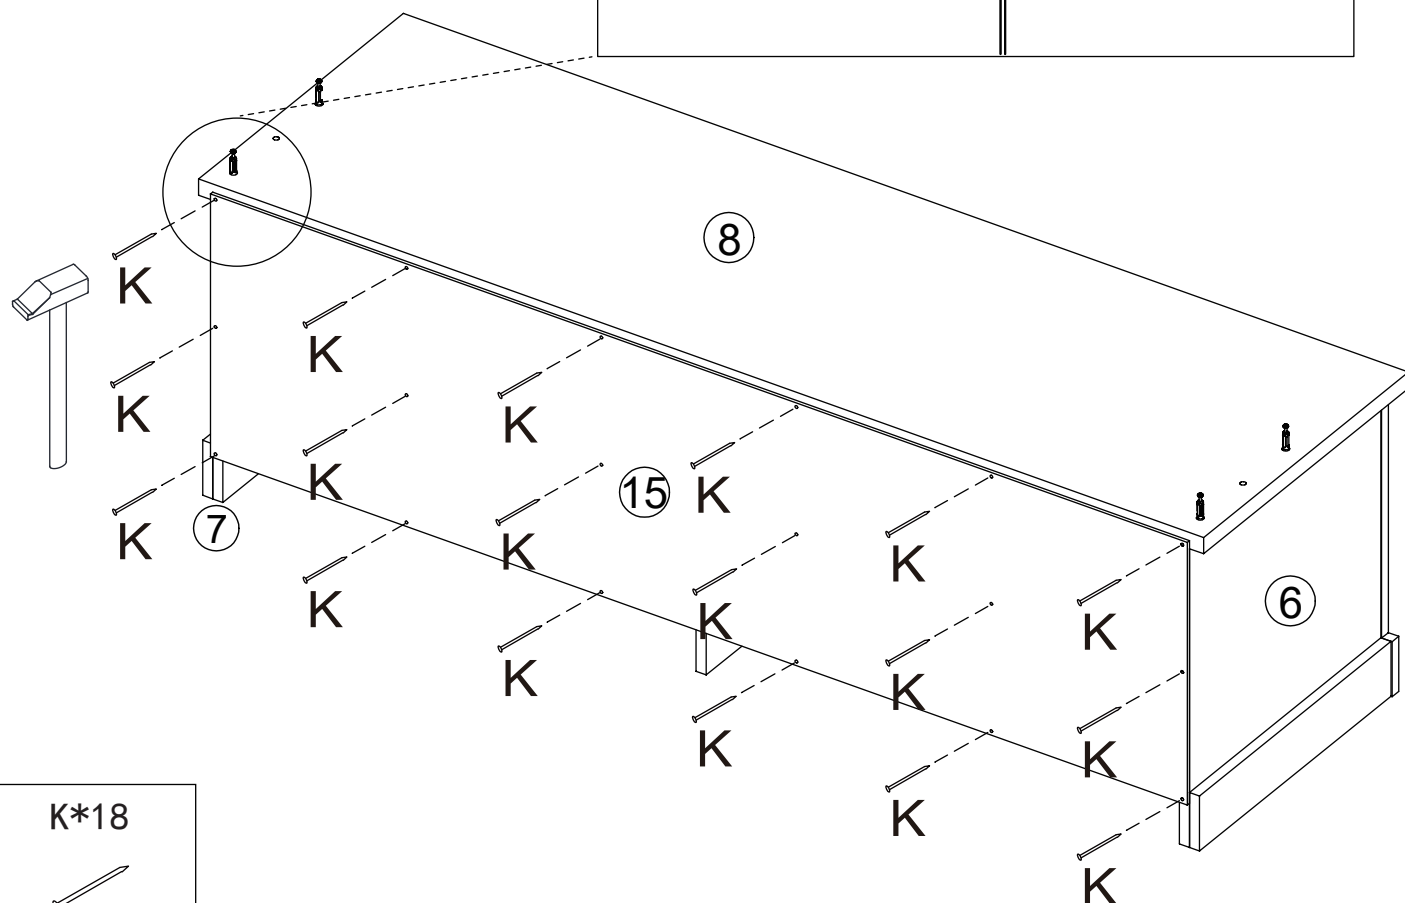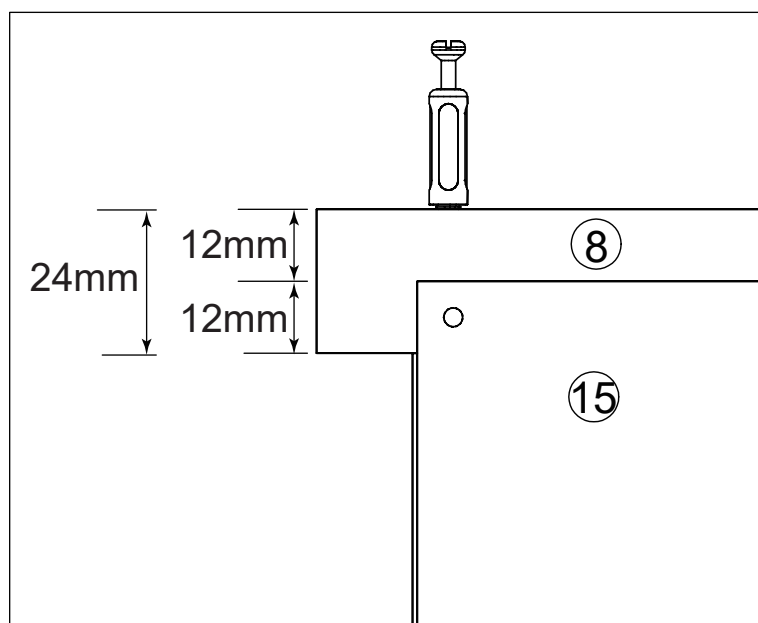


K*18



Step 18

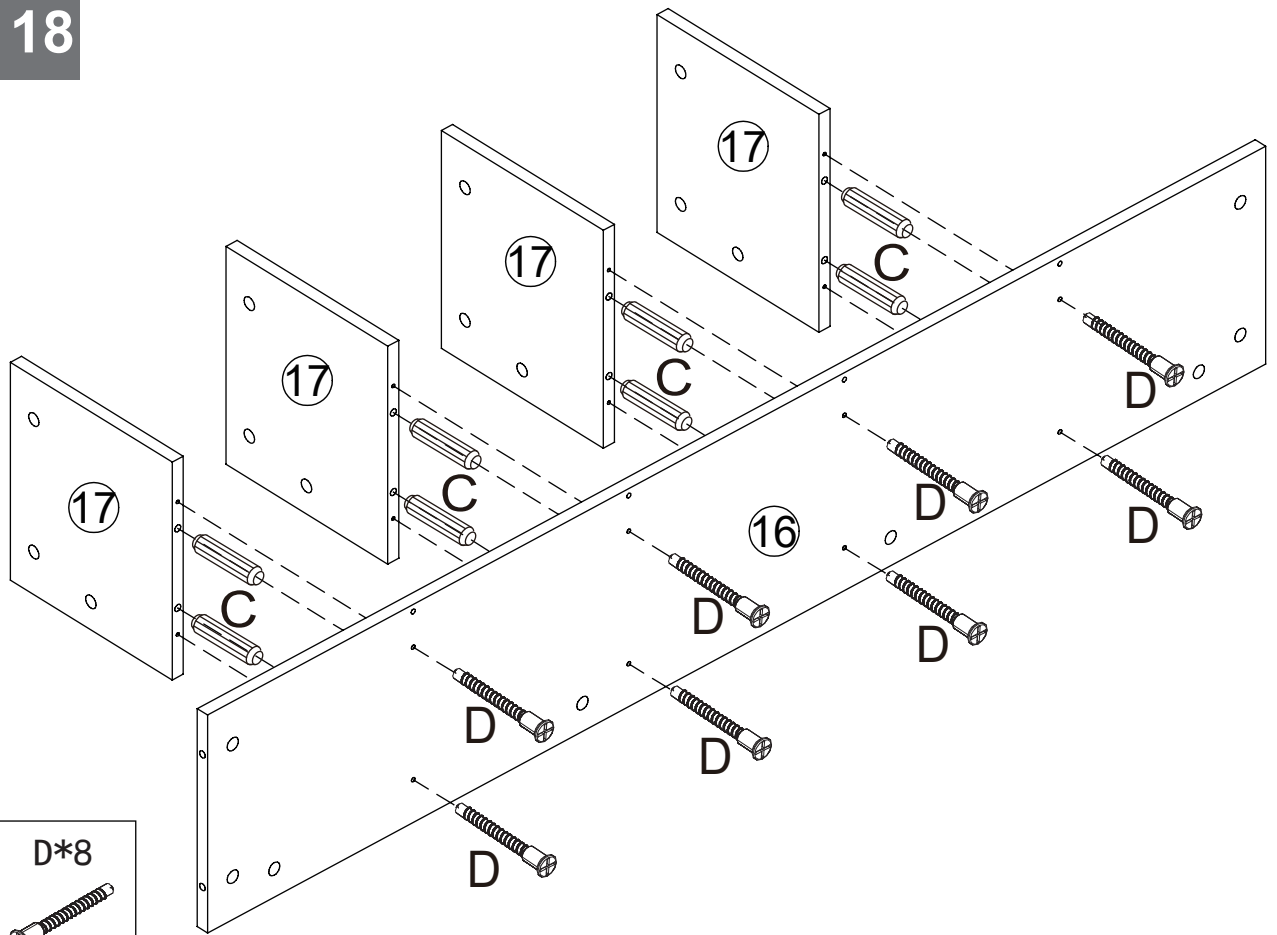

C*8




D*8




Step 19

It's better if two people work together on this step.


Il est préférable que deux personnes travaillent ensemble pour cette étape.

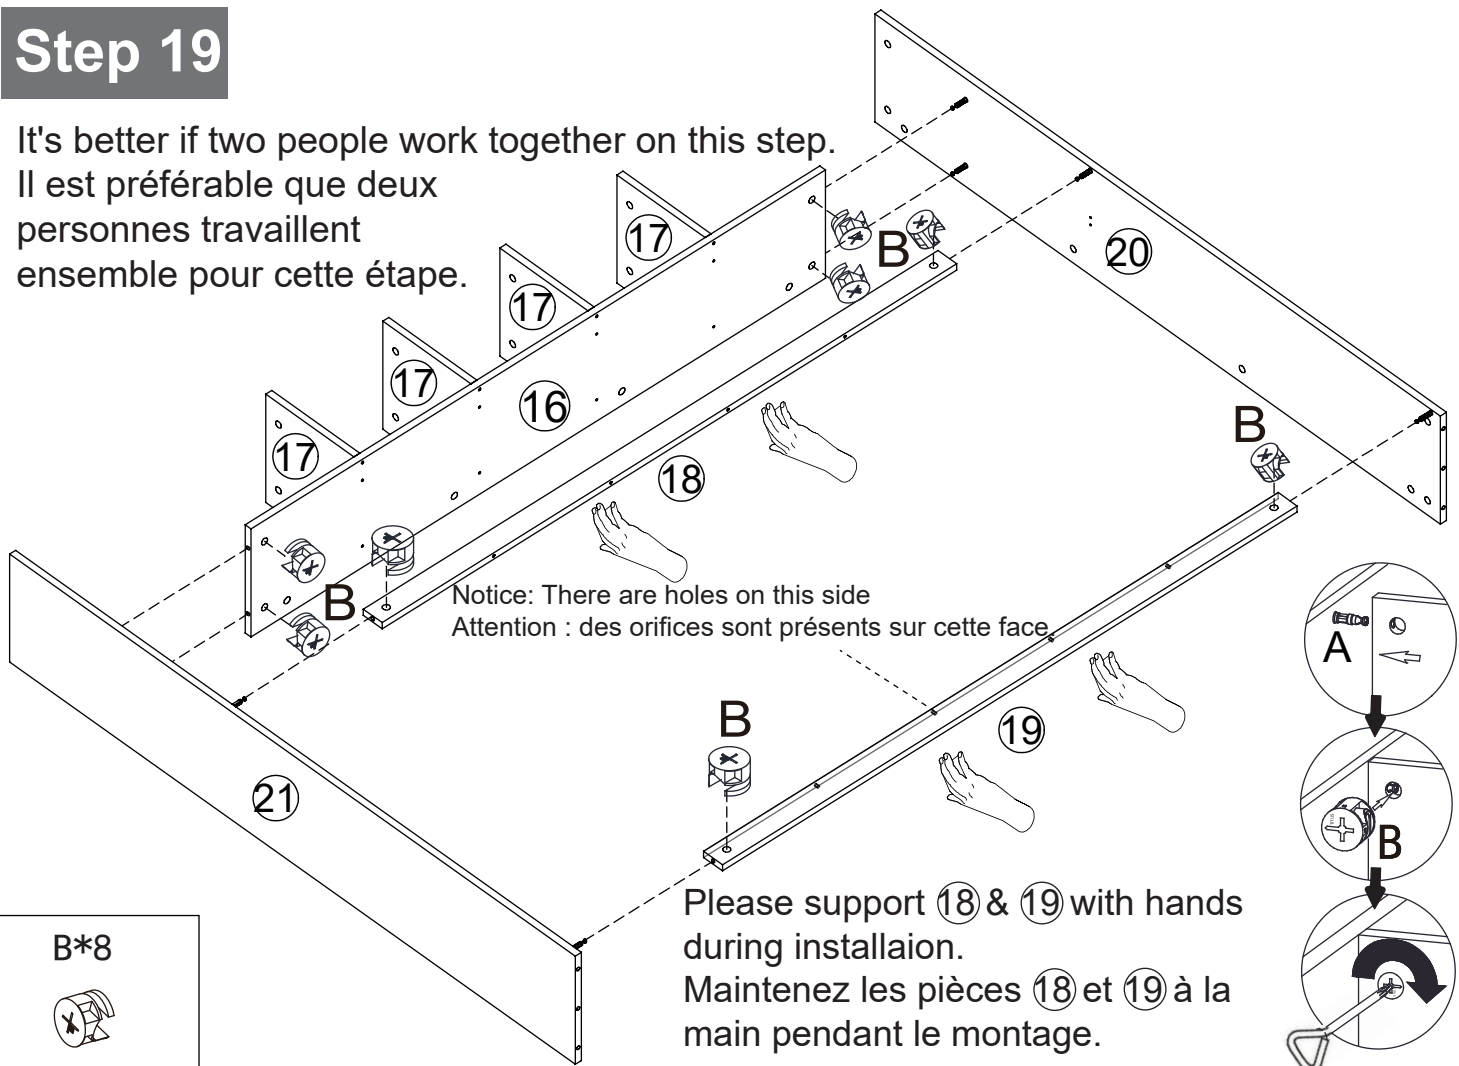


B*8

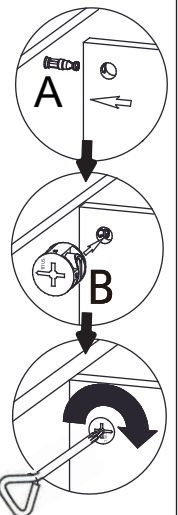

Step 20

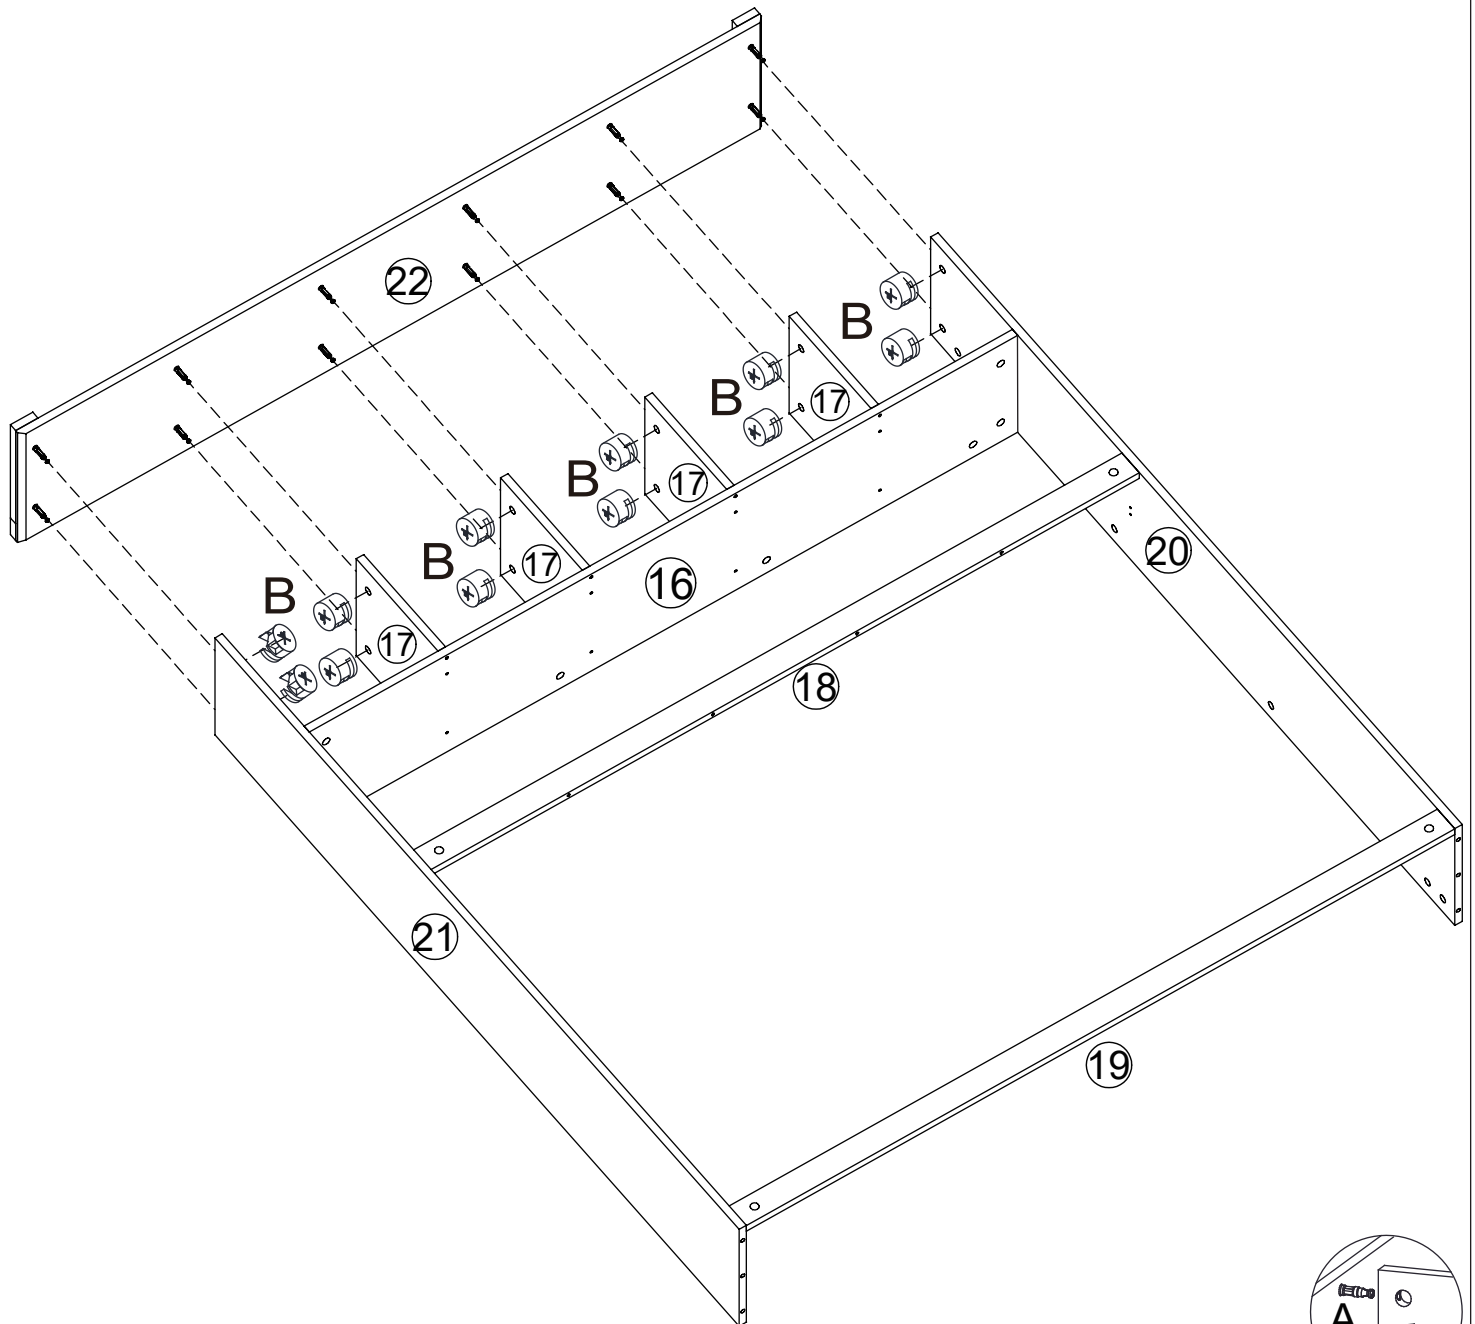


B*12

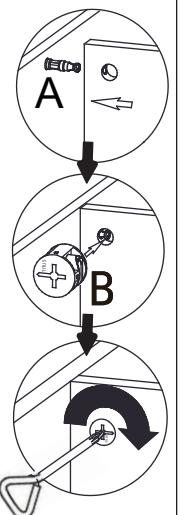

Step 21

It's better if two people work together on this step.

Il est préférable que deux personnes travaillent ensemble pour cette étape.

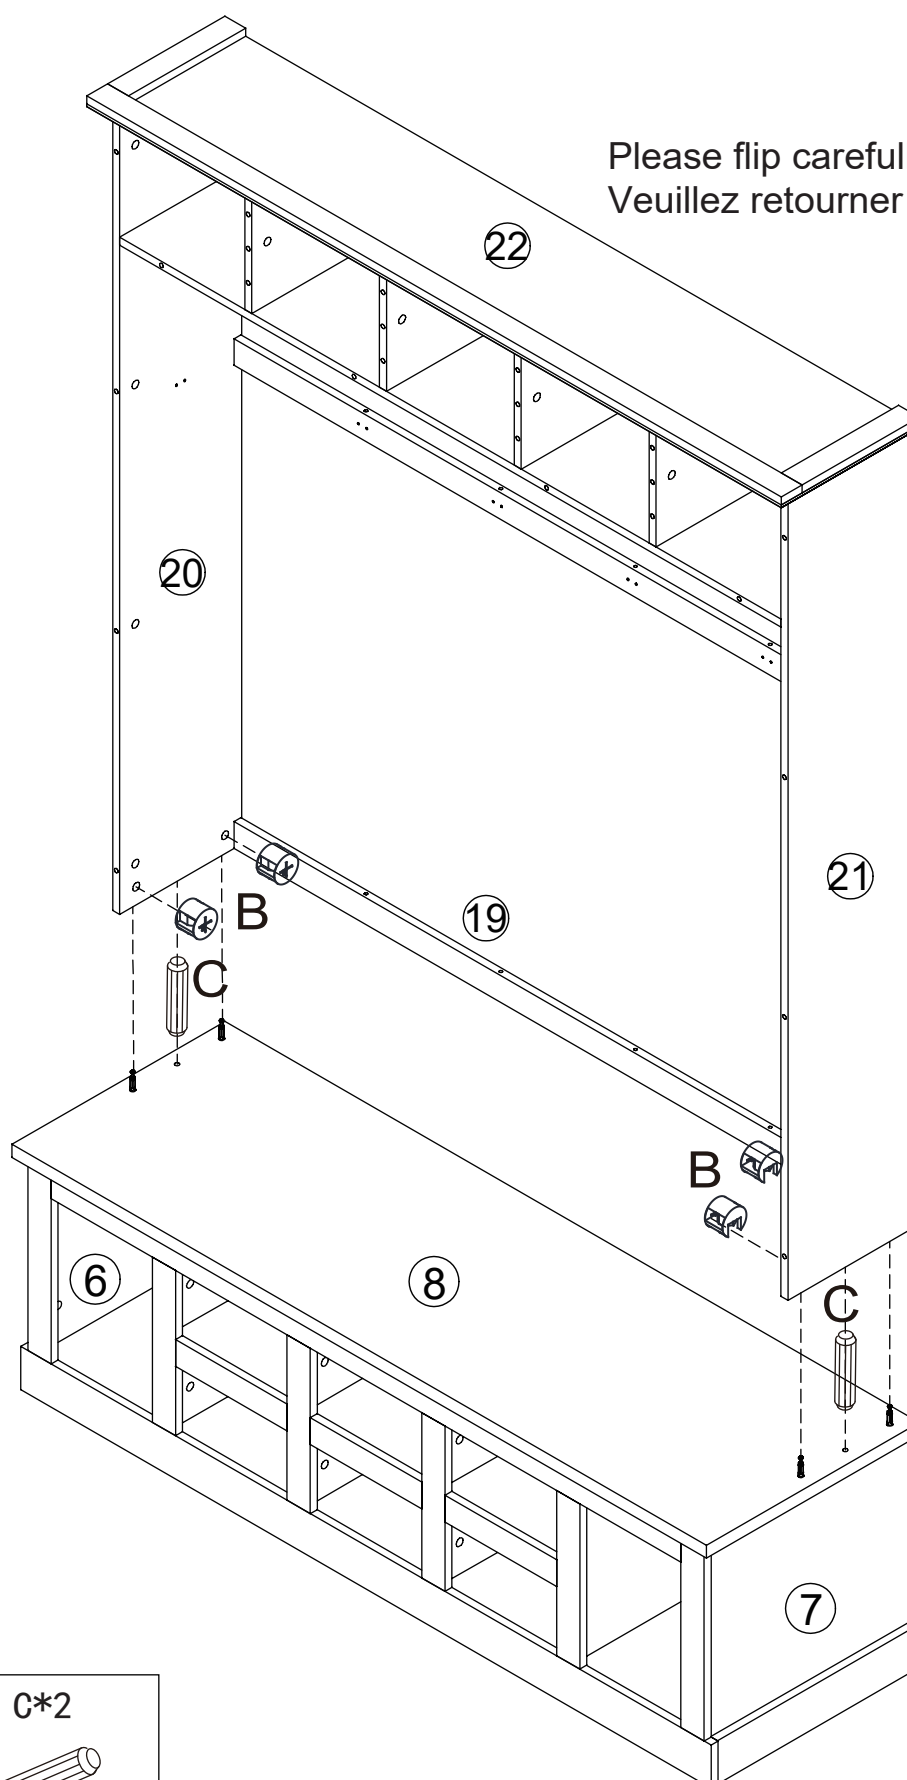


Please flip carefully!
Veuillez retourner avec précaution!


B*4





C*2

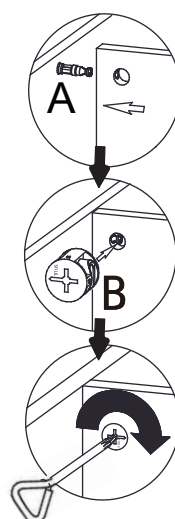

Step 22

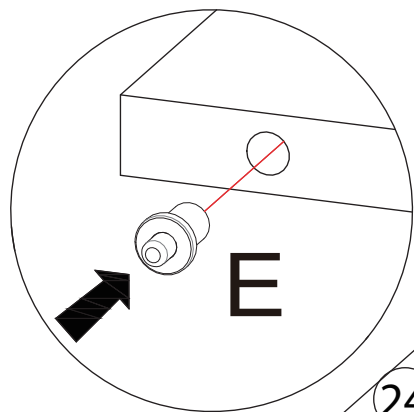


E*16

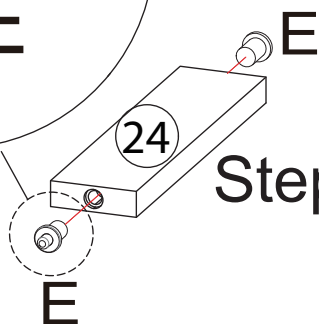


Step X4

E

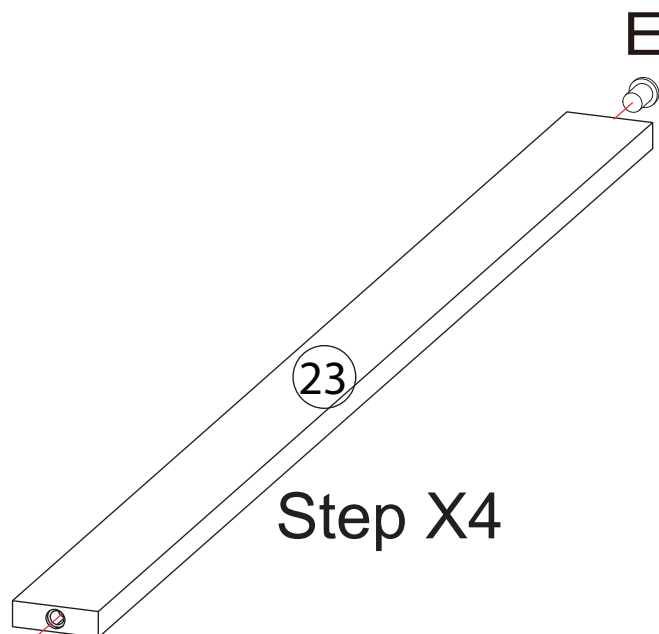


Step X4

Step 23

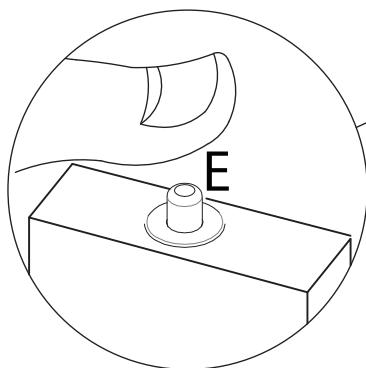

Press hardware E
and then slot in to
the hole at cabinet.

Appuyez sur la ferrure
E puis insérez-la dans
l'orifice du meuble.

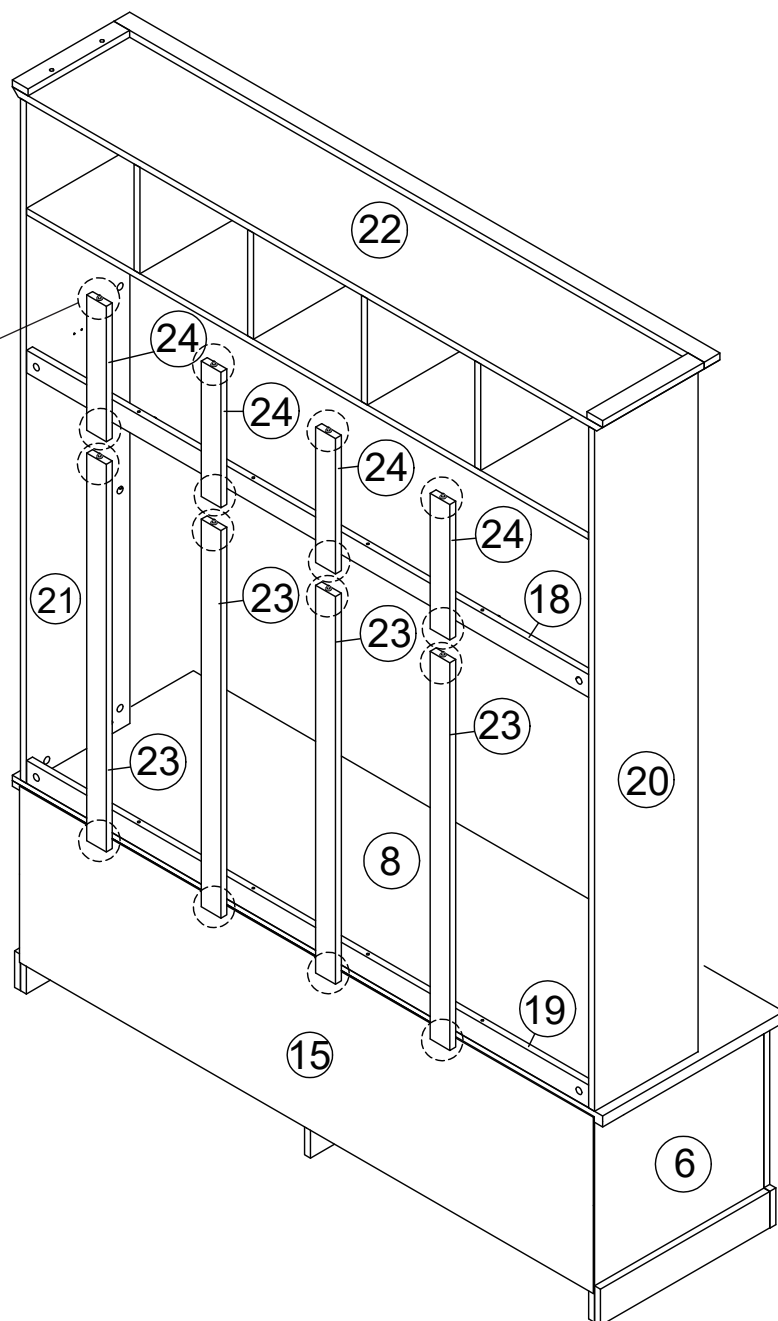

Step 24

The diagram illustrates the final assembly steps for a storage unit. The main view shows the unit with shelves (22) and drawers (6, 7) being installed. The shelves are secured using screws (B) and cam locks (C). The drawers are shown in the bottom section. The side panel (21) and back panel (20) are also visible. The top panel (22) is shown being attached to the side panel (21) using screws (B) and cam locks (C). The bottom panel (8) is shown being attached to the side panel (21) using screws (B) and cam locks (C). The drawers (6, 7) are shown being inserted into the bottom section of the unit.

Legend:



- B*4: Screws
- C*8: Cam locks

Inset Diagram:

- (A) Insert the pin into the shelf.
- (B) Tighten the screw.
- (C) Turn the cam lock.





Step 25

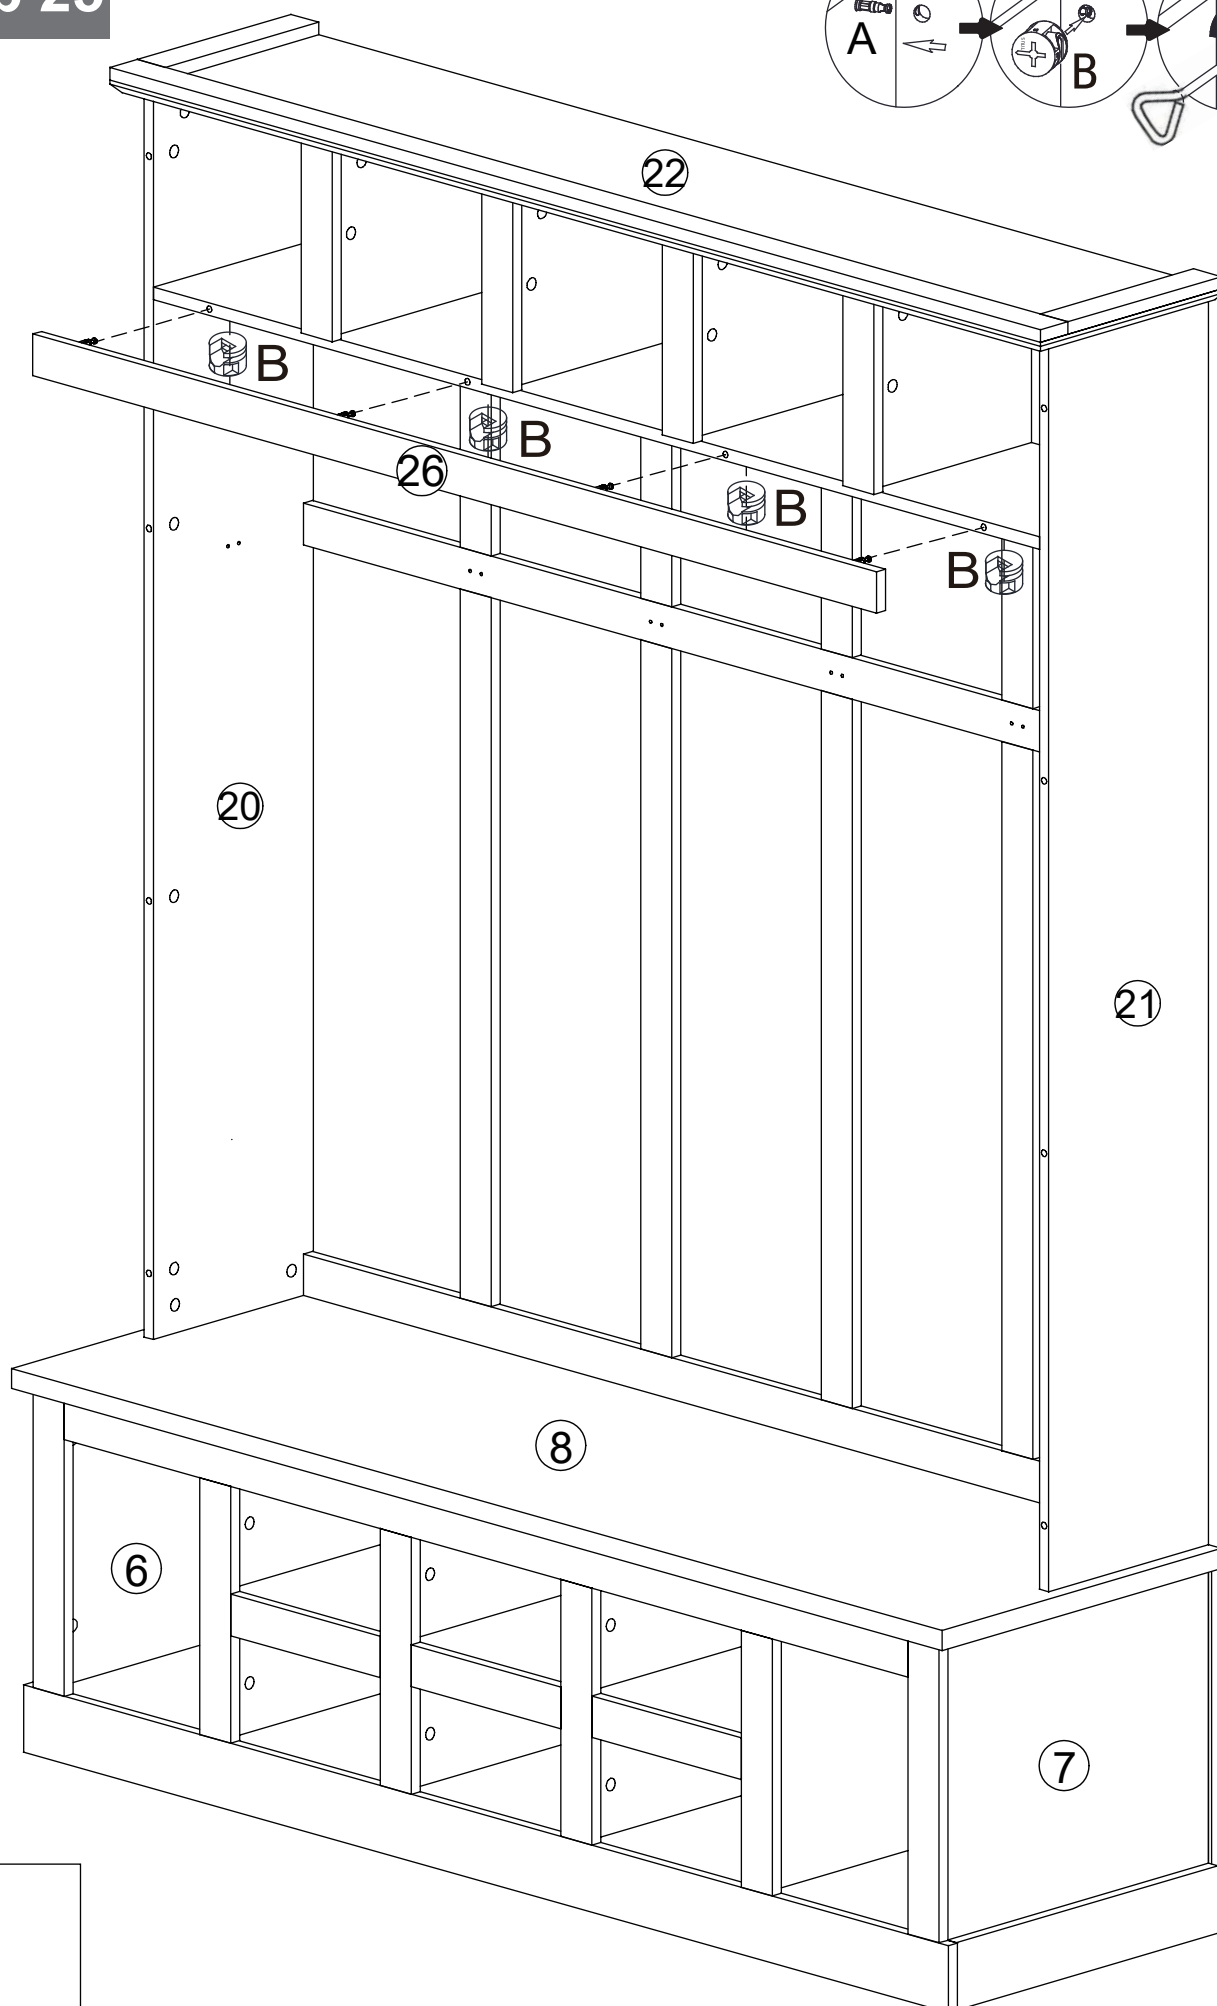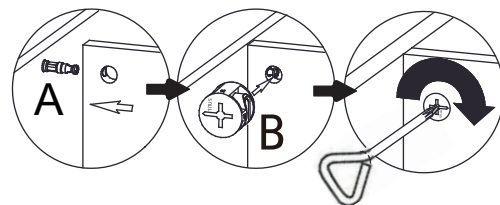

B*4




Step 26

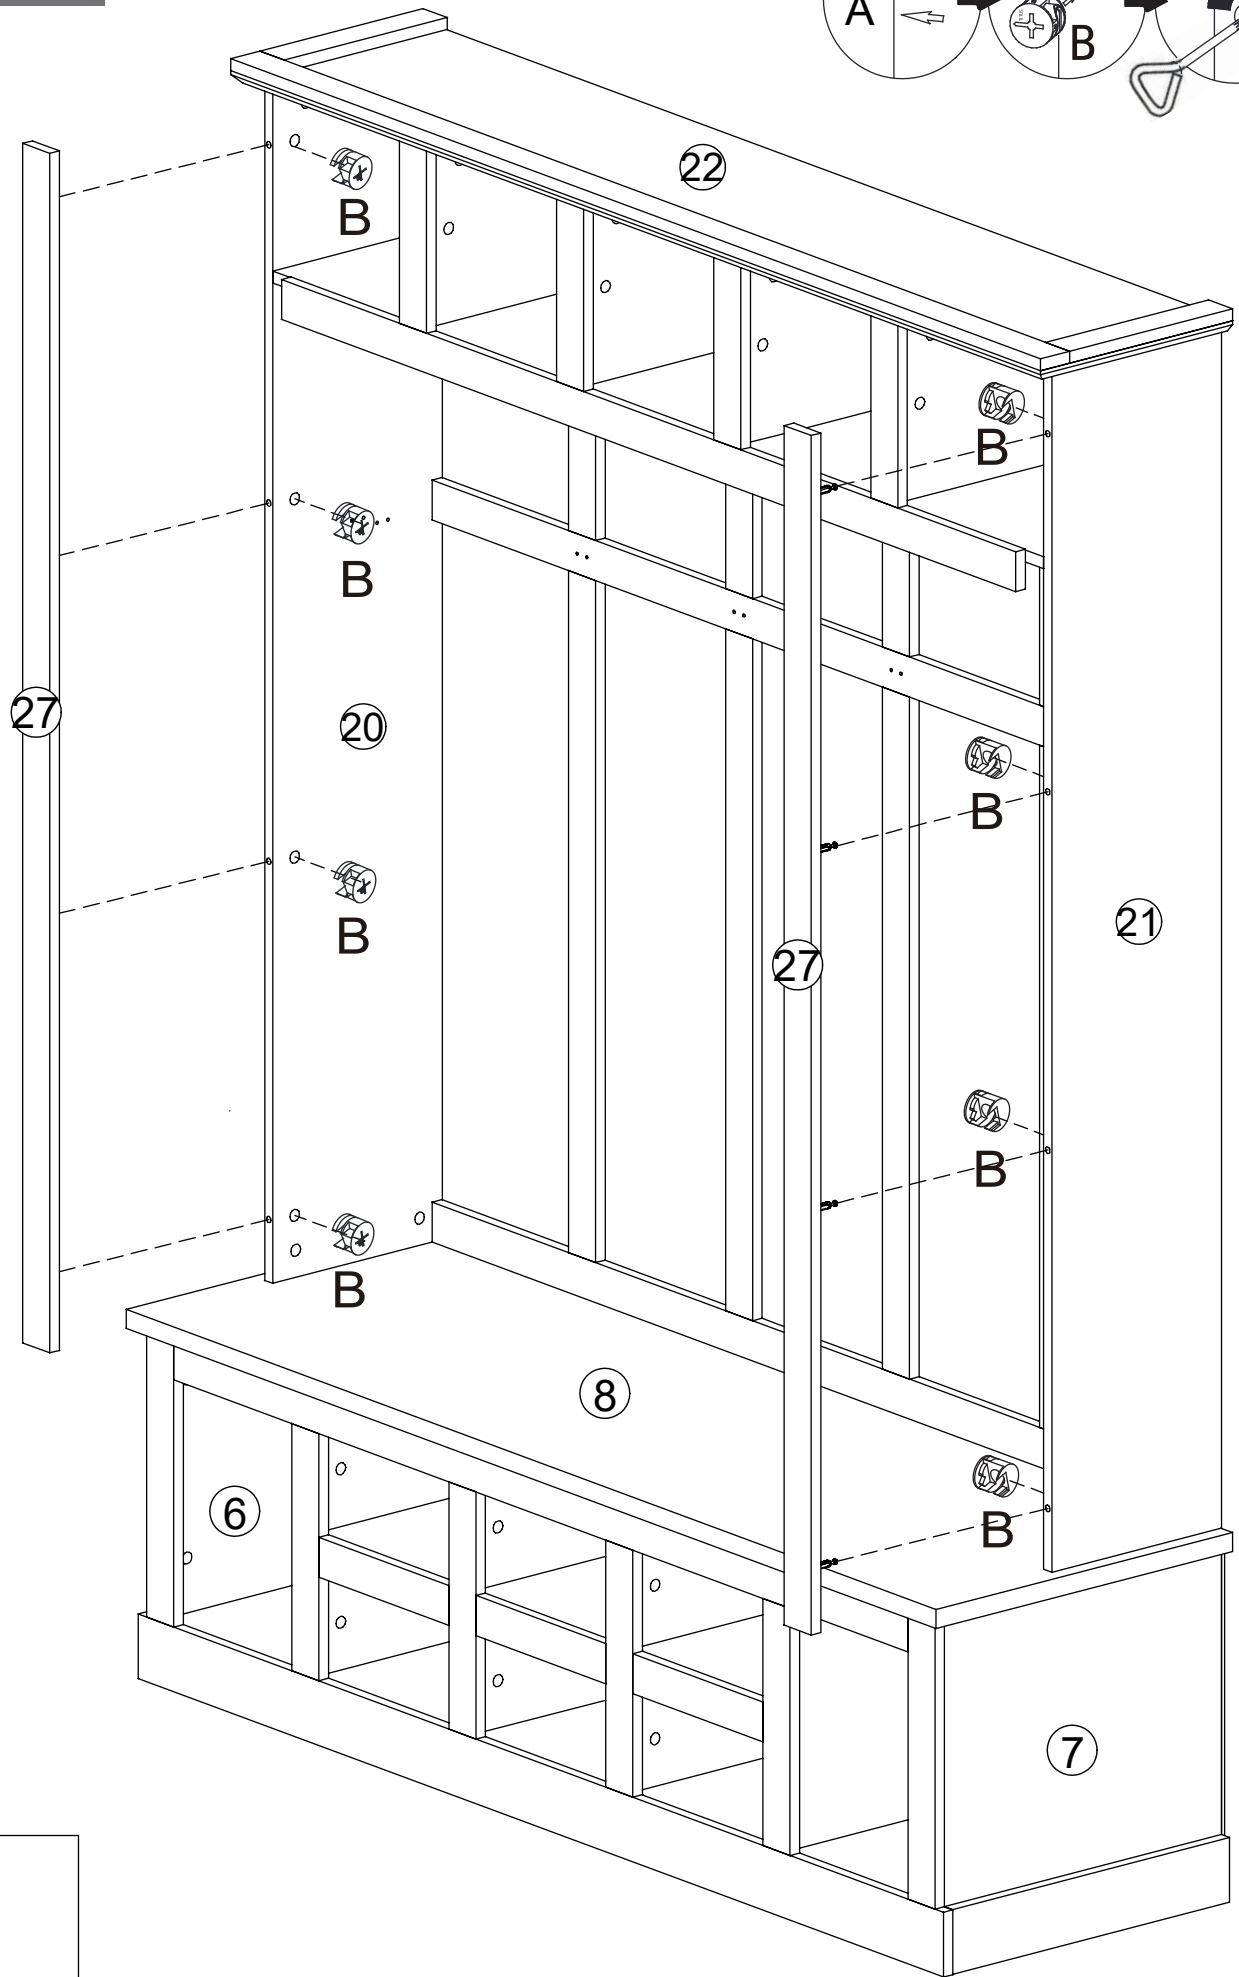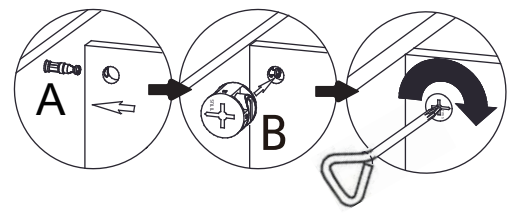

B*8




Step 27

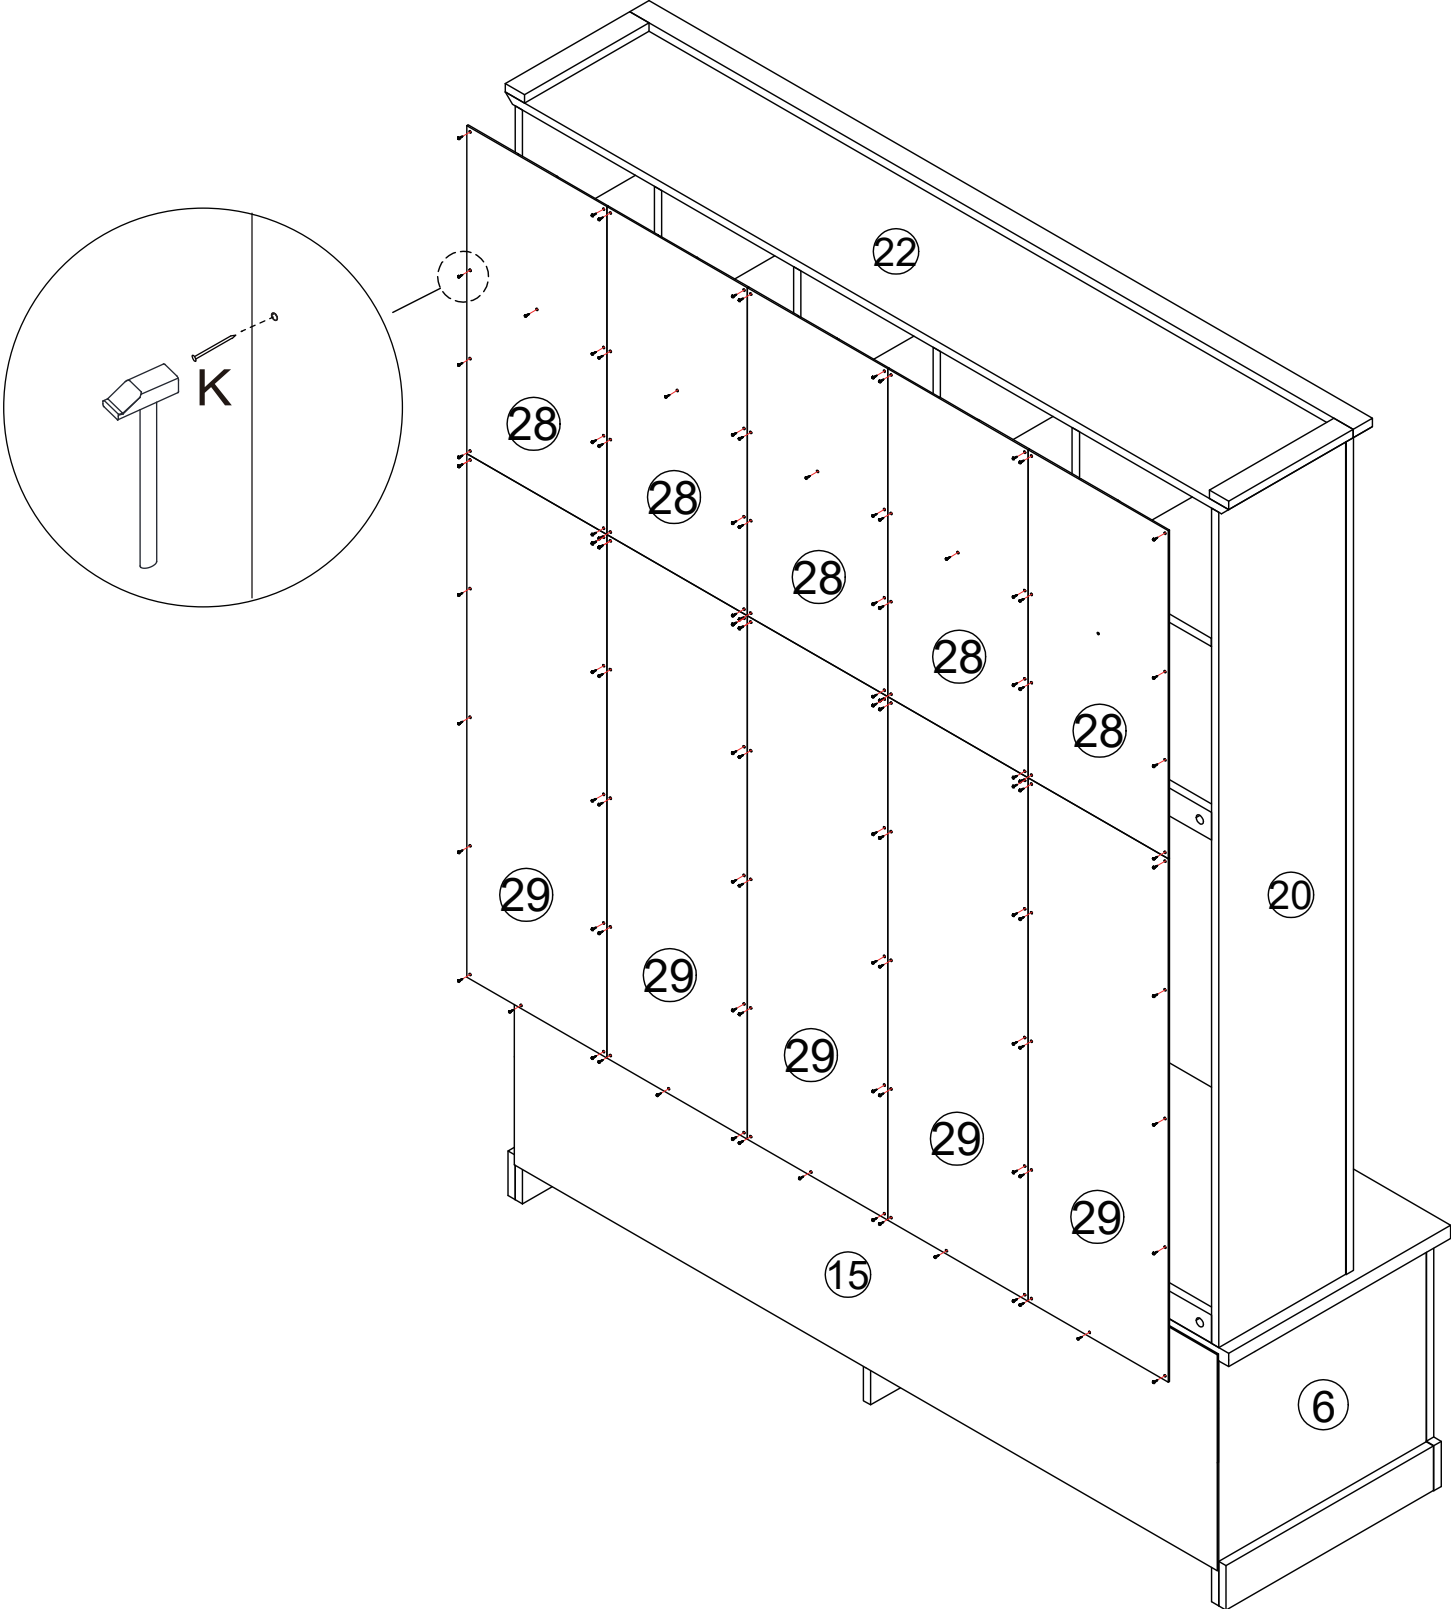

K*100



Step 28

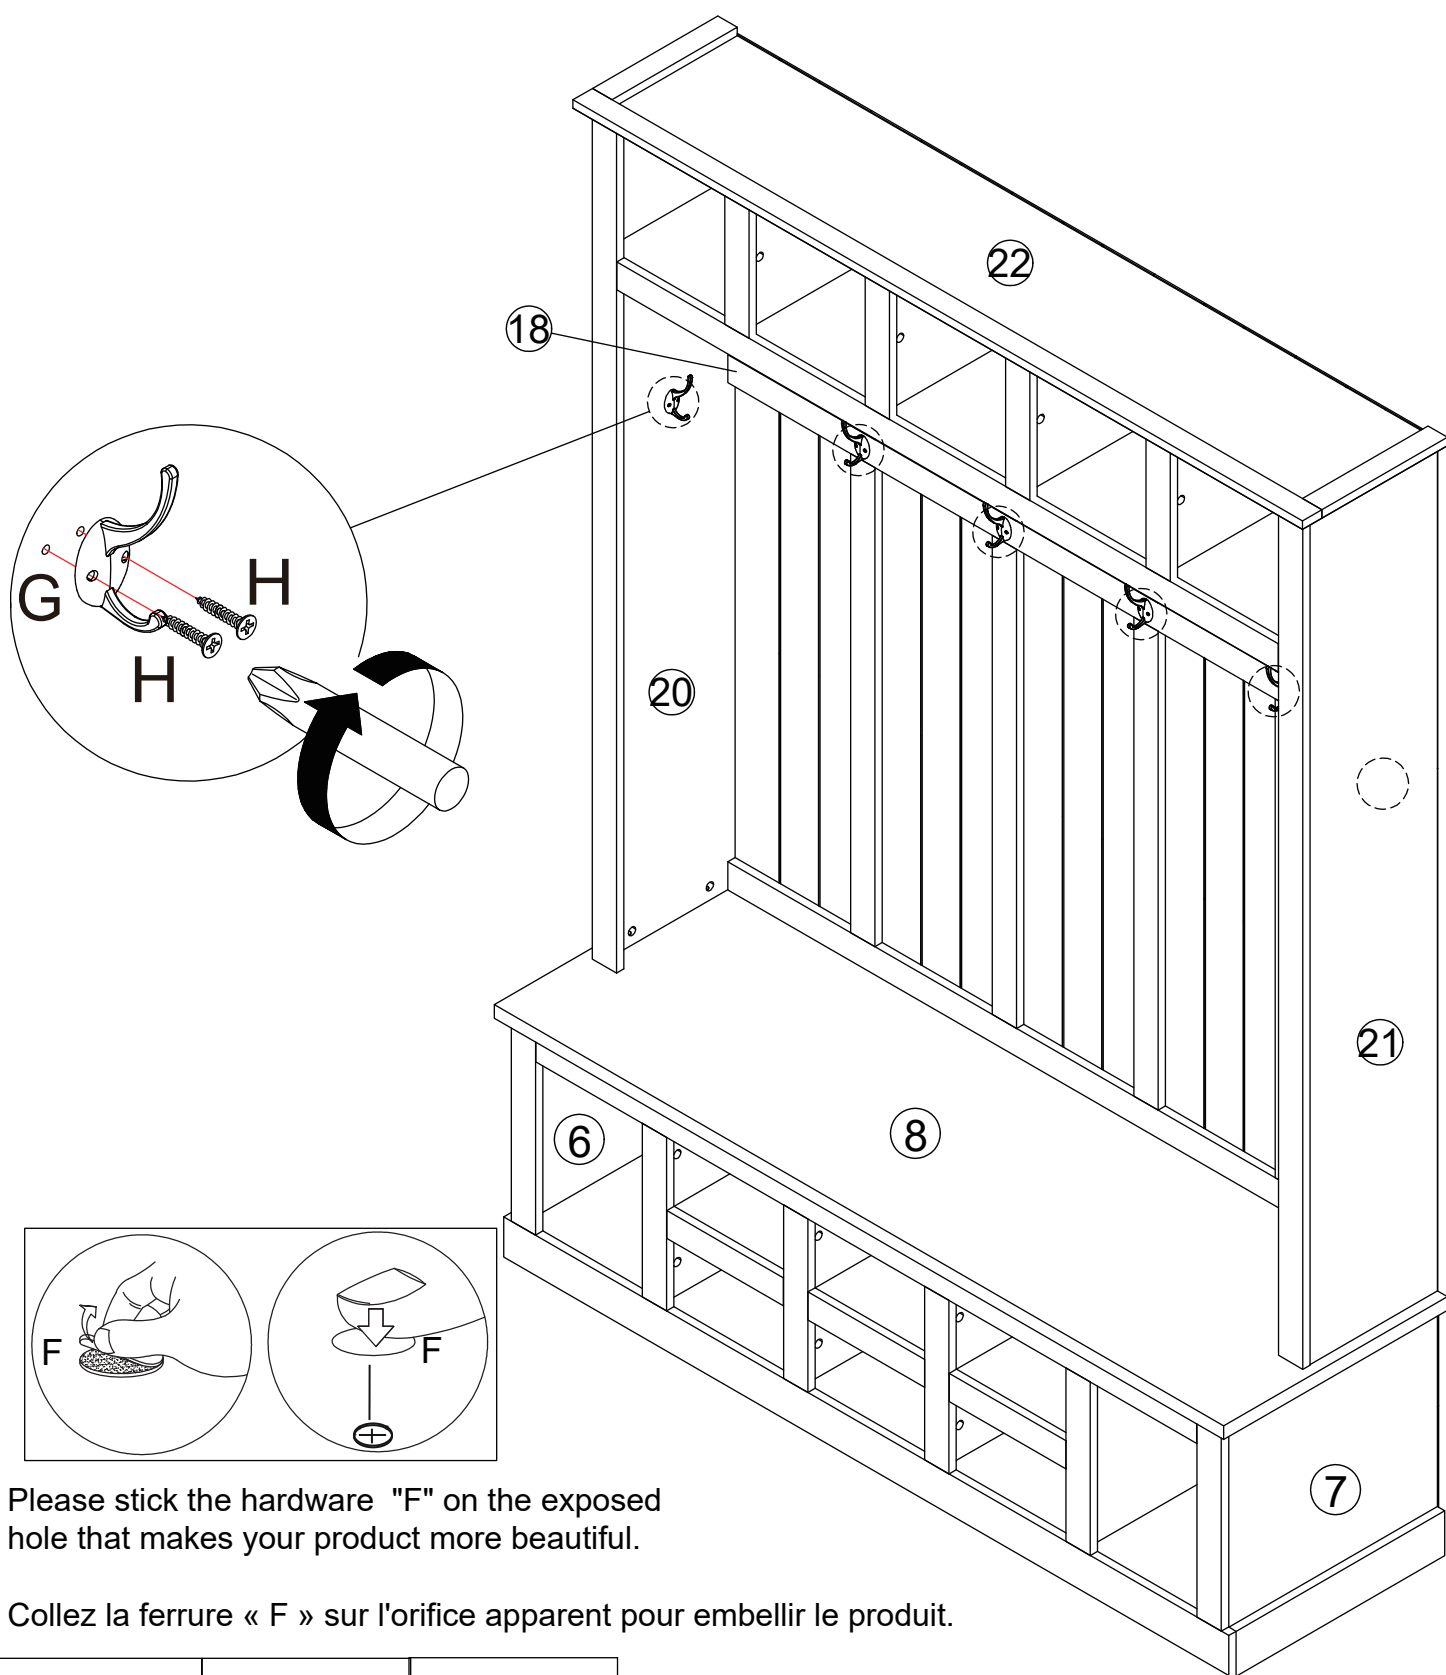

Please stick the hardware "F" on the exposed hole that makes your product more beautiful.

Collez la ferrure « F » sur l'orifice apparent pour embellir le produit.

G*6





H*12





F*99



Step 29

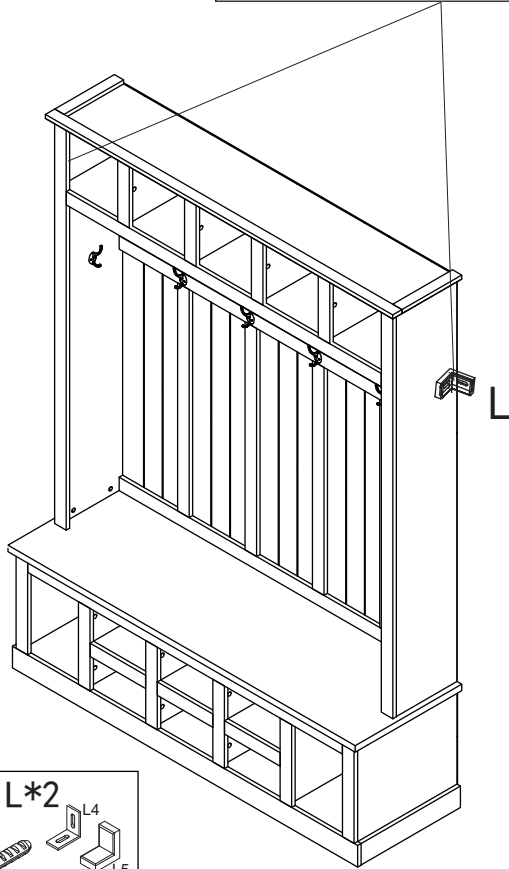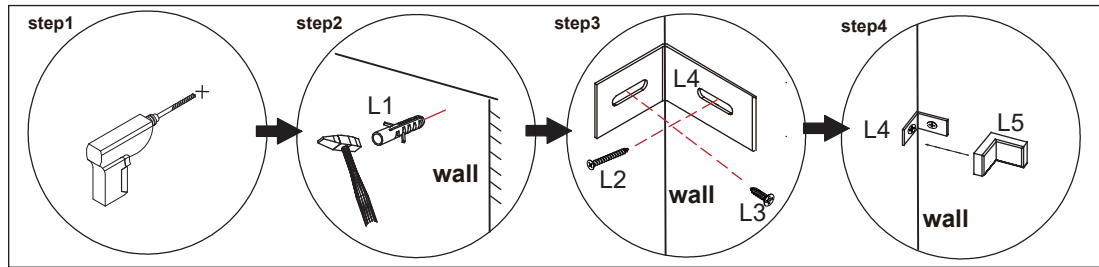

OR

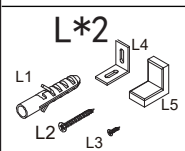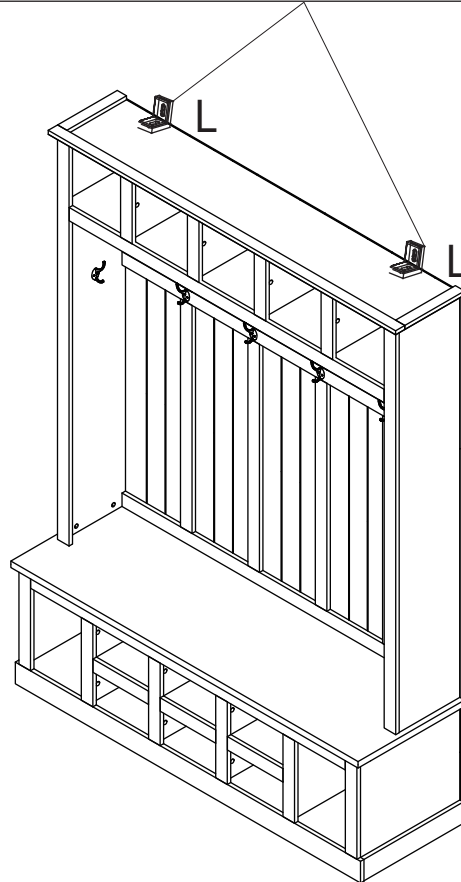

FINISH

