


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
36 INCH BATH VANITY(COMBO)
MEUBLE-LAVABO DE 36 POUCES (COMBO)

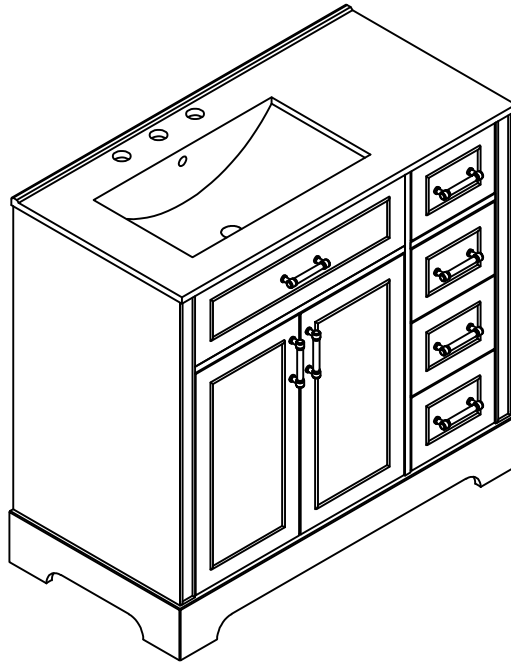


Thank you for purchasing this quality product .Be sure to check all pac material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment .identify and count all parts and hardw compare with the parts list to be sure al parts are present

"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel du pac pour les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant l'expédition. Identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel, comparez-les avec la liste des pièces pour être sûr que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

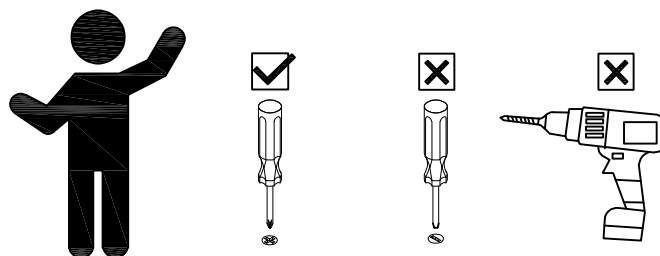

IMPORTANT:









PLEASE READ INSTRUCTON BEFORE STARTING THE ASSEMBLYEUILTEZ, HIRE,
LE8 INSTRUGYONS AVAN DE, COMMINCER LASSCMBTAGRE

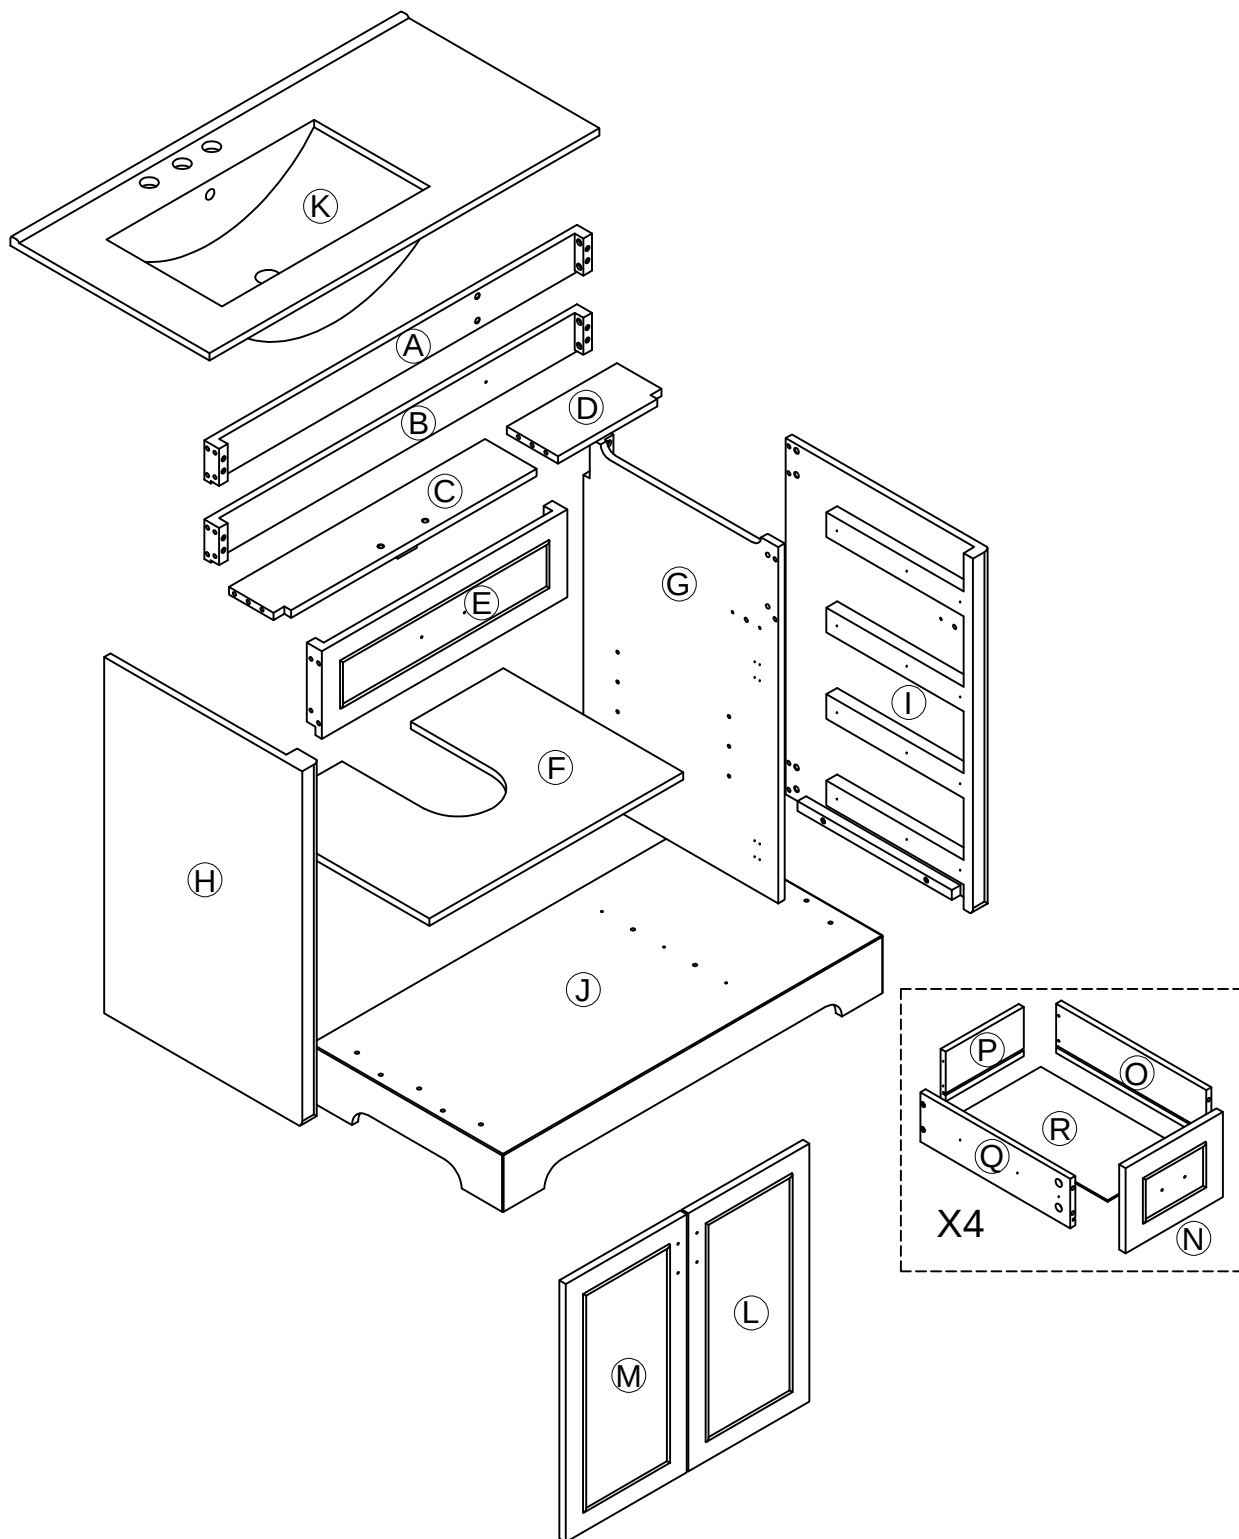

PACKAGE CONTENTS CONTENU DE L'EMBALLAGE


PART PARTIE	DESCRIPTION	QTY QTÉ	PART PARTIE	DESCRIPTION	QTY QTÉ
A	Back Upper Rail Rail supérieur arrière	X1	J	Bottom Board Conseil inférieur	X1
B	Back Lower Rail Rail inférieur arrière	X1	K	Sink Lavabo	X1
C	Front Lower Cornet panel Panneau Cornet inférieur avant	X1	L	Right Door Porte droite	X1
D	Front Lower Cornet panel Panneau Cornet inférieur avant	X1	M	Left Door Porte gauche	X1
E	Front Upper Rail Rail supérieur avant	X1	N	Drawer Front Panel Panneau avant du tiroir	X4
F	Adjustable Shelf Tablette réglable	X1	O	Drawer Right Panel Panneau droit du tiroir	X4
G	Middle Panel Panneau central	X1	P	Drawer Back Panel Panneau arrière du tiroir	X4
H	Left Side Board Panneau latéral gauche	X1	Q	Drawer Left Panel Panneau gauche du tiroir	X4
I	Right Side Board Panneau latéral droit	X1	R	Drawer Bottom Panel Panneau inférieur du tiroir	X4

HARDWARE CONTENTS CONTENU DU MATÉRIEL

①  Umbrella head cross screw Vis cruciforme à tête parapluie 1/4"x25mm 22+2PCS	②  Flat head screws Vis à tête plate Ø4x25mm 16+1PCS	③  Flat head screws Vis à tête plate Ø4x35mm 4PCS	④  Wooden tenon Tenons en bois Ø8x30mm 22+2PCS
⑤  L-shaped shelf tray Plateau d'étagère en forme de L 4PCS	⑥  Buffering Bay Hinge Charnière de baie tampon 4PCS	⑦  handle poignée 7PCS	⑧  Flat head screws Vis à tête plate Ø4x12mm 24+2PCS
⑨  3 sections slide rail Glissière 3 sections 12"x45mm 4 SET	⑩  Flat head screws Vis à tête plate Ø3x10mm 48+2PCS	⑪  Self-tapping combiner rod Tige de combinaison autotaraudeuse Ø6x33mm 24+2PCS	⑫  Combiner disc Disque combineur Ø15x9mm 24+2PCS
⑬  Handle screw Vis de poignée 5/32"x18mm 14+1PCS			


STEP:ÉTAPE 1

④  8pcs
Ø8x30mm

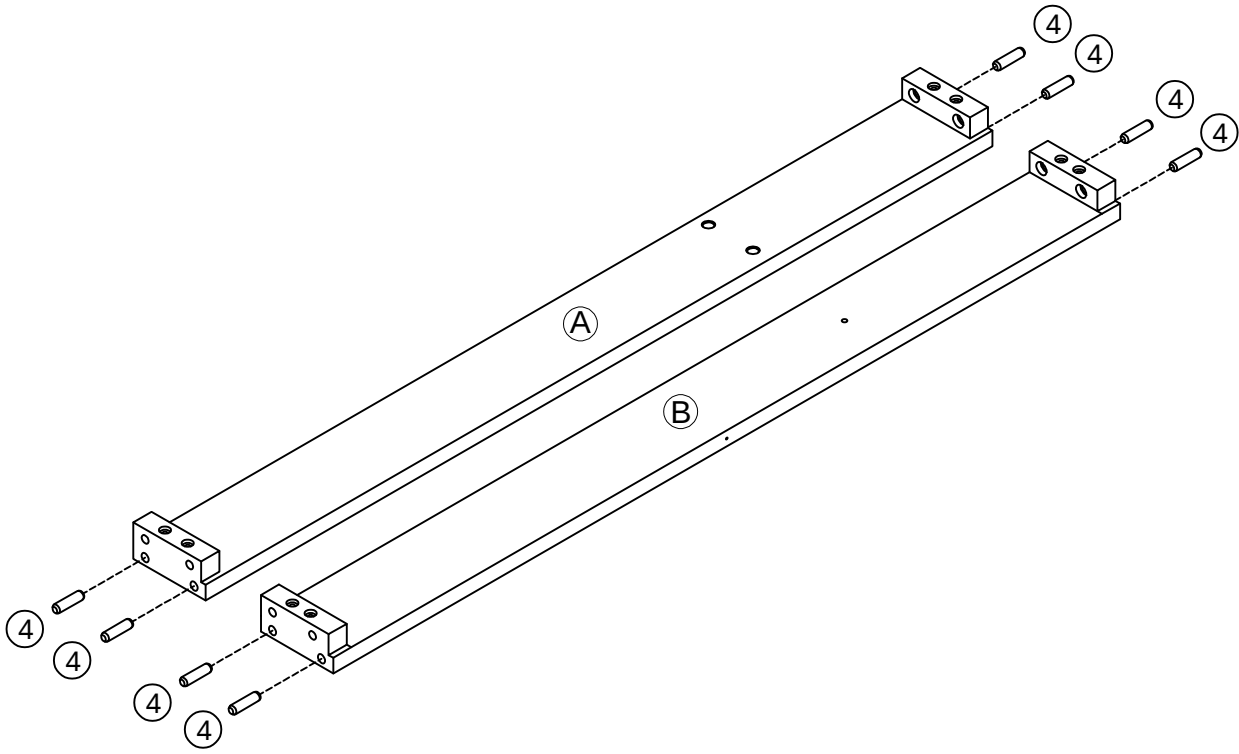


STEP:ÉTAPE 2

④  4pcs
Ø8x30mm

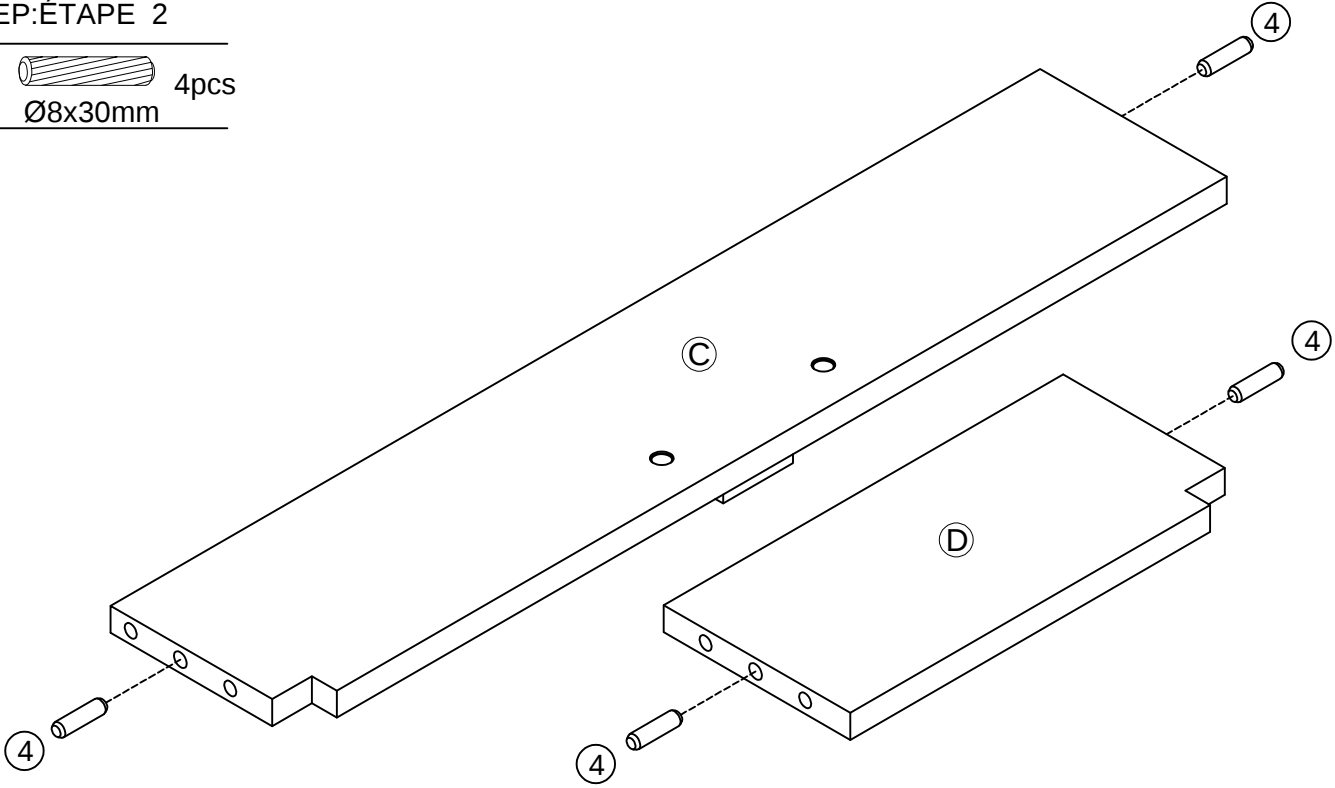




STEP:ÉTAPE 3

④  4pcs
Ø8x30mm

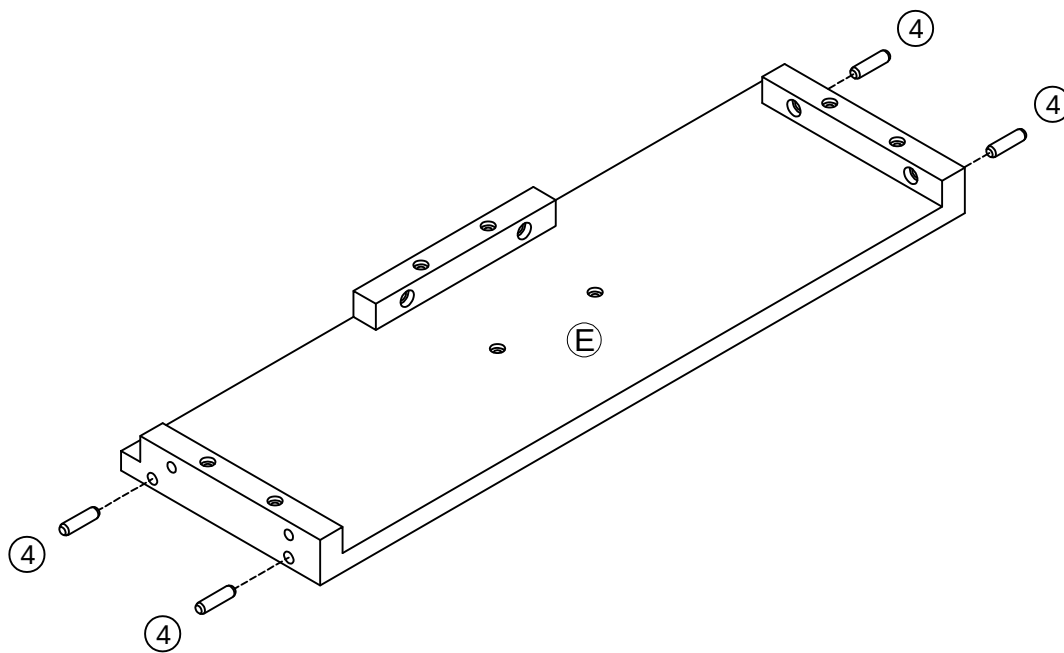



STEP:ÉTAPE 4

④  2pcs Ø8x30mm
⑪  2pcs Ø6x33mm

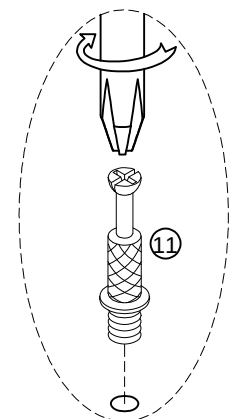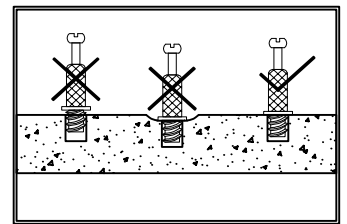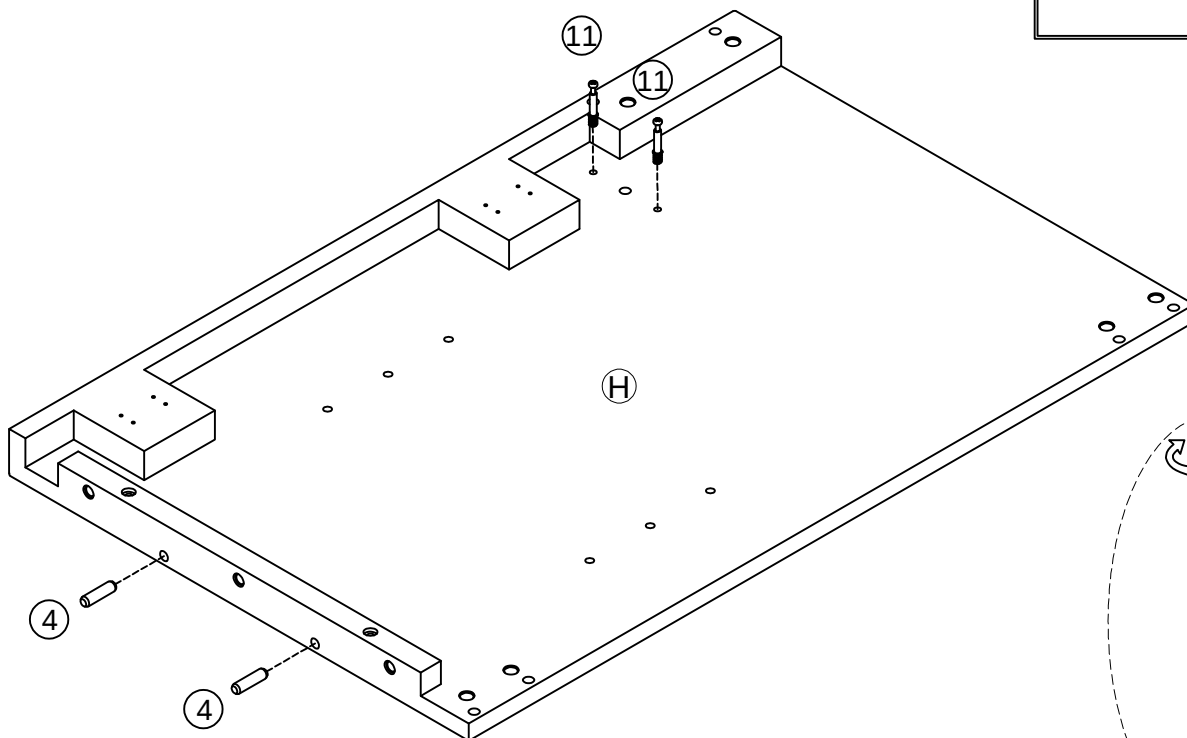




STEP:ÉTAPE 5

- | | | | | | |
|---|---|------|---|---|------|
| ④ |  | 2pcs | ⑪ |  | 2pcs |
| | Ø8x30mm | | | Ø6x33mm | |

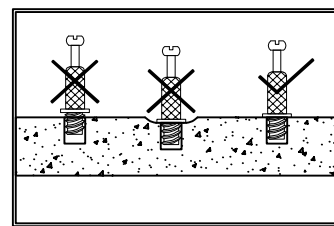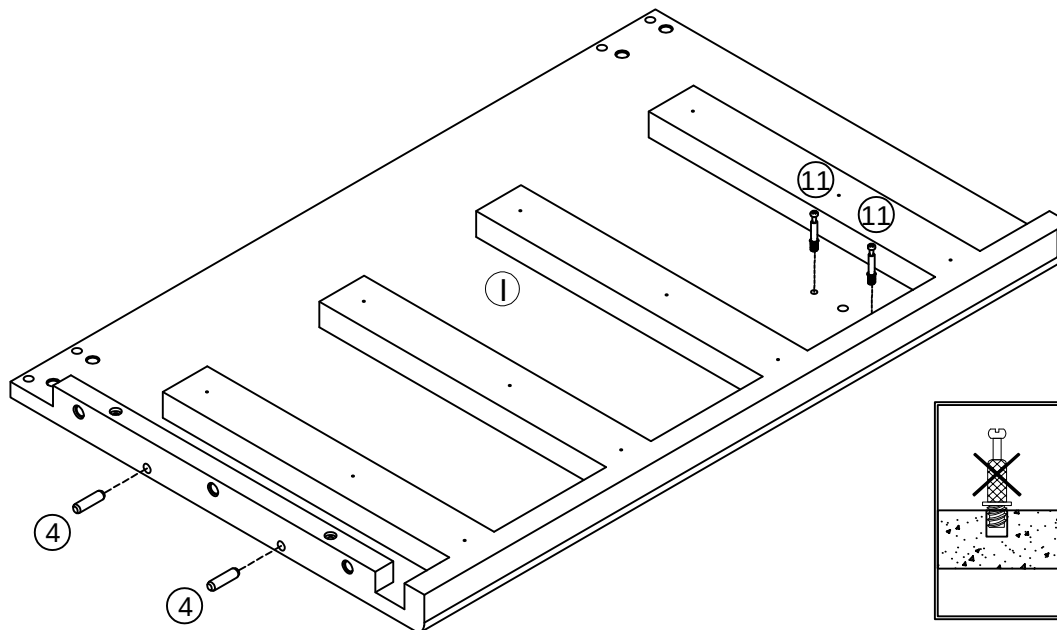


STEP:ÉTAPE 6

- | | | | | | |
|---|---|------|---|---|------|
| ④ |  | 2pcs | ⑪ |  | 2pcs |
| | Ø8x30mm | | | Ø6x33mm | |

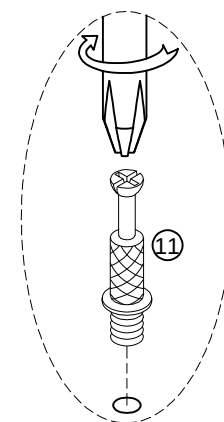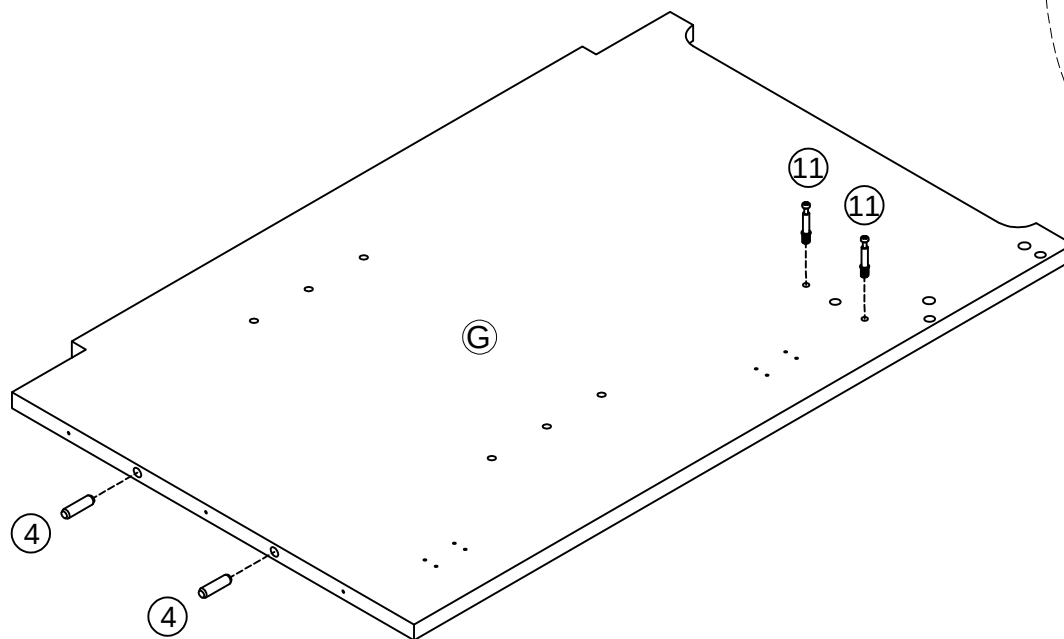


STEP:ÉTAPE 7

9  2SET
12"x45mm


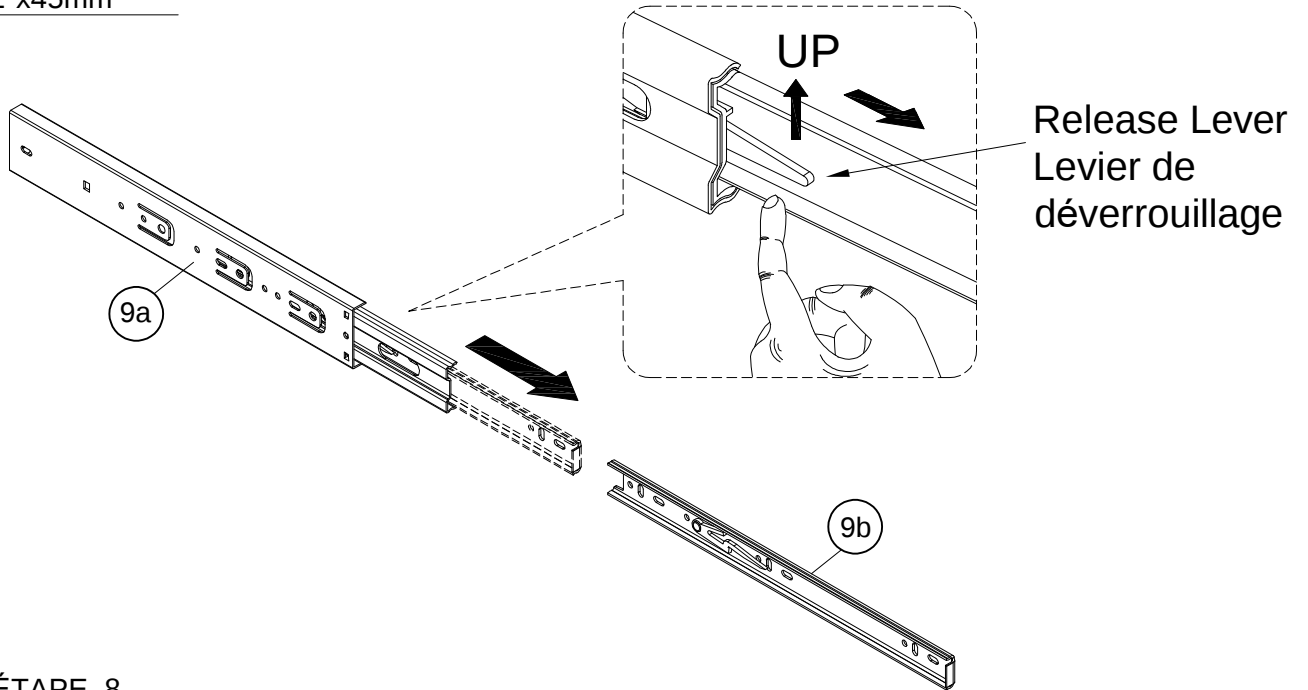


STEP:ÉTAPE 8


9a  4pcs 10  12pcs
12"x45mm Ø3x10mm

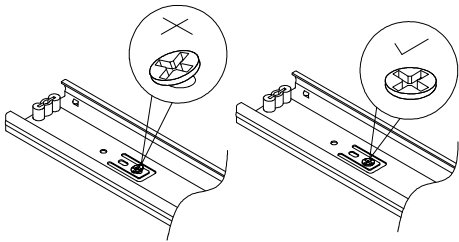


Please make sure that the screw is VERTICAL
so as not to affect the sliding of the drawer
Veuillez vous assurer que la vis est VERTICALE
afin de ne pas gêner le coulissement du tiroir

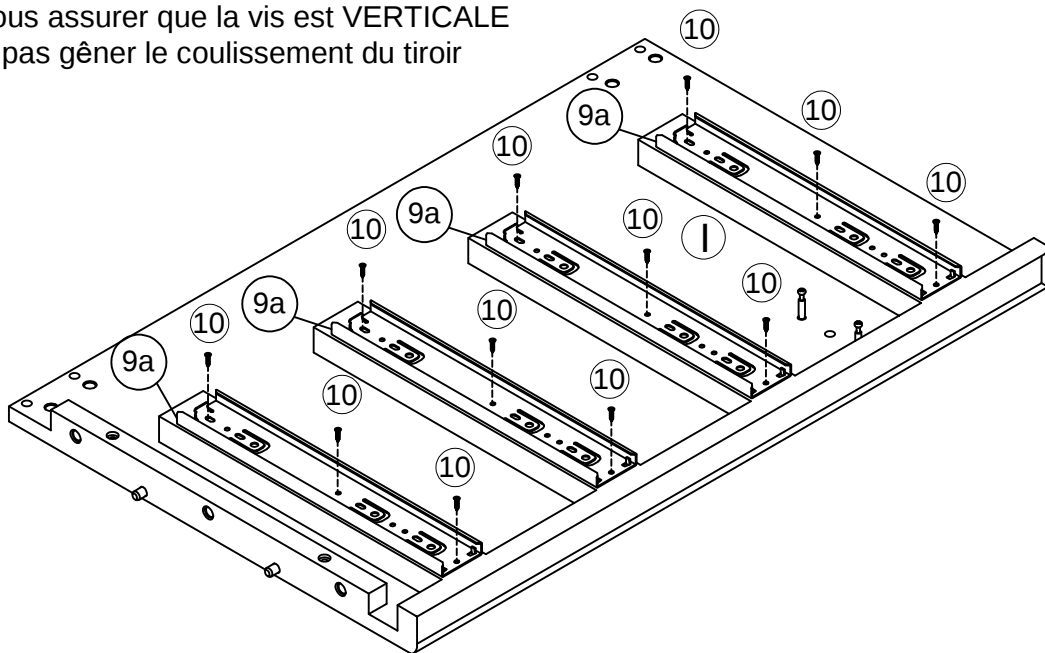
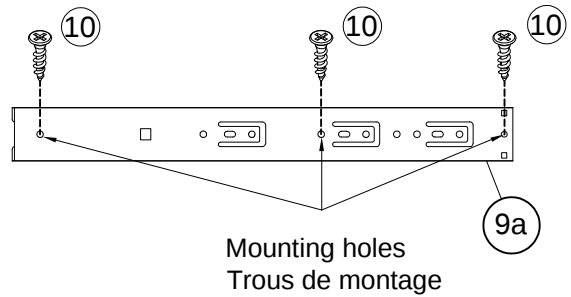




STEP:ÉTAPE 9

9  2SET
12"x45mm

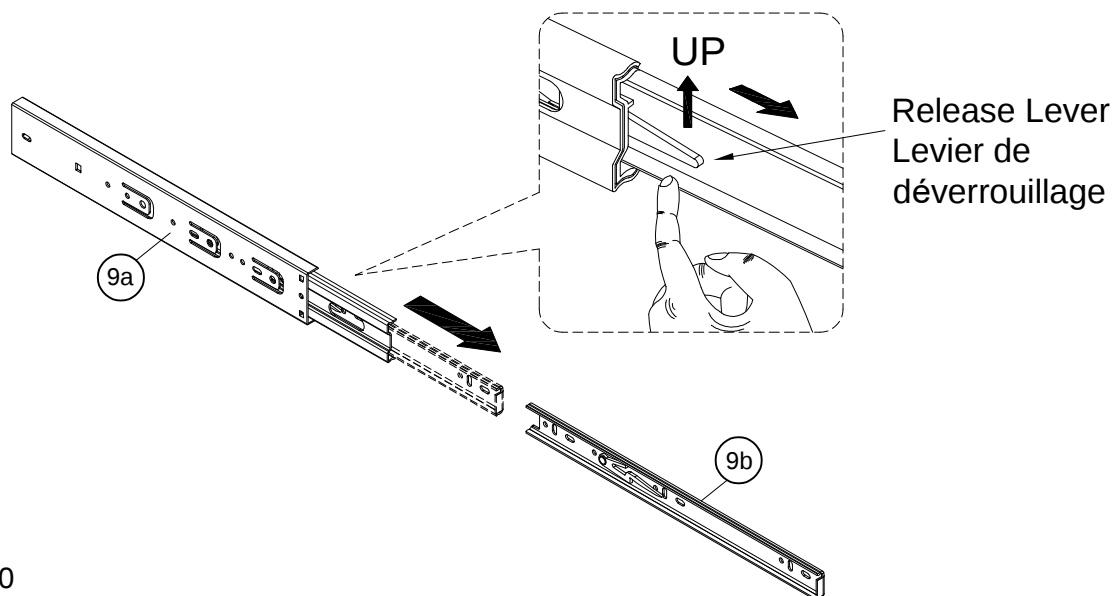


STEP:ÉTAPE 10

9a  4pcs 12"x45mm
10  12pcs Ø3x10mm
11  2pcs Ø6x33mm

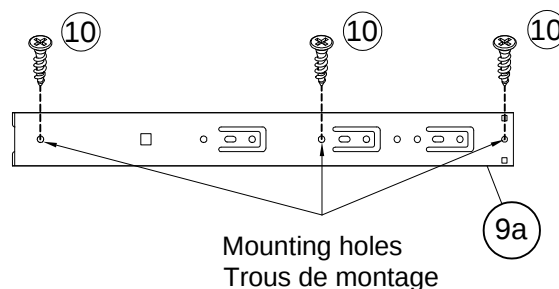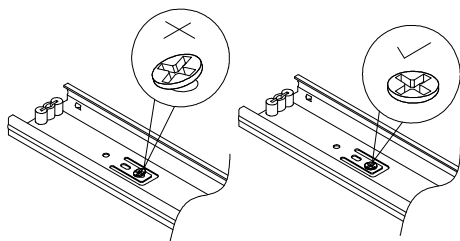

Please make sure that the screw is VERTICAL
so as not to affect the sliding of the drawer
Veuillez vous assurer que la vis est VERTICALE
afin de ne pas gêner le coulissement du tiroir

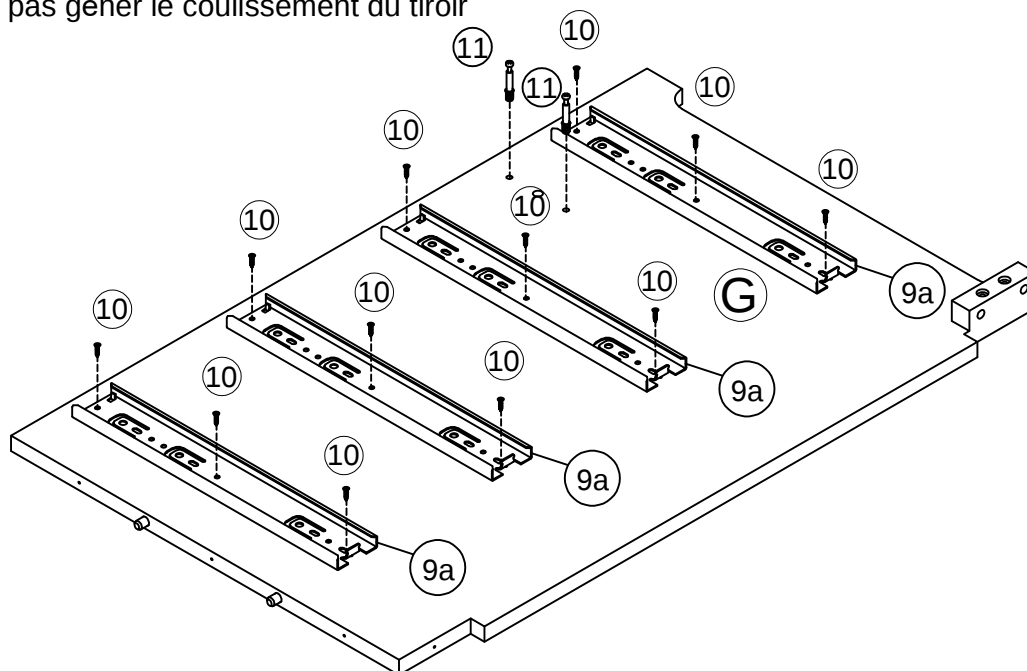


STEP:ÉTAPE 11

③  1pc
Ø4x35mm

⑫  2pcs
Ø15x9mm



①  2pcs
1/4"x25mm

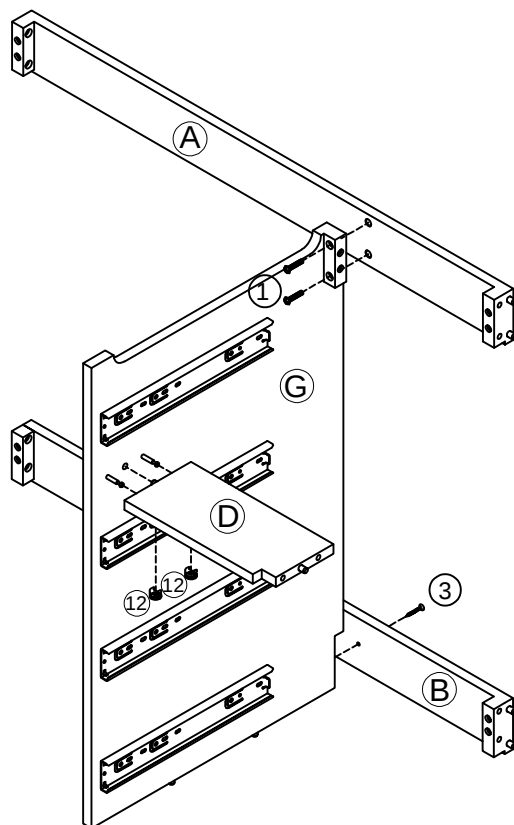


STEP:ÉTAPE 12


⑫  2pcs
Ø15x9mm

①  4pcs
1/4"x25mm

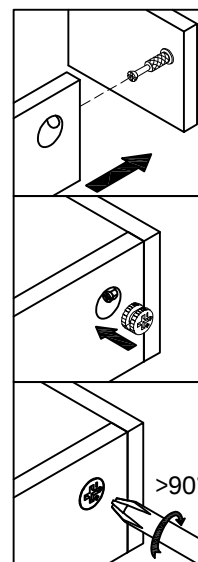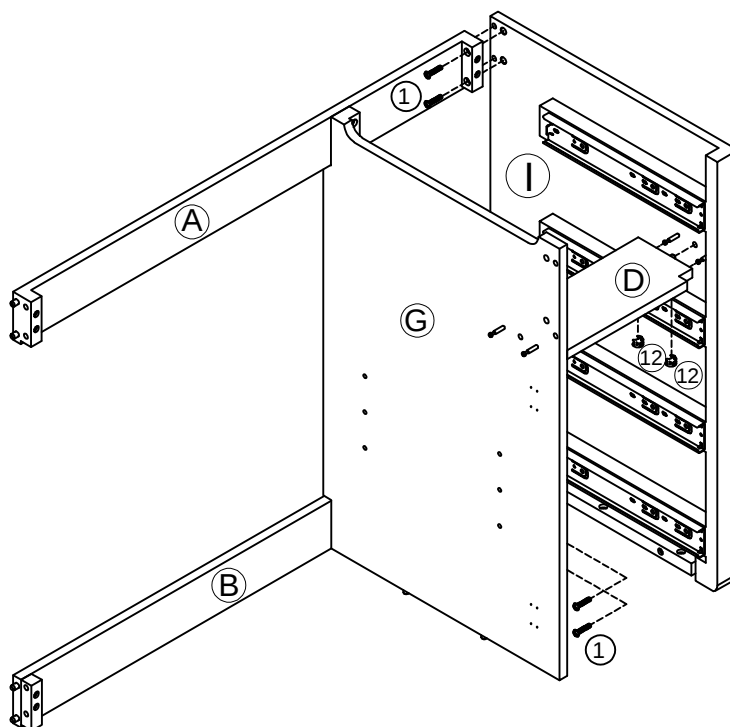



STEP:ÉTAPE 13

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>⑫  2pcs
Ø15x9mm</p> | <p>①  4pcs
1/4"x25mm</p> | <p>⑦  1pc</p> | <p>⑬  2pcs
5/32"x18mm</p> |
|---|---|--|--|

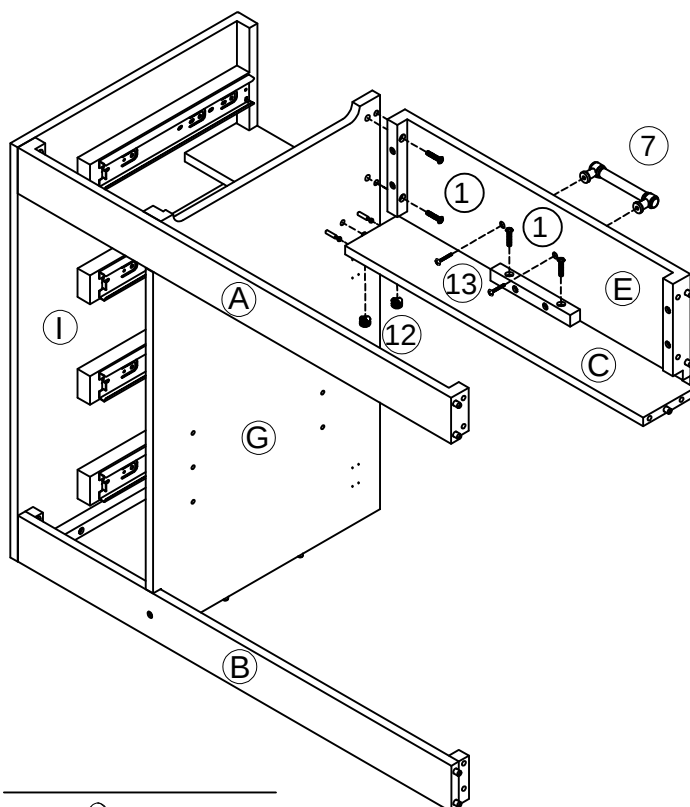


STEP:ÉTAPE 14

- | | |
|---|---|
| <p>⑫  2pcs
Ø15x9mm</p> | <p>①  6pcs
1/4"x25mm</p> |
|---|---|

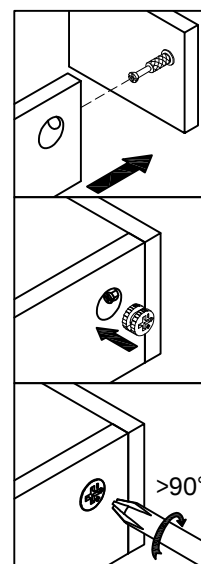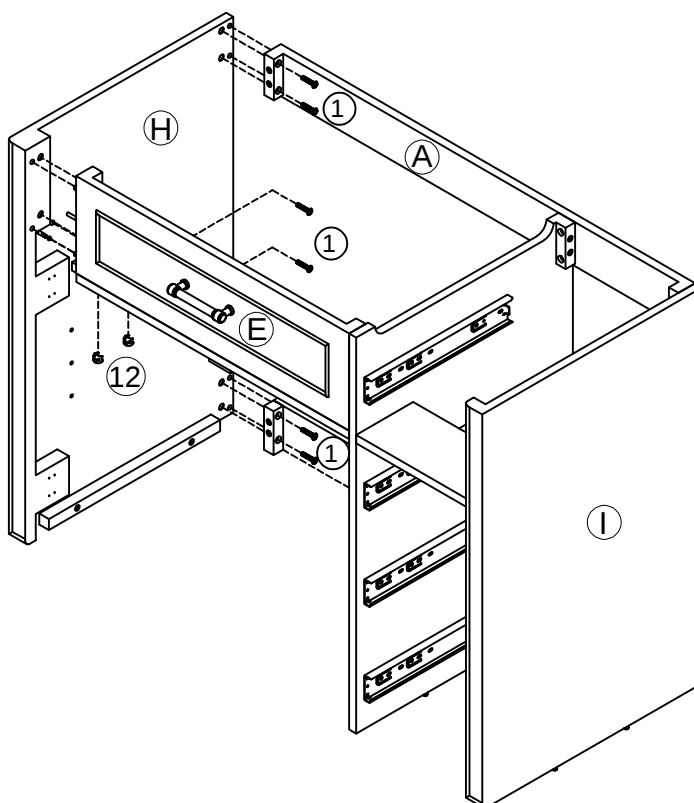



STEP:ÉTAPE 15

- | | |
|---|---|
| <p>③  3pcs
Ø4x35mm</p> | <p>①  6pcs
1/4"x25mm</p> |
|---|---|

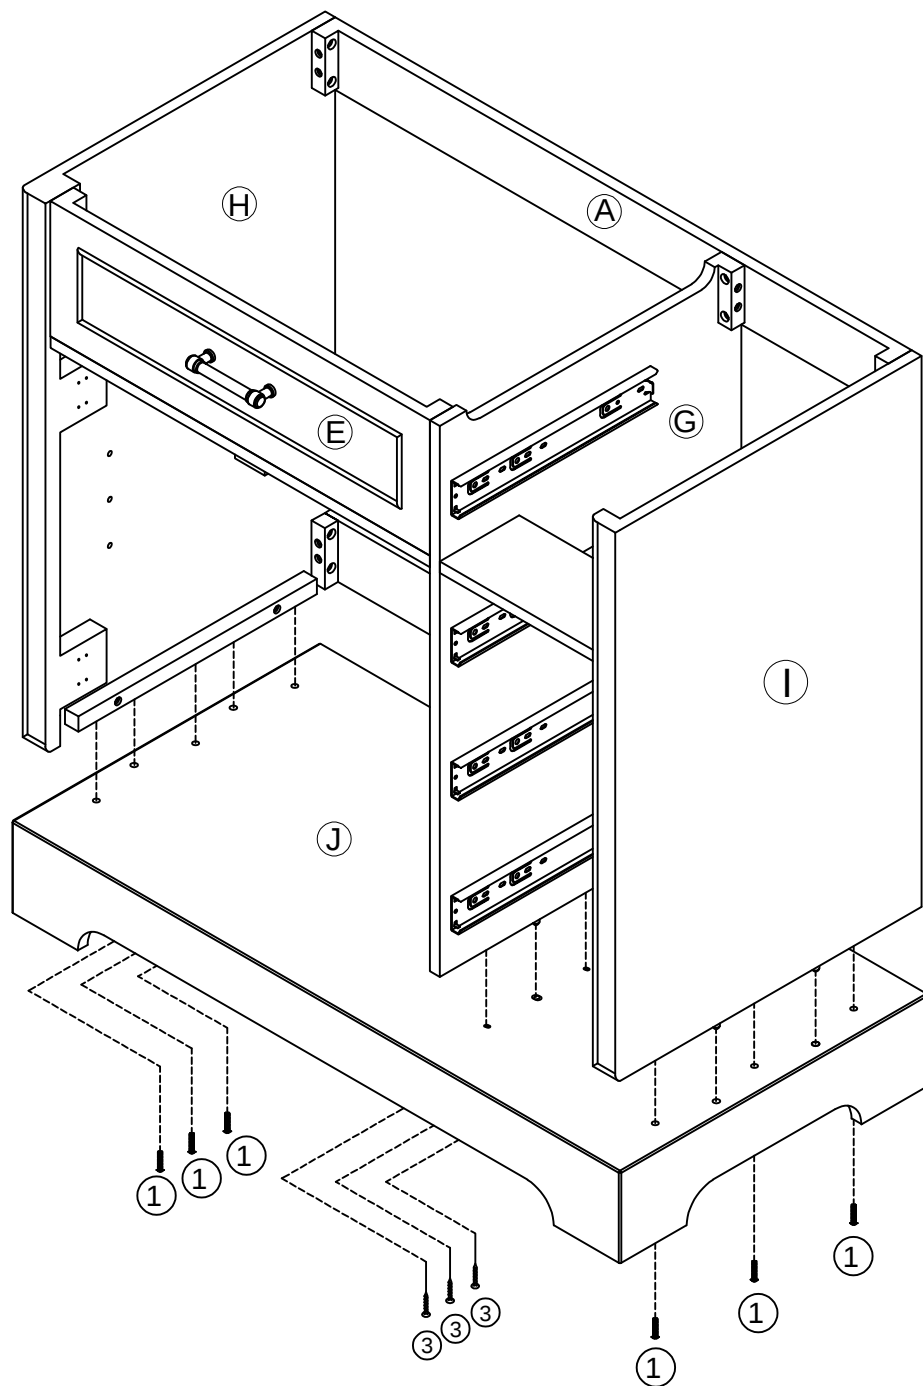



STEP:ÉTAPE 17

- 9b  8pcs 12"x45mm
- 10  24pcs Ø3x10mm

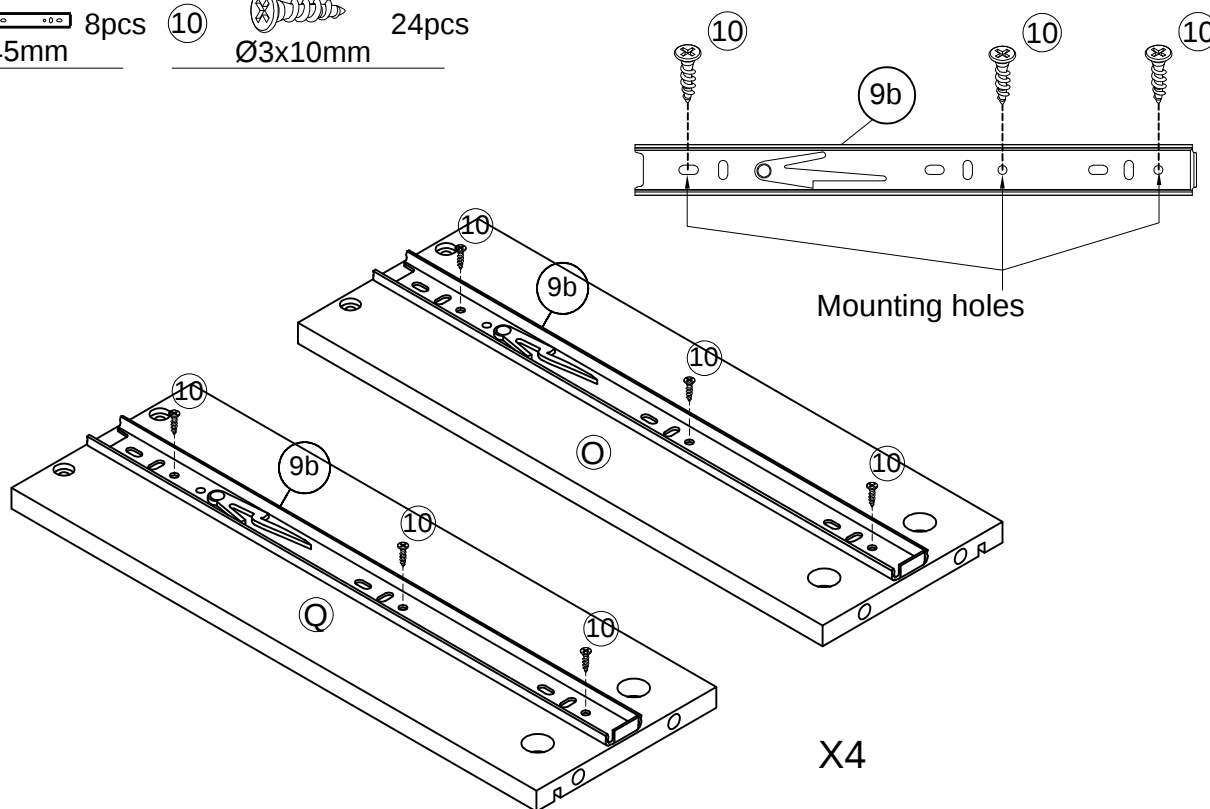



STEP:ÉTAPE 18

- 11  16pcs Ø6x33mm

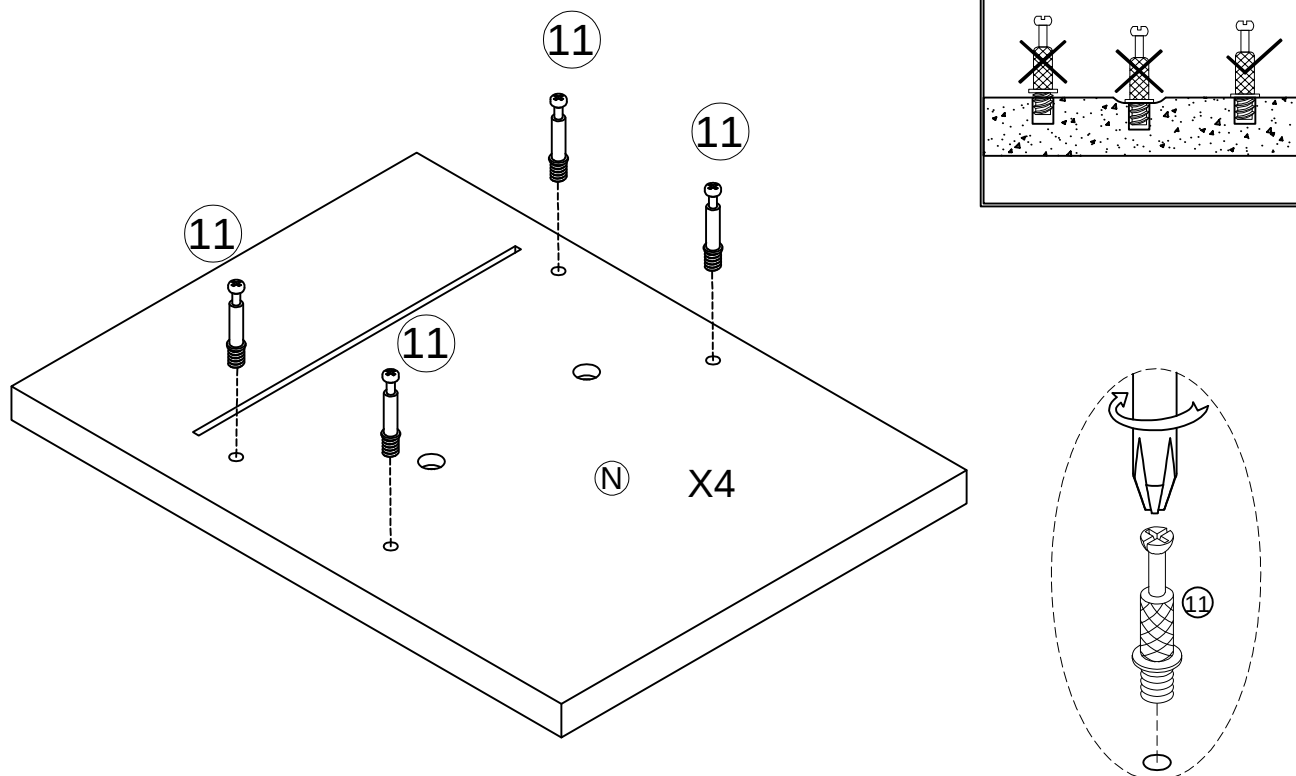


STEP:ÉTAPE 19



②  16pcs
Ø4x25mm

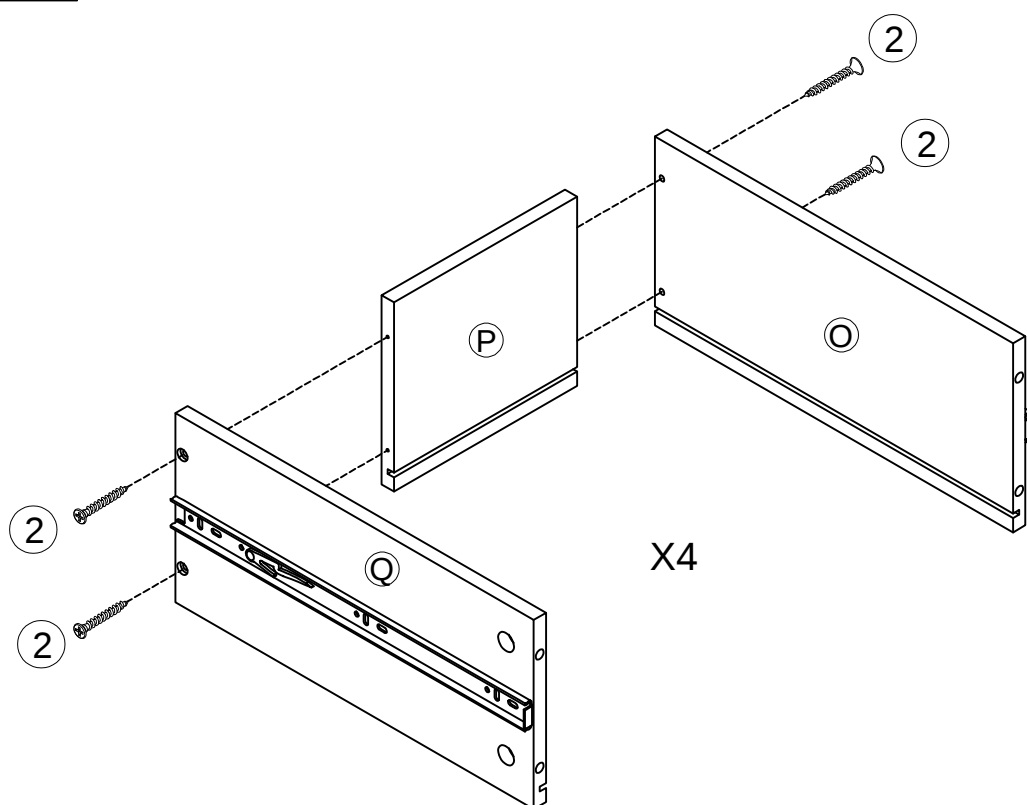





STEP:ÉTAPE 20

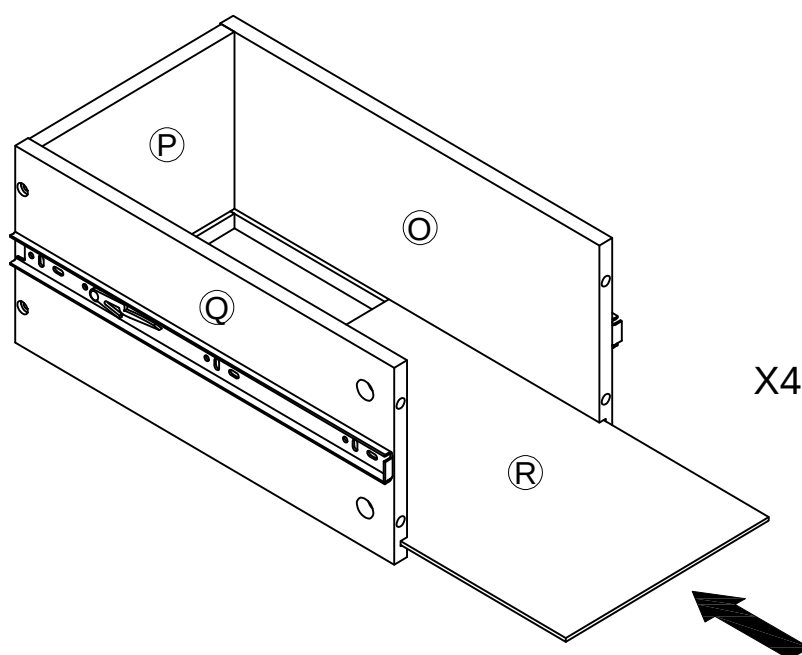

STEP:ÉTAPE 21

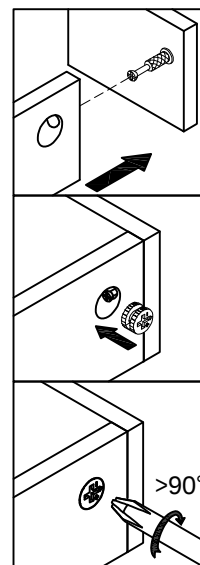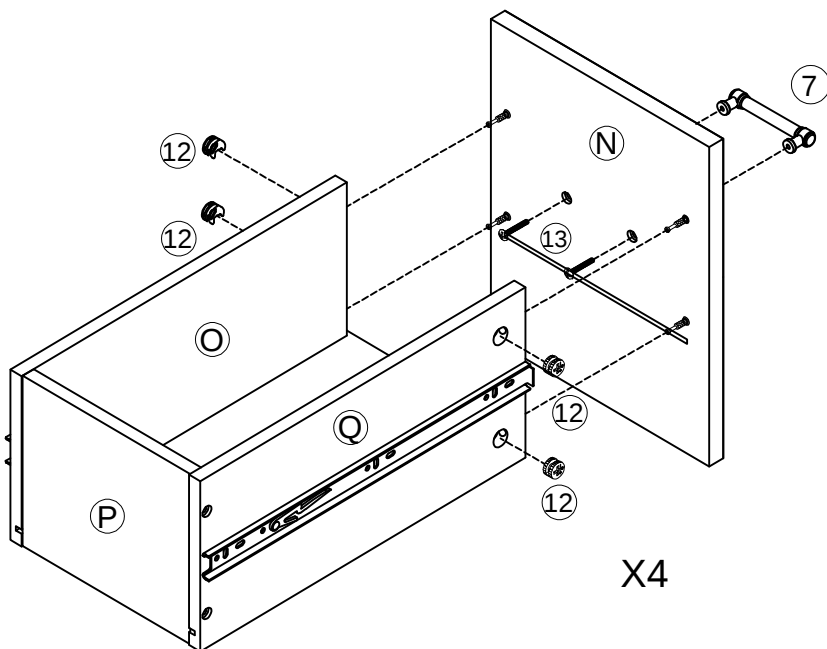


STEP:ÉTAPE 22

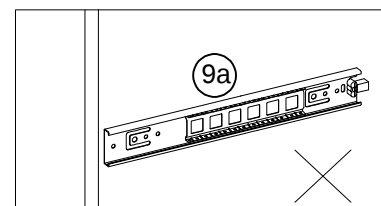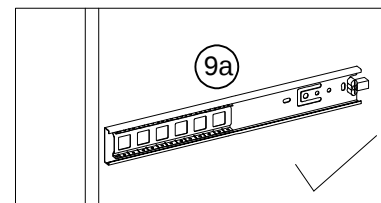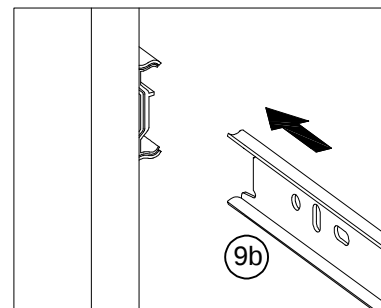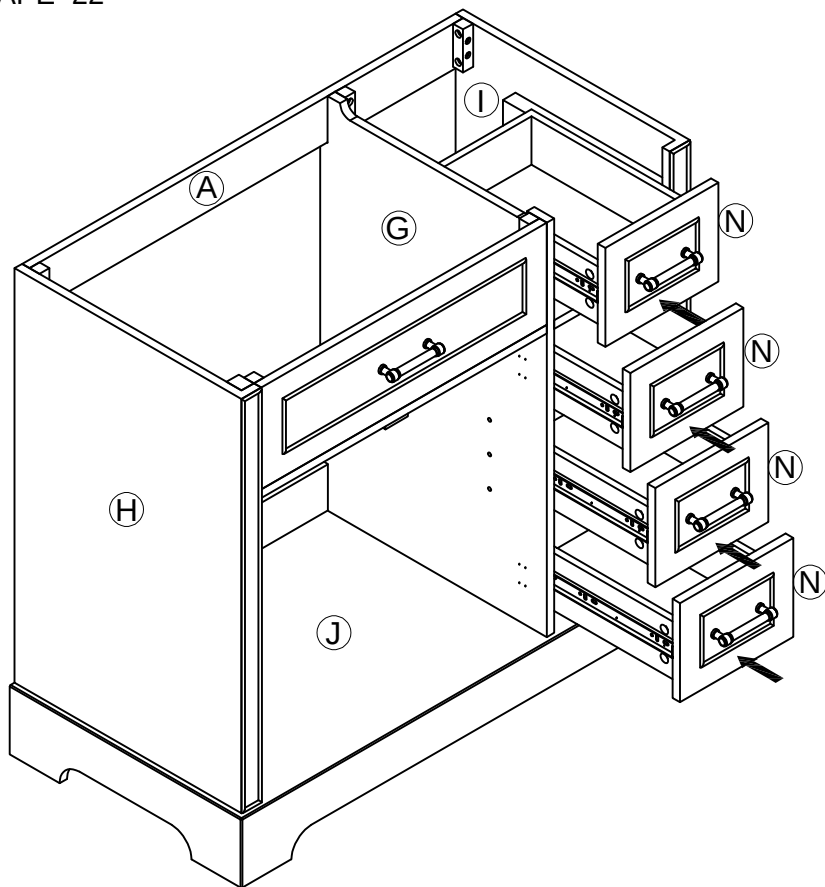


STEP:ÉTAPE 23



- 6



2pcs
- 8




4pcs
Ø4x12mm

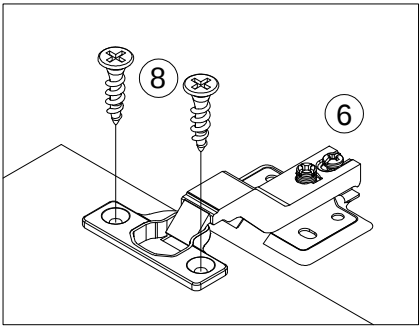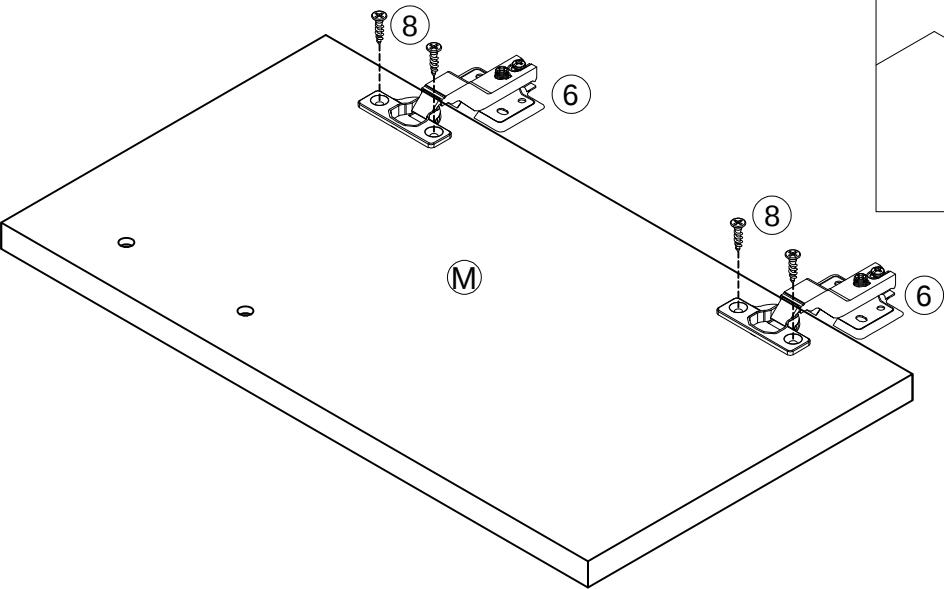

STEP:ÉTAPE 24



- 6




2pcs
- 8



4pcs
Ø4x12mm

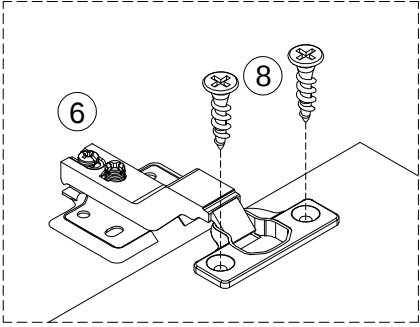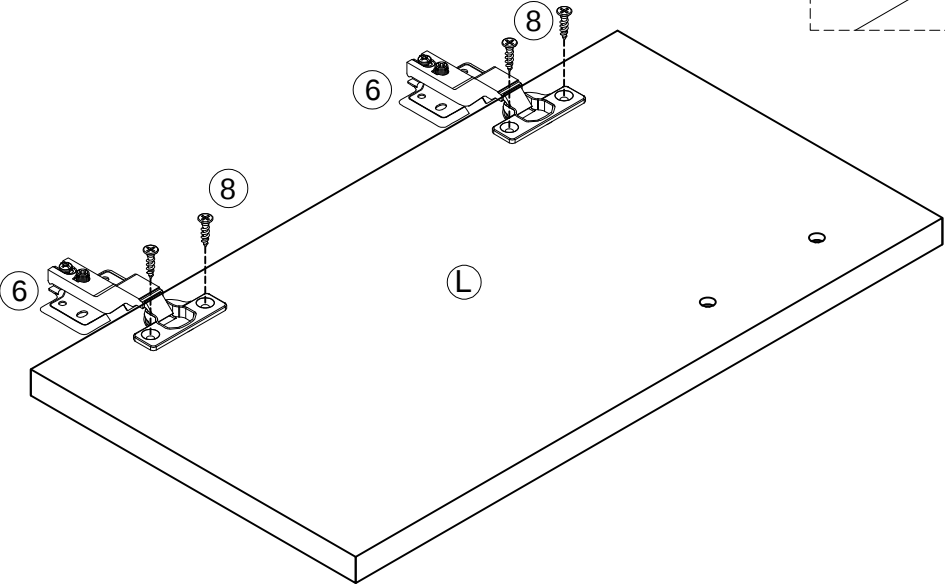

STEP:ÉTAPE 25






Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1. TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2. TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.
3. TO ADJUST DOOR UP OR DOWN.


Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées

1. POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OU L'ARRIÈRE.
2. POUR AJUSTER LA PORTE À DROITE OU À GAUCHE.
3. POUR AJUSTER LA PORTE EN HAUT OU EN BAS.

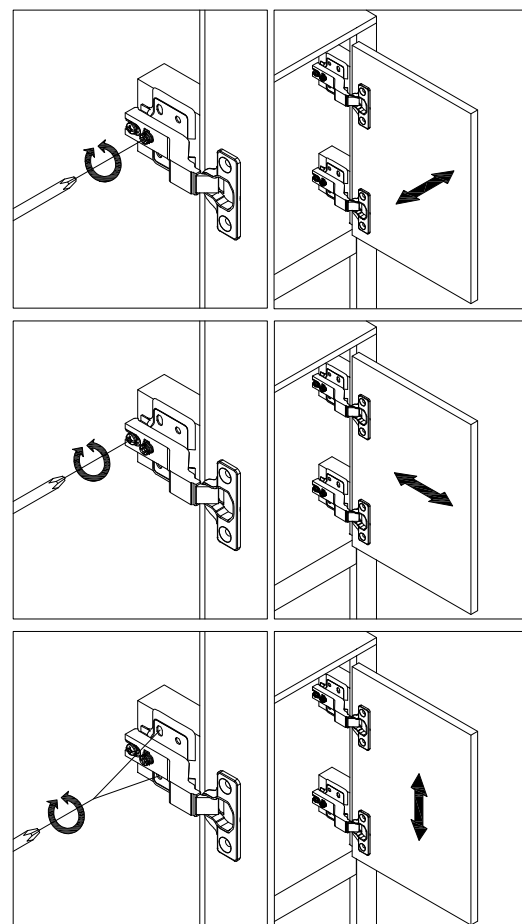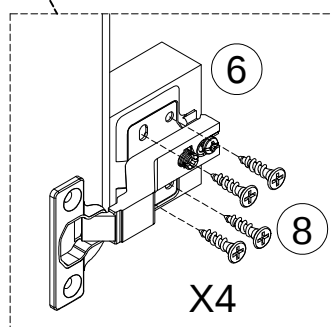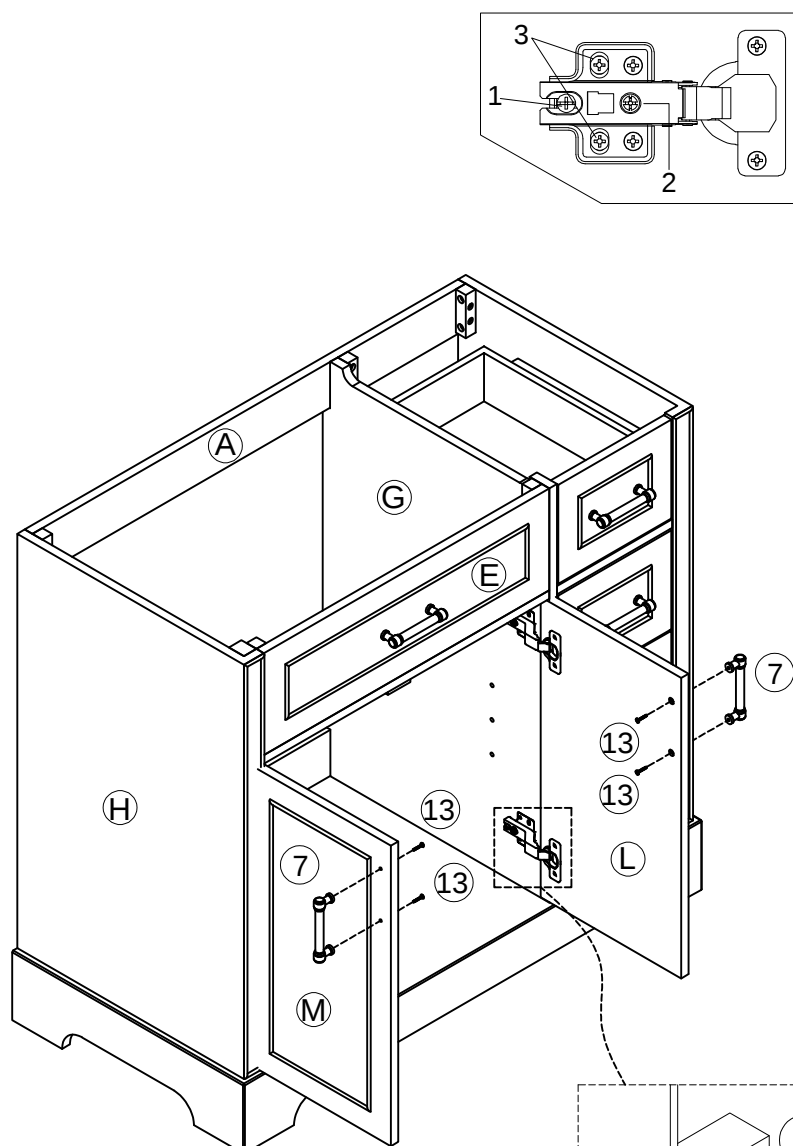


STEP:ÉTAPE 26

⑤ 4pcs

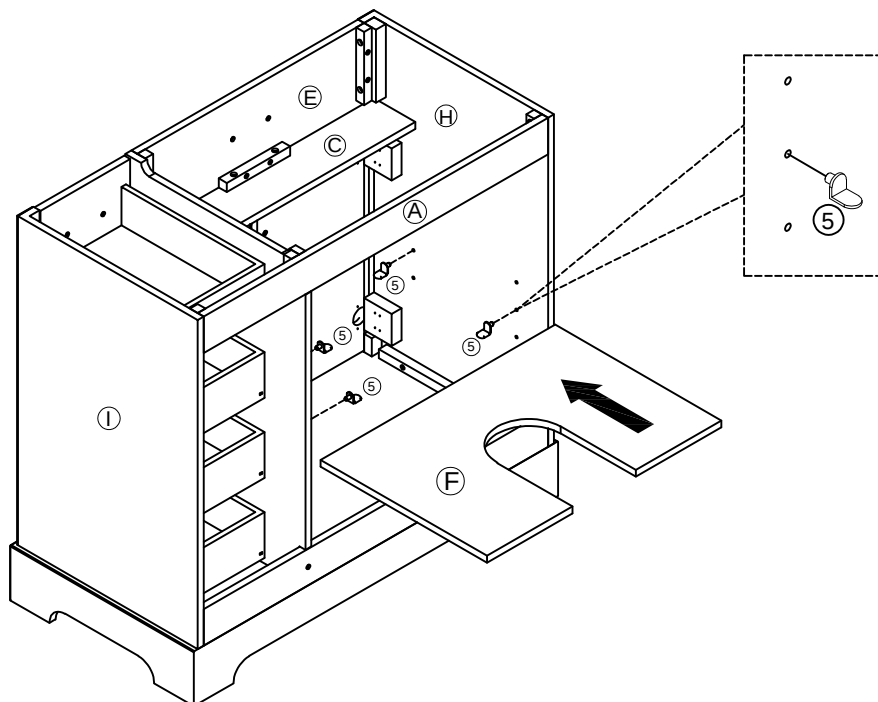

STEP:ÉTAPE 27

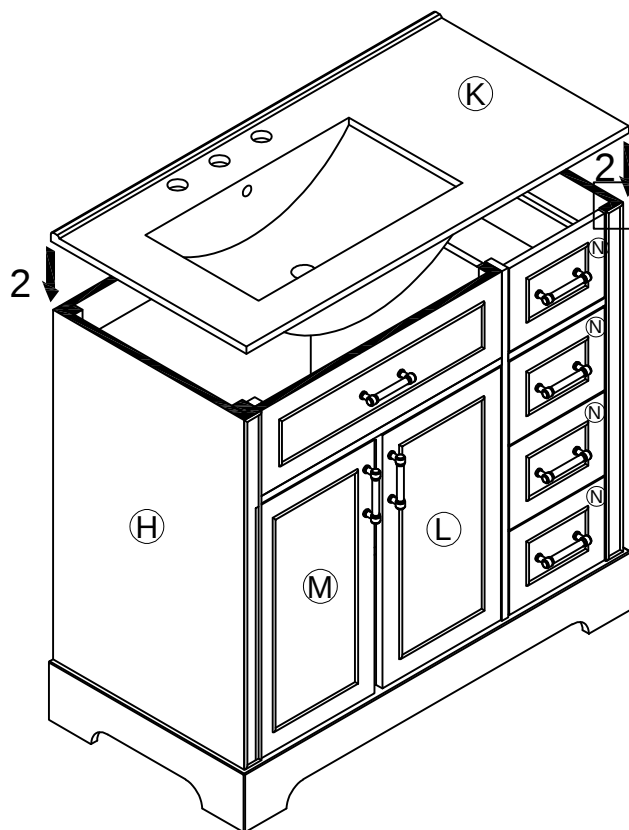

To install the Top (1) to the vanity (2). Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls. Pour installer le dessus (1) sur la vanité (2). Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du armoire en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement l'évier plan de travail avec évier assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de l'évier est affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le armoire en bois parois latérales gauche et droite.